

Philips
Juhtmeta telefon

1,8" ekraan / valge taustvalgustus
Valjuhääldiga telefonitoru

D2501B



Nautige vaadet

Philips D250 juhtmeta telefon pakub kõrgkvaliteetset heli ja suurt selget ekraani saledas ergonomilises korpuses. Nautige nutikaid privaatsusrežiime, tasemel mugavust ja heli lihtsas vabakäelahenduses.

Kena ja lihtne

- Kergesti loetav 4,6 cm (1,8") valge taustvalgustusega ekraan
- Eraldi asetsev telefonitoru, mis on varustatud kõlariga vabakäekõnede lihtsustamiseks
- Tekstuurse pinnaga tagakülg mittelibiseva haarde tagamiseks
- Programmeeritavad kiirklahvid kiirvalimiseks
- Kuni 16 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel
- Privaatsussätted: kõneblokeering ja kõnepiirang
- Helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab*

Kristallselge heli

- Täiustatud helikatsetused ja täppishäälestus suurepärase helikvaliteedi tagamiseks
- Optimaalne antenni paigutus, et vastuvõtt igas ruumis oleks suurepärane
- Parameetriline ekvalaiser tagab puhta ja selge heli

Keskkonnahoidlik toode

- Elektriirergus puudub, kui ECO+ režiim on aktiveeritud

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

4,6 cm (1,8") ekraan

Kergesti loetav 4,6 cm (1,8") valge taustvalgustusega ekraan

Helistaja tuvastamine*



Mõnikord on hea enne vastamist teada, kes helistab, ja meie helistaja tuvastamise teenus võimaldab teil teada saada, kes on liini teises otsas.

Valjuhääldiga telefonitoru



Käedvabarežiimis kasutatakse sisseehitatud kõlarit helistaja hääle võimendamiseks, et saaksite kuulata ja rääkida telefoni kõrva juures hoidmata. See on eriti mugav siis, kui soovite kõnet ka teistega jagada või lihtsalt ka muud teha.

Mittelibisev käepide



Mugavuse suurendamiseks ja käeshoitavuse parandamiseks on käsitelefoni tagakülg kaetud spetsiaalse tekstuuriga.

Programmeeritavad kiirklahvid



Nüüd on lähedastele helistamine lihtsam kui kunagi varem. Lihtsa nupuvajutusega numbrivalimisega ei ole teil vaja enam uuesti numbrit otsida. Saate kiirkõne jaoks programmeerida kuni kaks klahvi.

Kuni 16 tundi kõneaega




Kuni 16 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel

Täiustatud helikatsetused

Katsetame oma DECT-telefone sama hoolikusega kui tegeleksime audiofiilidele suunatud kõrvaklappidega. Täiustatud kõrvasimulaatori abil saame täpselt inimese kuulumisviisi reprodutseerida. See aitab meie akustikainseneridel mõõta ja täppishäälestada nt sageduskaja, moonutusi ja üldist kuuldavust, et tagada täiuslik heli reprodutseerimine.

Optimaalne antenni paigutus

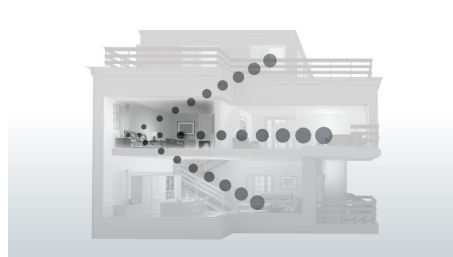

Meie optimaalne antenni paigutus tagab tugeva ja stabiilse vastuvõtu – isegi neis majaosades,

kus juhtmeta edastus tekitab probleeme. Nüüd saate helistada majas kõikjalt ja nautida pikki, katkestusteta vestlusi isegi ringi kõndides.

Parameetiline ekvalaiser



Meie telefonide digitaalse heliprotsessori parameetrilise ekvalaiser funktsioon korrigeerib heli reprodutseerimist, et häälestada see soovitud lineaarsele sageduskaja kõverale ning tagada puhas ja selge heliesitus iga kõne puhul.

Erinevad privaatsussätted

Naudite kodus privaatsust ja vaikust? Must nimekiri takistab kindlatelt numbritelt või kindla algusega numbritelt kõnede vastuvõtmist, vältides soovimatuid kõnesid. Saate blokeerida kuni 4 numbrikomplekti. Iga numbrikomplekt võib koosneda 1 kuni 24 numbrikohast. Kui helistaja number vastab täpselt mõnele blokeeritud numbritest või algab sellise kombinatsiooniga, siis telefon ei helise. Tänu kõnepiirangule saate vältida kulukaid telefoniarveid, blokeerides kõned teatud kombinatsiooniga algavatele numbritele (näiteks eritariifiga numbritele).

Keskkonnahoidlik toode



Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda. Telefoni laadimisel eraldub kiirgust kuni 95% vähem. Režiimi ECO+ aktiveerimisel väheneb kiirgus nullini.

Spetsifikatsioon

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Valjuhääldi – rääkides on käed vabad
- Kõnepiirang: Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite korral
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
- Klahvilukk
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne kõne katkestus
- Nuppude arv: 20
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Kuni 16 tundi kõneaega
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m
- Kõnede blokeerimine / must nimekirj*: Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite korral
- Mittelibisev käepide: Ühtlane tekstuur
- Kuni 200 tundi ooteaega

Heli

- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 tavalist
- Kvaliteetne heli

Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 4,6 cm / 1,8"
- Ekraani tüüp: Üherealine punktmaatriks + üherealine numbriline + ikoonid

- Taustvalgustus: jah
- Taustvalgustuse värv: Valge

Mälumaht

- Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 10 viimast numbrit
- Kõnelogi kirjed: 20 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel

Võimsus

- Aku maht: 500 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Energiatarve: < 0,7 W

Turvalisus

- Kõne krüptimine: jah

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain

- Eco+

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Kogukaal: 0,345 kg
- Kaal pakendita: 0,255 kg
- Pakendi kaal: 0,09 kg
- EAN: 48 95229 10119 7



Väljalaske kuupäev
2022-06-23

Versioon: 8.3.3

12 NC: 8670 001 61675
EAN: 48 95229 10119 7

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* **See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist.
Palun uurige lisa kohalikult võrguoperaatorilt.