



Vågn op til fantastisk lyd fra din iPod/iPhone

Nyd at starte din dag rigtigt - med din yndlingsmusik fra din iPod/iPhone. Dette kompakte ur afspiller og oplader iPod/iPhone-modeller med Lightning-stikket, selv når de er i beskyttelsesetuiet. Du kan også vågne op til radioen eller buzzeren, hvis du foretrækker det.

Gør din lydoplevelse bedre

- Samlet udgangseffekt på 2 W RMS
- FM digital indstilling med faste indstillinger
- Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Nem at anvende

- Justerbar lysstyrke på skærmen for behagelig visning
- Automatisk synkronisering af tid via iPod/iPhone-dock med Lightning-stik
- Backup af klokkeslæt og alarm for vækning til tiden, selv ved strømsvigt

Start dagen på din måde

- Vågn op til radio- eller iPod/iPhone-musik via Lightning-stik
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

Philips
Clockradio til iPod/iPhone

med Lightning-stik

til iPod/iPhone
FM, dobbeltalarm
2 W



AJ3275D



PHILIPS

Vigtigste nyheder

FM digital indstilling med faste indstillinger



Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Afspilning og opladning via Lightning



Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

2 W RMS



Dette system har en samlet udgangseffekt på 2 W RMS. RMS står for Root Mean Square

(effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.


Automatisk synkronisering af tid

Automatisk synkronisering af tid via iPod/iPhone-dock med Lightning-stik

Vågn op til radio eller iPod/iPhone

Vågn op til radio- eller iPod/iPhone-musik via Lightning-stik

To ringetidspunkter

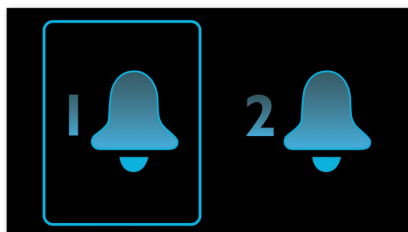

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm.

Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Sleep-timer



Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Philips-radiosystemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til dit yndlingsradioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

Backup af klokkeslæt og alarm

Når der er et strømsvigt, vil dette intelligente ur bevare sine pålidelige indstillinger af klokkeslættet. Den planlagte alarm forbliver aktiv, selv når displayet er slukket - alt sammen takket være et præ-installeret batteri. Når strømmen vender tilbage, er der ikke behov for at indstille klokkeslættet eller angive indstillingerne igen. Endnu mere forbløffende er det, at selvom strømmen ikke vender tilbage, indeholder batteriet tilstrækkelig energi til, at summeren kan gå i gang på det tidspunkt, du har indstillet - så du aldrig kommer for sent.

Justerbar lysstyrke på skærmen

Med den justerbare display-lysstyrke kan du tilpasse displayet efter forholdene.



Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch 5. generation, iPod nano 7. generation

Audio Playback

- Afspilningstilstand: Oplader iPhone, Oplader iPod

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: 87,5-108 MHz
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne

Ur

- Type: Digital
- Tidsformat: 12t, 24t

Alarm

- Antal alarmer: 2
- Alarmkilde: Tilslut, FM-radio, Buzzer
- 24-timers alarmnulstilling
- Snooze (gentagelse af alarmen): Ja, 9 min.
- Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Komfort

- Displaytype: LED-display

- Baggrundsbelysning: Grøn
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol
- Lysstyrke på skærmen: Høj/medium/lav

Lyd

- Lydsystem: Mono
- Udgangseffekt (RMS): 2 W
- Lydstyrke: op/ned

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 1

Strøm

- Lysnet: 100 - 240 V
- Strømtype: Vekselstrømsindgang, 5 V, 2 A
- Batterier: 1
- Backup-batteri: CR2032 (medfølger)

Mål

- Produktmål (B x D x H): 130 x 76 x 145 mm
- Emballagemål (B x D x H): 211 x 89 x 140 mm
- Vægt: 0,6 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,3 kg

Tilbehør

- Lysnetadapter
- Quick start guide
- Globalt garantibevis



Udgivelsesdato
2014-08-30

Version: 5.1.3

12 NC: 8670 001 02145
EAN: 08 71258 16844 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com