




Philips Fidelio
X3 vezetékes, fülre
simuló, hátul nyitott
fejhallgató

Széles, természetes hangtér

Pehelykönnyű kényelem
Prémium bőr- és fémburkolat
3 méteres leválasztható kábel

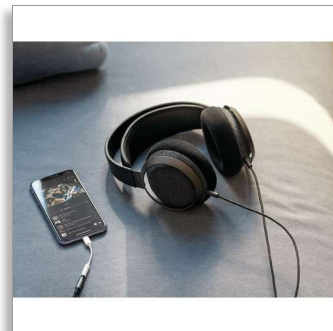

X3

Mint egy koncertterem a fülei számára

Audiofileknek tervezve

Az énekes lélegzetvételétől a hangszer fogólapján elmozduló ujjakig ezek az audiofil szintű, hátul nyitott fejhallgatók a pehelykönnyű kényelmet ötvözik a tiszta hangzással. Fedezze fel a kristálytisza hang és a részletgazdagság új távlatait minden alkalommal, amikor felveszi őket.

Pontosság. Egyensúly. Részletgazdagság.

- Kivételes teljesítményre tervezve
- Az egyensúly művészete. Tökéletesen hangolt 50 mm-es meghajtók
- Gazdag, hatásos basszus. Kiegyensúlyozott középtartomány.
- Tökéletes részletgazdagságú magas frekvenciák
- Hátul nyitott kialakítás. Széles, természetes hangtér.

Bravúros teljesítmény

- Szenvedély és zenehallgatás. Prémium kialakítás
- Fényűző Muirhead bőr. Megbízható forrásból
- Akusztikailag transzparens Kvadrat szövet
- Pihékönnyű bársony fülpárnák memóriahabbal

A telefontól a kiváló minőségű Hi-Fi-ig

- Hi-Res Audio. Minden részlet hallható
- Eredeti hangzás bármilyen forrásból
- Mellékelt száloptikás kábel 6,3–3,5 mm-es csatlakozóval

PHILIPS

X3 vezetékes, fülre simuló, hátul nyitott fejhallgató

Széles, természetes hangtér Pehelykönnyű kényelem, Prémium bőr- és fémburkolat, 3 méteres leválasztható kábel

Fénypontok

Kivételes teljesítmény



A Philips Fidelio X3 fejhallgató kétrétegű kagylóval rendelkezik, amely csökkenti a rezonanciát és a vibrációt. A neodímium meghajtók 15 fokban döntöttek, hogy illeszkedjenek a fül természetes geometriájához, és optimális pontosságot biztosítsanak a nagy frekvenciákon. Az eredmény: hibátlan teljesítmény tökéletes részletekkel.

Érezze a szenvedélyt



Ezt a fület körülölelő fejhallgatót nemcsak hallgatni, hanem viselni is hihetetlen élmény. A könnyű és puha belső fejpánt állítható, így tökéletesen illeszkedik. A külső fejpánt adja meg a súlyát, míg a pihekönnyű memóriahabos fülpárnák páratlan illeszkedése tökéletes szigetelést hoz létre. Ideális hosszabb használatra.

Hátul nyitott kialakítás



A hátul nyitott hallgatót akusztikailag átlátszó Kvadrat hangszórószövet fedí. A levegő


szabadon áramlik a szöveten keresztül, ami kiküszöböli, hogy a membrán mögött összenyomódjon a levegő, és ezáltal magával ragadó, mindent betöltő hangzást eredményez.

Az egyensúly művészete.



Az 50 mm-es akusztikus meghajtók több polimer rétegből állnak, és csillapító zselé található bennük. Az egyes membránok rugalmassága és simasága tökéletesen kiegyensúlyozott hangzást eredményez. A basszus anélkül lesz hatásos, hogy túl sok lenne. A középtartományú frekvenciák gazdagok és letisztultak. A magas frekvenciákat páratlan részletgazdagság jellemzi.


Hi-Res Audio (nagy felbontású hang).

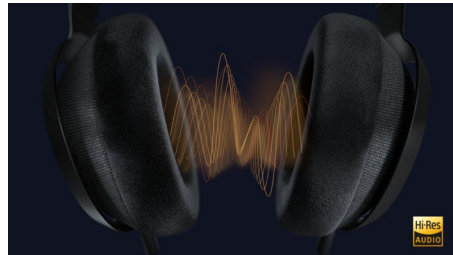

Sziporkázó zongoraszólamok. Dübörgő rockzene. Mindegy, mi a kedvenc műfaja, a Hi-Res Audio fejhallgatóval minden hangjegyzését tökéletesen érezheti. Hi-Res forráshoz csatlakozva élvezheti a veszteségmentes zeneszámok minden előnyét, amelyeket a CD-kénél magasabb mintavételezési frekvenciával vesznek fel a tökéletesen élethű hangzás érdekében.


X3/00

Transzparens Kvadrat szövet

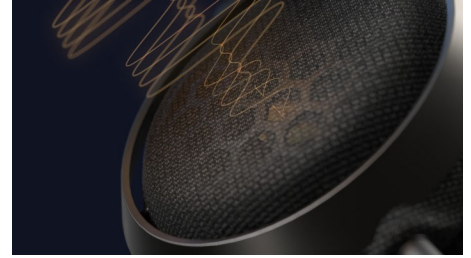

A fület körülölelő prémium fejhallgatót, amely a legendás Fidelio X2 továbbfejlesztett változata, letisztult és elegáns megjelenés jellemzi. A fémváz sötét szaténborítása lebegni látszik a kagylókat borító tartós, fekete Kvadrat szövet fölött.

Megbízható forrásból.

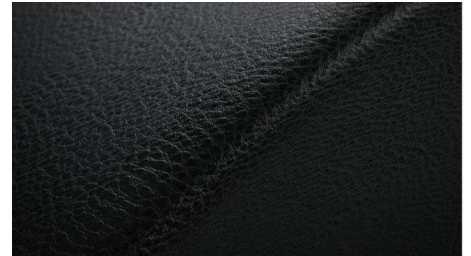

Fenntartható és etikus forrásból származó, fekete színű, skóciai Muirhead bőr borítja a külső és belső fejpántot. A kiváló minőségű bőr csodálatosan puha és texturált, kifinomult megjelenést kölcsönöz a fejhallgatónak.

Eredeti hangzás



Merüljön el a kedvenc albumaiban – bármilyen módon szeret zenét hallgatni. A mellékelt kábel egy 6,3 – 3,5 mm-es csatlakozóadapterrel rendelkezik, így az okoskészülékén, valamint az otthoni rendszerén is hallgathat zenét.

X3 vezetékes, fülre simuló, hátul nyitott fejhallgató

Széles, természetes hangtér Pehelykönnyű kényelem, Prémium bőr- és fémburkolat, 3 méteres leválasztható kábel

X3/00

Műszaki adatok

Hang

- Impedancia: 30 Ohm
- Hangszóró átmérője: 50 mm
- Érzékenység: 98 dB, 1 mW teljesítmény esetén
- Frekvenciasáv: 5–40 000 Hz
- Maximális terhelhetőség: 100 mW
- Torzítás (THD): < 0,1% THD
- Hi-Res Audio (nagy felbontású hang)
- Akusztikus rendszer: Nyitva
- Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

- leválasztható kábel
- Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es

Kialakítás

- Szín: Fekete
- Hordhatóság: Fejpánt
- Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
- Fülpárna típusa: Hátul nyitott
- Fülhöz csatolás anyaga: Textil

Tartozékok

- Audiokábel: 3,5 m-es sztereó kábel, hossz: 3 m
- OFC (oxigénmentes kábel)
- Mellékelt adapterek: 3,5–6,3 mm-es adaptercsatlakozó
- Egyéb: 2,5–3,5 m-es TRRS kábel, hossz: 3 m, 1 db kábelvezető csipesz

Külső kartondoboz

- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Bruttó tömeg: 3,18 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 26,5 x 26 x 31 cm
- Nettó tömeg: 2,8 kg
- Táratömeg: 0,38 kg

Méret csomagolással együtt

- EAN: 48 95229 10278 1
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 24,5 x 29 x 12,2 cm
- Bruttó tömeg: 1,59 kg
- Nettó tömeg: 1,4 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Doboz
- Táratömeg: 0,19 kg
- Polcra helyezési mód: Függesztés

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 17,5 x 22 x 11 cm
- Tömeg: 0,34 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Kiadás dátuma
2023-06-22

Verzió: 12.3.11

12 NC: 8670 001 63194
EAN: 48 95229 10278 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com