

Philips
Micro Theater



MCD289

Theater com design fino para montagem na parede

com subwoofer sem fio

Aprimore a reprodução de filmes e músicas com o MCD289, que oferece uma instalação simples e sem bagunça graças ao subwoofer digital sem fio. Ele reproduz DVD e DivX e dispõe do recurso USB Direct. Vem com opções de montagem sobre uma mesa ou na parede.

Enriqueça sua experiência de cinema

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada
- Dolby Digital para a melhor experiência cinematográfica
- Reproduz DVD, DivX®, (S)VCD, CD de MP3, CD de WMA, CD(RW) e Foto CD

Enriqueça sua experiência sonora

- Subwoofer ativo digital sem fio para graves de alta potência
- Exiba fotos e ouça música diretamente de dispositivos USB
- Amplificador digital classe "D" para desempenho sonoro de alta qualidade
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Potência Total de 100 W RMS

Design que combina com sua decoração

- Design elegante e moderno com possibilidade de instalação na parede ou no suporte para mesa (incluído)


PHILIPS
sense and simplicity

Destques

O USB Direct exibe fotos e reproduz músicas

Basta conectar o dispositivo USB no sistema e compartilhar com a família e os amigos suas músicas e fotos digitais armazenadas.

Controle de som digital

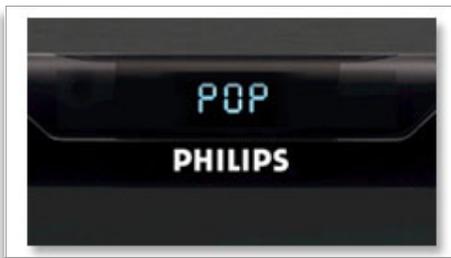

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico de graves



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

Conversor de vídeo DAC 12 bits/108 Mhz



Conversor D/A de vídeo 12 bits que preserva cada detalhe da qualidade autêntica da imagem. Mostra as sombras sutis e uma graduação mais suave de cores, resultando em uma imagem mais vibrante e natural. A limitação do conversor analógico-digital padrão de 10 bits


se torna evidente quando usado em telões e projetores.

Progressive Scan



O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

Dolby Digital

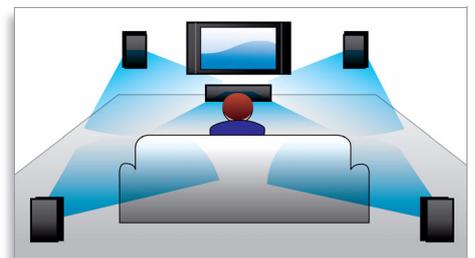

O Dolby Digital, padrão de áudio multicanal líder mundial, se vale da maneira como a audição humana processa o som; você ouve um som surround de altíssima qualidade e que o envolve por completo.



Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): Potência Total de 100 W RMS
- Potência de saída: 2 x 25 W RMS+ 50 W
- Recursos de áudio: Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de graves, Sonoridade, Amplificador Digital Classe "D"
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Caixas acústicas

- Caixa acústica principal: Caixas acústicas Bass Reflex, Woofer de 3 pol.
- Tipo de subwoofer: Ativo

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DivX, DVD-Vídeo, CD/SVCD de vídeo, Foto CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Ângulo, PBC, Zoom, Censura dos pais, Menu do disco, Retrocesso rápido, Avanço rápido, OSD, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Câmera lenta
- Região do DVD.: 4
- Tipo de carregador: Slot
- Recursos de vídeo: Progressive Scan

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Apresentação de slides /reprod. de MP3
- Mídia de reprodução: Foto CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Programação de 20 faixas
- Suporte a Tag ID3
- Tipo de carregador: Slot
- Modos USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Programar reprodução, Repetir, Reprodução aleatória, Parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo

- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 20
- Recursos de sintonia: Gravação automática

Conectividade

- Aux in: Line-in, 3,5 mm
- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Outras conexões: Antena FM, Saída coaxial de áudio digital, Saída AV
- Saída de vídeo - Analógica: S-Vídeo (em Hosiden), Componente Y Pb Pr
- USB: Host USB

Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Timer de desligamento automático, Rádio despertador, Alarme USB
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: Display VFD
- Idiomas do OSD: Inglês, Espanhol, Português
- Indicações: Modo DIM
- Montagem na parede / preso no teto: Pode ser montado na parede

Acessórios

- Acessórios inclusos: antena FM, Cabo de áudio/vídeo, Cabo Vídeo Componente (R/G/B), Adaptador de pino achatado, 2 parafusos para montagem na parede, Folheto de garantia mundial, Cabo de alimentação AC
- Controle remoto: 47 teclas com 2 pilhas AAA
- Manual do usuário: Português (Brasil), Espanhol
- Guia para início rápido: Português (Brasil), Espanhol

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 200 x 250 x 110 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 140 x 220 x 33 mm
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 170 x 197 x 302 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 486 x 368 x 224 mm
- Peso, incluindo embalagem: 7,5 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz



Data de emissão
2009-07-17

Versão: 4.0.10

12 NC: 8670 000 36682
EAN: 87 12581 39225 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.