

Philips
Monitor wireless per la
casa

Confezione doppia
per dispositivi Apple/Android



M100G



Controlla la casa dal tuo smartphone/tablet

Massima sicurezza

Il monitor wireless per la casa InSight di Philips ti consente di controllare la casa quando sei in viaggio. Grazie all'installazione semplice, potrai controllare fin da subito cosa succede a casa tua mediante il tuo smartphone o tablet. Gli avvisi push ti dicono quando vengono rilevati movimenti o rumori.

Rimani vicino ai tuoi cari quando sei fuori

- Tecnologia Wi-Fi per collocare i dispositivi ovunque in casa
- App gratuita Apple/Android facile da usare
- Monitor basati su browser con qualunque browser Web
- Monitoraggio istantaneo dal tuo smartphone/tablet

Installazione semplice e sicura

- Base magnetica per una regolazione facile della direzione di visualizzazione
- Montaggio a parete aggiuntivo per un posizionamento ottimale
- Funzioni di rete dirette crittate per una connessione sicura
- Configurazione semplice del monitor Wi-Fi tramite codice QR
- Visualizza fino a 16 monitor con una sola applicazione sul tuo smartphone/tablet

Avvisi tramite notifiche push

- Rilevamento dei rumori e del movimento
- Avvisi telefonici quando il monitor rileva rumori/movimento

PHILIPS

In evidenza

Monitor basati su browser

Il monitor wireless per la casa InSight consente di sapere cosa succede a casa tua in tempo reale dal tuo browser Web preferito, come ad esempio Chrome, Internet Explorer, Safari o Firefox, su computer o Mac.

Direzione regolabile



Il monitor wireless per la casa InSight di Philips è dotato di base magnetica che sostiene il monitor e consente di ruotarlo e regolare il tuo monitor a qualsiasi angolazione.


Montaggio a parete aggiuntivo



Il monitor wireless per la casa InSight è fornito di una staffa per il montaggio a parete, che puoi utilizzare per installare il monitor su qualunque

muro o soffitto. La base è girevole e angolabile per posizionare il monitor wireless per la casa InSight anche dopo averlo montato.

Funzioni di rete dirette criptate

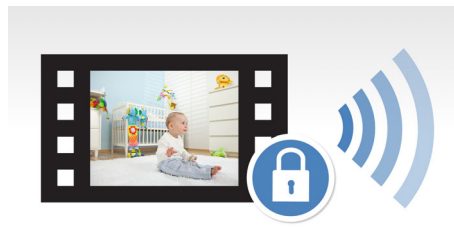

Il monitor wireless per la casa InSight di Philips usa un sistema di crittografia con una protezione elevata per offrire sempre la massima privacy. Il monitor InSight wireless utilizza una esclusiva chiave di codifica ogni volta che si esegue una connessione.

Rilevamento di rumori e movimento



È impossibile predire quando potrebbe succedere qualcosa. Il monitor wireless per la casa InSight tiene tutto sotto controllo,

avvertendoti nel caso in cui vengano rilevati rumori o movimenti.

Notifiche di allarme

Avvisi telefonici quando il monitor rileva rumori/movimento

Configurazione semplice tramite codice QR

La configurazione è semplice con l'applicazione. L'applicazione genera un codice QR per le impostazioni Wi-Fi della tua casa. Con il codice QR, il monitor verrà associato automaticamente alla tua rete Wi-Fi, in modo facile ed immediato.

App gratuita per Apple/Android

App gratuita Apple/Android facile da usare

Monitoraggio istantaneo

Monitoraggio istantaneo dal tuo smartphone/tablet

Visualizza fino a 16 monitor

Visualizza fino a 16 monitor con una sola applicazione sul tuo smartphone/tablet

Tecnologia Wi-Fi

Il monitor wireless InSight dispone della funzionalità Wi-Fi e usa la tua rete wireless domestica per riprodurre video e audio dal vivo sul tuo smartphone/tablet. Un monitor per la casa che puoi installare ovunque.



Direction adjustable



Easy set-up



Watch up to 16 monitors



Encrypted direct networking



Noise and motion detection



Alert notifications



Specifiche

Obiettivo e sensore

- Sensore: VGA
- Modalità messa a fuoco: Fisso
- Campo messa a fuoco: Da 0,4 m a infinito

Qualità video

- Streaming VGA
- Formati: Video compressione H.264
- Bilanciamento del bianco: Bilanciamento del bianco automatico
- Esposizione: Controllo automatico dell'esposizione

Caratteristiche

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) non supportato
- Rilevamento dei movimenti
- Rilevamento rumori
- Indicatore LED
- Base magnetica: Direzione regolabile
- Pulsante Reset
- Fori per viti: Sì, 1

Software

- Installazione: tramite app per Android e Apple
- Aggiornamento automatico applicazione: Sì, per Android e Apple
- Supporto browser Web
- Supportato dal sistema: iOS4.3 o superiore, Android 2.3 o superiore
- Compatibilità iPad: iPad, iPad 2, Nuovo iPad, iPad con display Retina, iPad mini
- Compatibilità con iPhone: iPhone 3GS, iPhone 4,

iPhone 4S, iPhone 5

- Compatibilità con iPod: iPod touch 4a generazione e successive
- Compatibilità con il telefono Android: Philips consiglia le prestazioni dei telefoni Samsung Galaxy 3 o versioni superiori

Accessori inclusi

- Montaggio a parete aggiuntivo: 2
- Adattatore di alimentazione USB: 2
- Cavo USB: 2, 2,5 m ciascuno
- Viti/supporti per montaggio a parete: 6
- Guida rapida

Ingressi e uscite

- Microfono: Alta sensibilità, Mono
- USB: Porta mini-USB

Requisiti minimi

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Processore PENTIUM 4 da 2,8 GHz, 1 GB di RAM e 64 MB di RAM video
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC Intel Core Duo da 1,66 Ghz, Safari 1.1

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 158 x 175 x 76 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 45 x 95 x 45 mm



Data di rilascio
2014-02-18

Versione: 6.0.5

12 NC: 8670 000 98562
EAN: 08 71258 16707 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La visualizzazione di video live attraverso la rete Wi-Fi domestica con il monitor wireless per la casa In.Sight è gratuita e senza limitazioni. Anche la visualizzazione di video live in modalità remota (sia mediante una rete Wi-Fi esterna o una rete 3G) è gratuita per sessioni illimitate, ma comunque soggetta a un limite di 5 minuti per sessione.

* Sessioni in modalità remota prolungate e altre funzioni a valore aggiunto possono essere acquistate tramite l'applicazione. Tali condizioni sono soggette a variazioni.