




Philips
priključna postaja za iPod/
iPhone

z osvetljenim priključkom
za iPod/iPhone
FM, dvojni alarm
Shranjevanje časa in alarma, 20 W

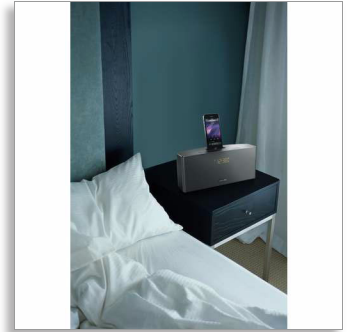

AJ7245D

Prebujajte se ob odlični glasbi

s to priključno postajo za iPod/iPhone

Dan začnite s to priključno postajo Philips. Ima sistem zvočnikov Bass Reflex za mogočne nizke tone, izhodno moč 20 W RMS in postajo za iPod/iPhone z osvetljenim priključkom. Z brezplačnimi aplikacijami Philips lahko uporabljate napredne funkcije za zbujanje in radio.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Skupna izhodna moč 20 W RMS
- Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.
- Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka

Enostavna uporaba

- Brezplačna aplikacija HomeStudio za prijetno bujenje in poslušanje radia
- Samodejna sinhronizacija časa prek priključne postaje za iPod/iPhone z osvetljenim priključkom
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
- Shranjene nastavitve časa in alarma za pravočasno bujenje tudi ob izpadu napajanja

Prebudite se, kot si želite sami

- Prebujajte se z radiem ali glasbo iz iPoda/iPhona prek osvetljenega priključka
- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja
- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje

PHILIPS

Priključna postaja za iPod/iPhone
z osvetljenim priključkom za iPod/iPhone, FM, dvojni alarm, Shranjevanje časa in alarma, 20 W

AJ7245D/12

Značilnosti

Predvajanje in polnjenje prek osvetljenega priključka



Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Skupna izhodna moč 20 W RMS




RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Zmogljivost ojačevalnikov je omejena s količino električne energije, ki jo lahko ojačijo, zmogljivost zvočnikov pa s količino električne energije, ki jo lahko pretvorijo v zvočno energijo, ne da bi prišlo do popačenja zvočnega signala. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Brezplačna aplikacija HomeStudio



Philipsova aplikacija HomeStudio omogoča najprijetnejše prebujanje ali poslušanje radia. Aplikacijo enostavno prenesite iz spletne trgovine Apple in izkoristite številne zabavne funkcije. Napredna nastavitve alarma vam na primer omogoča prilagodljivejšo nastavitve alarma – tudi glasnost in trajanje alarma ter datuma in zvoka. Nudi vam tudi boljši uporabniški vmesnik pri poslušanju radia z enostavnimi funkcijami za prednastavitve postaj.

Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

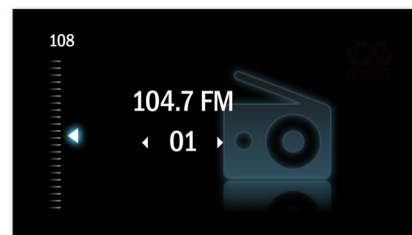


Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.

Prebujajte se z radiem ali glasbo iz iPod/iPhona

Prebujajte se z radiem ali glasbo iz iPod/iPhona prek osvetljenega priključka

Dvojni alarm

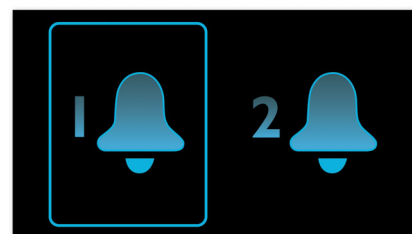

Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

Shranjene nastavitve časa in alarma

Ta inteligentna ura tudi v primeru izpada napajanja zanesljivo prikazuje čas in ohrani vaše nastavitve. Nastavljeni alarm je se ohrani tudi, če je zaslon izklopljen – kar omogoča nameščena baterija. Ko se napajanje povrne, vam ni treba nastaviti ure ali ponovno prilagoditi nastavitve. Kar je še bolj neverjetno – tudi če se napajanje ne povrne, baterija nudi dovolj energije za vklop brenčala ob nastavljenem času alarma, zato ne boste nikoli zaspali.



Priključna postaja za iPod/iPhone

z osvetljenim priključkom za iPod/iPhone, FM, dvojni alarm, Shranjevanje časa in alarma, 20 W

Specifikacije

Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone 5

Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod touch 5. generacije, iPod nano 7. generacije

Aplikacija za iPod/iPhone

- Ime aplikacije: HomeStudio, Brezplačen prenos iz trgovine z aplikacijami
- Alarm: več alarmov, izklopni časovnik
- Ura: analogni prikaz, digitalni prikaz
- 5-dnevna vremenska napoved
- Predvajanje: kontrole za predvajanje
- Radio: Radio FM, prednastavitev, pregledovanje, nastavitve

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Način predvajanja: Polnjenje telefona iPhone, Polnjenje predvajalnika iPod

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Frekvenčni razpon: 87,5–108 MHz
- Samodejna digitalna naravnava
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: antena FM

Ura

- Tip: Digitalna
- Oblika zapisa časa: 12 H, 24 H

Alarm

- Št. alarmov: 2
- Vir alarma: Priključna postaja, Radio FM, Brenčalo
- 24-urna ponastavitev alarma

- Dremež (ponovitev alarma): Da, 9 minut
- Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut

Priročnost

- Vrsta zaslona: Zaslon LED
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava
- Izboljšave zaslona: Regulacija svetlosti
- Svetlost zaslona: Visoka/srednja/nizka

Zvok

- Glasbeni sistem: Stereo
- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Regulacija glasnosti: gor/dol

Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 2
- Glavni zvočnik: Sistem zvočnikov Bass Reflex

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)

Napajanje

- Omrežno napajanje: 100–240 V, 47–63 Hz
- Vrsta napajanja: Vhod AC, 10 V, 1,8 A
- Pomožna baterija: CR2032 (priložena)
- Število baterij: 1

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 283 x 118 x 112 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 319 x 144 x 180 mm
- Teža: 1,4 kg
- Teža vključno z embalažo: 1,96 kg

Nastavki

- vodnik za hiter začetek
- garancijski list – velja po vsem svetu



Datum izdaje 2015-01-19

Različica: 4.1.5

12 NC: 8670 001 01833
EAN: 08 71258 16832 45

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com