



Philips Fidelio
bezdrátové studiové
reproduktory

Bluetooth® aptX, AAC a NFC

Digitální vstup, analogový vstup
Port USB pro nabíjení
Max. 100 W



BTS7000

Bezdrátové stereofonní reprosoustavy

Zažijte neuvěřitelné basy a působivou kvalitu zvuku s těmito 100W studiovými reproduktory. Streamujte hudbu bezdrátově pomocí rozhraní Bluetooth® s technologií aptX® a AAC. Prvotřídní povrchová úprava doplní interiér jakéhokoli stylu.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Maximální výstupní výkon 100 W
- Kuželový výškový reproduktor s hedvábím pro křišťálově čistý zvuk
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Bluetooth® (aptX® a AAC) pro bezdrátové streamování hudby
- Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky z vašeho televizoru
- Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- Optický/koaxiální vstup pro připojení televizoru, počítače nebo herní konzole

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Luxusní textilie speciálně navržena pro kvalitní prostorový zvuk
- Minimalistický stylový design ladí dobře s moderní vyzdobou

PHILIPS
Fidelio


Přednosti

Kuželový výškový reproduktor s hedvábím



Kuželový výškový reproduktor s hedvábím má membránu z hedvábí - tedy z materiálu, který je kvalitnější než materiály používané v běžných výškových reproduktorech. Hedvábí použité v membráně má vynikající tlumicí vlastnosti a jeho jemná textura zaručuje minimální tříštění zvuku. Výsledkem je, že zvuk vytvářený kuželovým výškovým reproduktorem s hedvábím je jemný, živý a se širokým rozsahem.

Bluetooth® (aptX® a AAC)

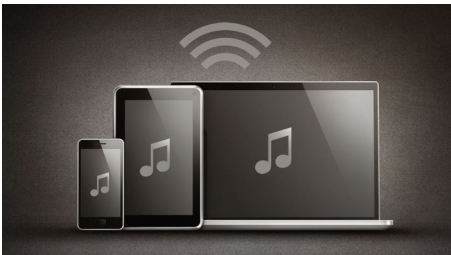

Bluetooth® (aptX® a AAC) pro bezdrátové streamování hudby

Technologie NFC




Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.

HDMI ARC

Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky z vašeho televizoru

Dolby Digital

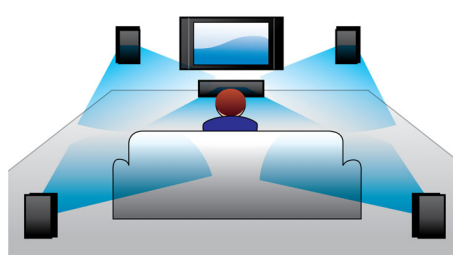

Špičkové digitální vícekanalové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 100 W 30% THD

Reproduktory

- Vlnití reproduktoru: 4" basový reproduktor, Kuželový výškový reproduktor
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Možnosti připojení

- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
- Zadní konektory: Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel
- Bezdrátová připojení: Funkce Bluetooth APT-X a AAC
- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
- Nabíjení prostřednictvím USB: Ano

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Ovládání hlasitosti systému, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Nabíjení prostřednictvím USB: 0,5 A

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 161 x 305 x 161 mm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný uživatelský návod, Uživatelská příručka, Baterie pro dálkový ovladač, Kabel DIN, Uživatelská příručka

Spotřeba

- Napájení: 110–240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W



Datum vydání 2014-10-22

Verze: 2.2.6

12 NC: 8670 001 07113
EAN: 87 12581 69854 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com