



Philips
CD-soundmachine

DAB
CD
cassette

AZB600

Overal en altijd muziek

Blaas uw cassettebandjes nieuw leven in met dit eenvoudige, draagbare geluidssysteem. Dankzij ondersteuning voor DAB-radio en verschillende CD-types geniet u optimaal van nieuwe muziek en oude favorieten

Gebruiksvriendelijk

- Geheugen voor 20 CD-nummers
- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Rijk en helder geluid

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

De ultieme luisterervaring

- Cassettedeck met autostop
- Speel CD's, CD-R en CD-RW af
- DAB+, DAB en FM voor een volledige radio-ervaring


PHILIPS

Kenmerken

DAB+, DAB en FM

DAB+/DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB+ of DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Cassettedeck met autostop

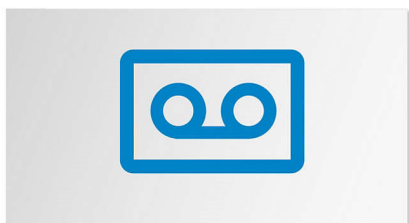


Cassettedeck met autostop

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

CD shuffle/herhalen

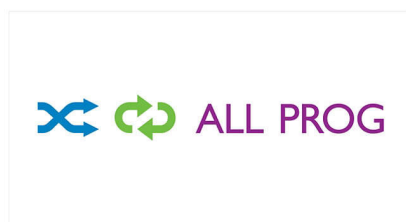

Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde

volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1 W
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Stereo
- Diameter van luidspreker: 3 inch
- Volumeregeling: Roterend

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

- 3,5 mm stereo lijningangskabel: (AUDIO IN)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: FM-antenne
- Radioband: FM-zender
- RDS: Programmatype, Radiotekst, Zendernaam
- DAB/DAB+: Infoscherm, Menu, Smart Scan

Comfort

- Schermtype: LCD

Vermogen

- Batterijtype: LR14
- Batterijvoltage: 1.5 volt
- Netspanning: 220 - 240 V
- Aantal batterijen: 6

Accessoires

- Gebruiksaanwijzing
- Voedingskabel
- Garantie: Garantiekaart

Afmetingen

- Diepte van de verpakking: 158 mm
- Diepte van het product: 133 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg
- Hoogte van de verpakking: 275 mm
- Breedte van de verpakking: 326 mm
- Gewicht: 2 kg
- Breedte van het product: 300 mm
- Hoogte van het product: 240 mm

Audioweergave

- Cassettedecktechnologie: Mechanisch
- Discaspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
- Aantal decks: 1
- Ladertype: Boven
- Programmeerbare nummers: 20



Publicatiedatum
2024-10-14

Versie: 3.0.4

EAN: 69 51613 99347 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com