



Philips
Videocamera HD

CAM102SB



Catturare e condividere momenti importanti è diventato facile

Rivivi i tuoi ricordi in HD

La videocamera ESee CAM102 ti offre ricordi che rimangono nitidi nel tempo con una registrazione in qualità Full HD. Acquisisci filmati toccando un solo pulsante e condividili subito sul TV e online. Collegati senza problemi ai vari dispositivi grazie alla spina USB integrata.

Crea facilmente e velocemente video in qualità Full HD

- Rivivi i tuoi ricordi con dettagli nitidi grazie a video in qualità Full HD
- Risoluzione massima di 5 megapixel per foto di alta qualità
- Funzionamento one-touch per l'acquisizione immediata dei tuoi momenti più belli
- Slot per schede microSD fino a un massimo di 32 GB e 16 ore di video HD
- La funzione di pre-registrazione di 3 secondi consente di registrare situazioni impreviste

Condividi facilmente le tue foto e i tuoi video preferiti

- Connessione USB integrata per un facile collegamento al PC/Mac
- Condivisione rapida per l'invio tramite e-mail e la pubblicazione su Facebook/YouTube
- Software per l'editing personalizzato dei filmati
- Collegamento diretto al televisore tramite HDMI per visualizzare i tuoi video in HD

Sempre con te

- Il design piccolo e sottile consente di portarla comodamente in tasca
- La batteria incorporata si ricarica in modo semplice via USB
- L'eccezionale durata della batteria consente di riprendere un maggior numero di filmati

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Funzionamento con un unico pulsante



Per non perdere neanche un momento! Grazie all'avvio rapido della videocamera Philips, potrai iniziare a scattare immediatamente. Con le sue numerose funzioni avanzate, come l'alta velocità del processore e l'elaborazione dei segnali dedicata, la videocamera Philips si avvia in soli due minuti. I pulsanti sono stati progettati pensando alla semplicità, pertanto dovrai solo premere un pulsante per iniziare le riprese ad alta definizione. Con la videocamera Philips, sarai sempre pronto a catturare ricordi straordinari senza perdere neanche un momento.

Condivisione rapida



Il software Windows integrato ti consente di pubblicare facilmente i tuoi filmati su siti Web come YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo. Gli utenti Mac possono facilmente organizzare, modificare e condividere i propri filmati con iMovie di iLife. Grazie a una tecnica di compressione avanzata, il formato video HD (H.264) utilizzato dalla videocamera Philips è in grado di generare file di dimensioni ridotte rispetto alle videocamere, alle fotocamere digitali e ai telefoni digitali standard, senza andare a discapito della qualità video, in modo da condividerli più rapidamente. Questi file


sono supportati anche da altri programmi come iPhoto e Windows Movie Maker.

Connessione USB integrata




Connessione USB integrata per un facile collegamento al PC/Mac

Video Full HD (1080p)

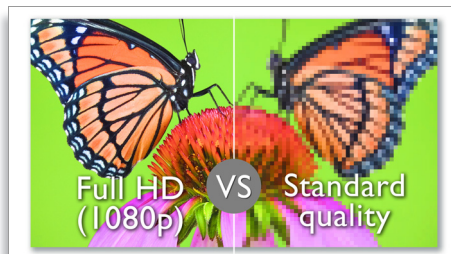

Riprendi e guarda i filmati in alta definizione (Full HD 1080p). "1080" si riferisce alla risoluzione del display e indica il numero delle linee orizzontali sullo schermo. La lettera "p" indica la scansione progressiva, ovvero la visualizzazione in sequenza delle linee in ciascun fotogramma. Un valore di 1080p offre una qualità video superiore a quella dei normali telefoni cellulari o delle fotocamere digitali. Inoltre, la videocamera utilizza lo stesso formato video dei lettori e dei dischi Blu-ray, ovvero H.264. Questo formato, altamente sofisticato, garantisce una straordinaria qualità delle immagini HD: potrai rivivere i tuoi ricordi in video con una nitidezza senza precedenti.

Pre-registrazione di 3 secondi

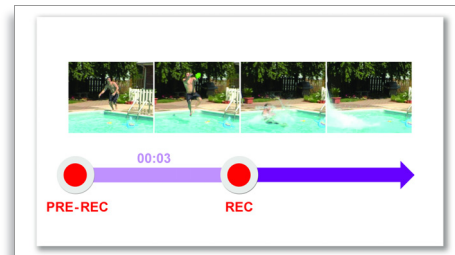

I momenti più importanti della vita talvolta ci colgono di sorpresa. Grazie all'opzione di pre-registrazione di 3 secondi, tuttavia, potrai catturare ancora più momenti della tua vita, anche se premi il pulsante troppo tardi. Con l'opzione di pre-registrazione selezionata, la videocamera avvia automaticamente la registrazione dei filmati tre secondi prima che venga premuto il pulsante di registrazione. Grazie a questa costante memorizzazione nel buffer, non perderai più nemmeno un momento.

Slot per schede microSD



Adesso, le tue riprese possono durare quanto vuoi grazie allo slot per schede microSD incluso nella videocamera Philips. Di piccole dimensioni, ma con un'elevata capacità di memorizzazione, le schede microSD cards ti consentono di memorizzare video e foto in tutta sicurezza. Considerate le dimensioni ridotte, potrai portarne con te una piccola scorta senza problemi. Lo slot incluso nella videocamera supporta comodamente tutte le schede microSD universali, consentendo di espandere la memoria fino ad un massimo di 32 GB, ossia 16 ore di video in HD. Non c'è tempo da perdere: mettili subito all'opera!

Specifiche

Qualità video

- Risoluzione: Full HD (1440 x 1080p) a 30 fps, HD (1280 x 720p) a 30 fps, SD (640 x 480p) a 30 fps
- Risoluzione foto: 5 MP, 2 MP
- Formati: Video compressione H.264, Compressione audio AAC, Formato file MP4
- Modalità di ripresa: Automatici, Neve/Spiaggia, Notte, Retroilluminazione, Tramonto, Perfetta riproduzione dell'incarnato
- Effetti: Normale, Seppia, Bianco e nero, Negativo
- Bilanciamento del bianco: Bilanciamento del bianco automatico
- Esposizione: Controllo automatico dell'esposizione

Obiettivo e sensore

- Lenti: Messa a fuoco fissa (da 0,7 m a infinito)
- Apertura: F 2,8
- Zoom: Digitale 2x, rapido, multifase
- Sensore: Sensore CMOS, 5 MP, 1/3,2"
- Sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione: Sensibilità 1300 mV/lux-sec.

Funzioni della videocamera

- Tempo di accensione: 2 secondi
- Spegnimento automatico: 3 minuti
- Supporto cavalletto

batteria

- Tipo: Batteria agli ioni di litio
- Durata: 2 ore
- Tempo di carica: 2 ore tramite adattatore, 3 ore tramite USB computer

Display

- LCD da 2" (diagonale)
- Risoluzione di 640 x 240 pixel

Software Philips Arcsoft

- Condivisione semplificata: Caricamento diretto su Facebook, Caricamento diretto su YouTube,

- Pulsante di caricamento per e-mail, Pulsante di caricamento per siti Web
- Editing video: Aggiunta di video, musica e titoli, Creazione di filmati, Ritaglio di video

Capacità

- Memoria interna: 128 MB
- Supporti registrazione: Scheda microSD (fino a 32 GB)
- Autonomia di registrazione: 1 ora da 4 GB per Full HD, 1 ora da 2 GB per HD, 1 ora da 1 GB per SD

Ingressi e uscite

- Uscita TV: HDMI
- USB: USB flip-out integrato (USB 2.0)
- Uscita audio: Tramite HDMI
- Altoparlante: Altoparlante incorporato
- Microfono: Multidirezionale integrato, Riduzione del rumore del vento

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 55,3 x 99,4 x 17,3 mm

Requisiti minimi

- MAC: MAC Intel Core Duo da 1,66 Ghz, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Altro: 300 MB di spazio disponibile sul disco rigido, USB v1.1, Risoluzione del display 1024 x 768
- Windows: 1 GB di RAM e 64 MB di RAM video, Processore PENTIUM 4 da 2,8 GHz, Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Accessori inclusi

- Fascetta da polso
- Custodia di protezione morbida
- Guida rapida
- Software Philips Arcsoft: .



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 1.2.5

12 NC: 8670 000 87023
EAN: 87 12581 63451 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com