

Philips Streamium
Wireless HiFi-
Microsystem

160 GB/2000 CDs

Kostenloses Internet-Radio
2 x 50 W

MCI500H



Befreien Sie Ihre Musik

Musikgenuss mit nur einem System – kabellos

Genießen Sie Musik auf Ihre Art – mit makellosem und leistungsstarkem Sound! Genießen Sie mit dem 160 GB All-in-One-MCI500H die Wiedergabe von Festplatteninhalten, Übertragung von Musik auf Ihren PC, Wiedergabe von USB-Geräten über Plug & Play oder unzählige Musikooptionen des Internetradios.

Erweiterbar

- Erweiterung des Systems durch Hinzufügen von bis zu 5 WiFi-Stationen

All Ihre Musik in einem kabellosen System

- Einfach Ihren USB-Flash-Speicher einstecken und loslegen!
- Musik per Drag & Drop von Ihrem PC
- Wiedergeben und Rippen von CDs mit der automatischen Titelinformation von Gracenote
- 160 GB Festplatte zum Speichern von bis zu 2000 CDs
- Tausende kostenloser Internetradiosender

Mühevolle Navigation und Steuerung

- Einfache und intuitive Benutzeroberfläche mit Album Art-Display
- Alphanumerische Suche über die Fernbedienung
- Sammlung nach Album, Interpret, Genre und Titel durchsuchen


Beste Soundqualität

- 2 x 50 W RMS HiFi-Sound mit digitalem Class "D"-Verstärker

PHILIPS


Besonderheiten

Alphanumerische Suche

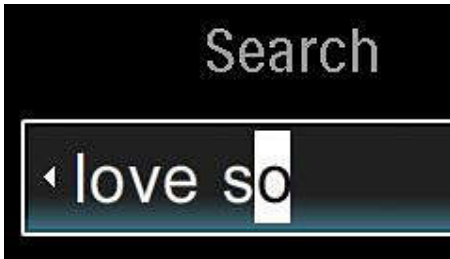


Mit der alphanumerischen Suchfunktion auf dem Tastenfeld der Fernbedienung können Sie Ihren Lieblingskünstler, Ihren Lieblingstitel oder Ihr Lieblingsalbum schnell finden. Drücken Sie einfach auf der Fernbedienung die Taste "Search", und geben Sie dann die ersten Buchstaben oder Zahlen im Namen des gewünschten Titels, Künstlers oder Albums an. Es wird der Eintrag angezeigt, der Ihrer Eingabe am ehesten entspricht. Sie sparen sich die Arbeit, Zeile für Zeile durch Ihre gesamte Sammlung oder Wiedergabeliste scrollen zu müssen.

Hinzufügen von bis zu 5 WiFi-Stationen

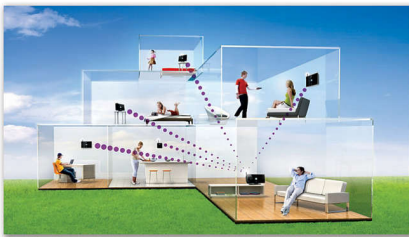

Genießen Sie jetzt Ihre gesamte Musiksammlung in jedem Raum Ihres Hauses – ganz ohne Kabelsalat oder Diskussionen mit Familienmitgliedern über die Musikauswahl. Sie können nicht nur Ihre Musik im Streamium Wireless Music Center speichern und sie von dort wiedergeben. Sie können auch einen oder mehrere Titel auf bis zu 5 Streamium-Stationen innerhalb Ihres Hauses übertragen. Mit integrierten innovativen Funktionen wie "My Room", "My Music" und "Music Broadcast" funktioniert das ganz einfach. Hören Sie Ihre Musik jetzt überall in Ihrem Haus.

2 x 50 W RMS HiFi-Sound/Class D

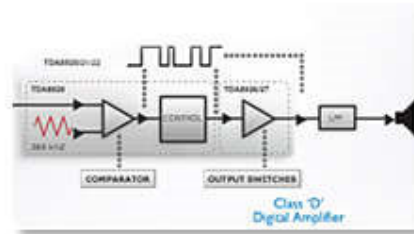

Erfüllen Sie den Raum mit Ihrer Lieblingsmusik mit der 2 x 50 W RMS-Ausgangsleistung und dem Class-D Digital Verstärker. Der Verstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Der Verstärker weist anders als herkömmliche AB-Verstärker einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

Sammlung durchsuchen

Laden Sie Ihre Musiksammlung auf die eingebaute Festplatte des Streamium Wireless HiFi-Microsystems oder auf Ihren PC, um jeden Titel jederzeit wiedergeben zu können. Das System greift über den eingebauten UPnP-Server mit dem Windows Media Player (WMP) auf Ihre Musiktitel zu. Sie können das System dazu verwenden, all Ihre Musiktitel ganz einfach nach Album, Interpret, Genre oder Titel zu durchsuchen.

Kalotten-Hochtöner und Woofer

Das Streamium Wireless HiFi-Microsystem verwendet hochwertige HiFi-Wandler. Der 25 mm Soft-Kalotten-Hochtöner ist aus purer Seide gefertigt und kann jedes Detail und jede Nuance der Musik erzeugen, ohne dabei jemals hart oder aggressiv zu klingen. Der ebenso beeindruckende 133 mm Mittelton-Woofer besteht aus einem optimierten Papierkegel, der gleichzeitig leicht und steif ist, ein hervorragendes Transient-Verhalten erreicht und dennoch einen sehr flachen Frequenzgang von bis zu 4 kHz hat. Diese Kombination ermöglicht eine Stimmwiedergabe, die extrem

natürlich und klar ist, und dennoch über einen kräftigen und dynamischen Bass verfügt.

Albumcover in Farbe



Die einfache und intuitive Benutzeroberfläche von GoGear verfügt über eine moderne Navigationstechnologie. Diese bietet nicht nur eine schnelle und reibungslose Navigation sowie eine angenehme Multimedia-Erfahrung, sondern ist auch einfach in ihrer Handhabung. Intelligente Funktionen wie Album Art, mit der in Musikdateien integrierte Album-Designs dargestellt werden, bieten Ihnen ein intensiveres Musikerlebnis, und versetzen Sie zurück in die guten alten Zeiten, als Sie noch während des Musikhörens das CD- oder LP-Cover betrachteten.

160 GB Festplatte/2000 CDs



Dank der großen Festplattenspeicherkapazität von 160 GB können Sie digitale Musikdateien (bis zu 2000 Musik-CDs) mühelos speichern. Das System ist platzsparend, verfügt über intelligente Musikverwaltung und ermöglicht schnellen Zugriff – und das alles an einem Ort.

Musik per Drag & Drop von Ihrem PC

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Philips WADM-Software (Wireless Audio Device Management) können Sie Ihre auf dem PC gespeicherte Musikkollektion schnell und einfach auf die Festplatte des Streamium Center per Drag & Drop kopieren. Jetzt können Sie Ihre Musiksammlung genießen, ohne Ihren PC einzuschalten.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 50 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, 3 Stufen, Equalizer, Incredible Surround, Höhen- und Bassregelung, Digitaler Class "D" Verstärker, Intelligenter Equalizer
- Musikleistung: 200 W
- Equalizer-Einstellungen: Classic, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutral
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/ verringern

Speichermedien

- Festplattenkapazität: 160 GB

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 2 Wege, 13,3-cm-Woofer (5,25")

Anschlüsse

- Antenne: UKW-Dipol
- Audio-Cinch-Eingang: Analoger Aux-Eingang (Center)
- Aux-Eingang: Audioeingang
- Kabelgebundenes LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Weitere Anschlüsse: Ethernet
- Verschlüsselung/Sicherheit: WEP, 128 bit, WEP, 64 bit, WPA
- Leistung: 220 bis 240 V, 50 Hz
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Kabellose Verbindung: Wireless LAN (802.11g)
- Kabelloses UP&P (Universal Plug & Play): Aktiviert

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW
- Automatische Installation der Sender
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 50

Komfort

- Hintergrundbeleuchtung
- Displaytyp: LCD
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
- Fernbedienung: 1-Weg
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Digital Content Management: WADM-Software mitgeliefert
- Eco Power Standby: 1 W
- Kopfhöreranschluss

Zubehör

- Batterien: 2 x AAA
- CD-ROM: Installations-CD-ROM, WADM und Dienstprogramme.
- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, UKW-Antenne
- Kurzanleitung: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Portugiesisch
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Portugiesisch
- Garantiekarte: Garantiekarte

Abmessungen

- Gerätebreite: 265 mm
- Gerätehöhe: 182,5 mm
- Gerätetiefe: 289 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 270 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 174 mm
- Gerätegewicht: 12,1 kg
- Höhe des Hauptlautsprechers: 301 mm
- Gewicht des Versandkartons: 13,5 kg
- Kartonabmessungen (B x T x H): 570 mm x 397 mm x 357 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, nicht DRM AAC (m4A)
- Disc-Wiedergabemodi: Nächste/Vorherige Titelsuche, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Repeat Play
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 Kbit/s und variable Bitrate
- USB Direct-Modi: Play/Pause, Previous/Next, Stop
- Lademechanismus: Einschub
- Festplatten-Wiedergabemodus: Album, Genre, Playlist, Alle Titel, Gleicher Künstler, Gleiche Gattung
- Festplatten-Streaming-Modus: WiFi-Streaming für 5 Sender, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- PC-Link-Wiedergabemodus: MP3-Streaming über Netzwerk, Kabellose WiFi-Verbindung
- Abtastraten: 8 - 48 kHz (MP3)
- Internetradio

Audioaufzeichnung

- Audio-Dateiformat: MP3
- Aufnahme-Medien: Festplatte (HDD)
- Bitrate: 128, 160, 192, 256 und 320 kbit/s
- Aufnahmegeschwindigkeit: 1-fach, 4-fach



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 4.1.10

EAN: 87 12581 42393 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com