

Philips
Barra de sonido

Subwoofer inalámbr. compacto 2.1
canales

Bluetooth® aptX, AAC y NFC
1 entrada y salida HDMI (ARC)
320 W

HTL5145B



Sonido potente para cualquier televisor

con subwoofer inalámbrico compacto

El sistema soundbar Philips HTL5145B combina un perfil extremadamente fino con un sonido de calidad y unos bajos atronadores. Su subwoofer ultrafino se puede colocar en cualquier parte para maximizar el impacto.

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Diseño minimalista actual que se adapta a la decoración moderna
- Subwoofer inalámbrico compacto para colocación vertical y horizontal

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Bluetooth® (aptX® y AAC) para transmitir música inalámbricamente
- HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor
- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
- Obtén la mejor imagen y una gran calidad de sonido conectando una entrada HDMI

Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas

- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real
- Sistema Dual Reflex para unos graves impactantes
- Dolby Digital y sonido DTS para un sonido Surround magnífico
- El tweeter de mylar proporciona un sonido de alta definición
- salida de sonido potente de 320 W

PHILIPS

Barra de sonido

Subwoofer inalámbrico compacto 2.1 canales Bluetooth® aptX, AAC y NFC, 1 entrada y salida HDMI (ARC), 320 W

Destacados

Sistema Dual Reflex




La mayoría de subwoofers del mercado utilizan un único puerto de graves y un solo altavoz pero, para obtener unos graves más potentes y claros, se necesitan dos puertos de graves. Un mayor volumen de espacio abierto creado por dos puertos de graves aumenta el flujo de aire, lo que reduce la distorsión y, al mismo tiempo, permite la creación de más graves. Con dos altavoces 6,5" y dos puertos de graves, el sistema Dual Bass Reflex supera los graves creados por un subwoofer normal.

Bluetooth® (aptX® y AAC)



Bluetooth® (aptX® y AAC) para transmitir música inalámbricamente

Tecnología NFC

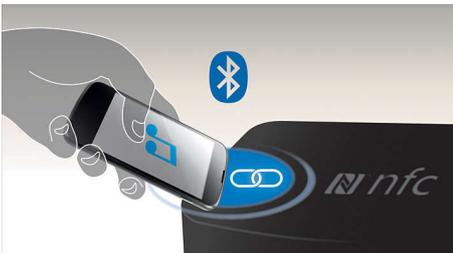

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo,

iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.


HDMI ARC

HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor

Una entrada HDMI disponible


Disfruta de excelente reproducción en 3D y audio 5.1 o 7.1 de claridad cristalina con solo conectar la salida de audio HDMI de nuestro reproductor a la conexión de tu receptor AV sin 3D.

Subwoofer inalámbrico

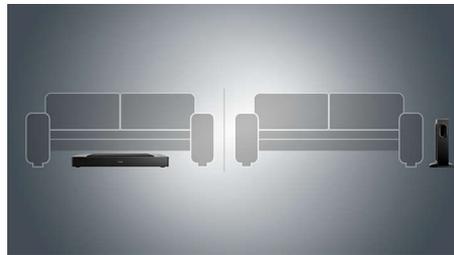

Subwoofer inalámbrico compacto para colocación vertical y horizontal

Sonido Virtual Surround

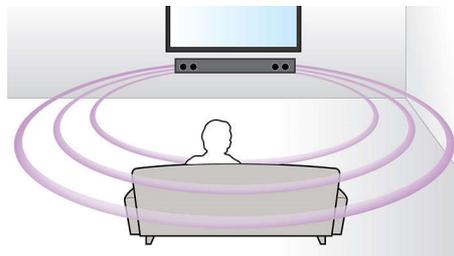

El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

HTL5145B/12


Tweeter de mylar

El exclusivo material de mylar utilizado en los tweeters garantiza una definición del sonido increíble. El rango completo de altas frecuencias se reproduce perfectamente, por lo que la música cobra vida y las películas suenan tal y como estaban pensadas. El tweeter, una parte integral del diseño de 2 vías, mejora las altas frecuencias, lo que produce un sonido más limpio, espacioso y preciso, en combinación con el woofer. La claridad mejorada permite identificar todos los distintos elementos de la música. Podrás oír cada instrumento, las voces serán más claras y disfrutarás de la música con un nivel de detalle refrescante.

salida de sonido potente de 320 W

Dos unidades, cada una con 4 woofers y 2 tweeters en el interior, mantienen el sonido en perfecto equilibrio. En general, emiten 320 W de sonido, que se complementa con unos graves potentes desde una caja dedicada para subwoofer de 17 l.

Dolby Digital y DTS

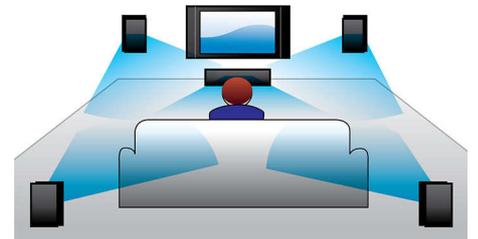

Da la bienvenida a la era digital y aprovecha al máximo tu música y películas. Incluso la música estéreo suena genial porque Dolby Digital y DTS Digital Surround mejoran la música y los vídeos digitales, sacándoles el máximo partido para conseguir un sonido Surround verdaderamente envolvente en tu altavoz de sistema de cine en casa.

Diseño elegante minimalista

Diseño minimalista actual que se adapta a la decoración moderna

Barra de sonido

Subwoofer inalámbrico compacto 2.1 canales Bluetooth® aptX, AAC y NFC, 1 entrada y salida HDMI (ARC), 320 W

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Control de graves y agudos, Sincronización de audio, Nivelador automático de volumen, Modo nocturno, Sonido Virtual Surround
- Sistema de sonido: Digital Surround DTS, Dolby Digital
- Potencia de salida del subwoofer: 220 W
- Potencia de salida del altavoz: 100 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 10%: 320 W

Altavoces

- Altavoz de subwoofer: 2 woofers de 6,5 pulgadas
- Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico, Sistema Bass Reflex
- Controladores por barra de sonido: 2 altavoces de mylar de 1", 4 woofers, diseño tipo pista

Conectividad

- Conexiones integradas: NFC, Bluetooth APT-X
- Conexiones traseras: Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, Toma de entrada de audio de 3,5 mm, USB
- Conexión inalámbrica: Bluetooth APT-X y AAC, Subwoofer inalámbrico

Caja exterior

- EAN: 48 95185 60274 5
- Longitud: 80 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 40 cm
- Peso bruto: 13.8 kg
- Altura: 26.4 cm
- Peso neto: 10.55 kg
- Peso tara: 3.25 kg

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática,

Conexión de mando a distancia

- Funciones de HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido

Potencia

- Alimentación: 110-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 26.4 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 80 cm
- Profundidad: 40 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 60274 5
- Peso bruto: 13.8 kg
- Peso neto: 10.55 kg
- Peso tara: 3.25 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 4.9 cm
- Anchura: 104.5 cm
- Profundidad: 7.2 cm
- Peso: 2.05 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial

Diseño

- Montaje en pared

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 1045,2 x 48,9 x 66,5 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 730 x 83 x 330 mm



Fecha de emisión
2024-04-26

Versión: 5.3.4

EAN: 48 95185 60274 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com