



Philips
Domáce kino 2.1

Prehrávanie diskov Blu-ray

HTS7200



Čistota v každom zvukovom detaile

s prehrávaním diskov Blu-ray

Staňte sa súčasťou nového zážitku vo vysokom rozlíšení s týmto štýlovým domácim kinom vyhotoveným z hliníka a skla. Jemné kužeľové výškové reproduktory zabudované do jeho vysokokvalitných reproduktorov zabezpečia vynikajúcu čistotu zvuku. Sledovanie filmov už nikdy nebude ako predtým.

Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania

- Jemné kužeľové výškové reproduktory pre čistý zvuk a jasný hlas
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- Funkcia Dolby Virtual Speaker pre realistický priestorový zvuk
- Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
- Technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy
- Výkon 440 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Štýlový dizajn s hliníkovou povrchovou úpravou a sklenenými stojanmi
- Ovládanie cez dotykový panel pre jednoduché prehrávanie a ovládanie hlasitosti


Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
- BD-Live* (Profile 2.0) umožní využívať bonusový online obsah diskov Blu-ray
- Deep Color pre živý obraz vo viac ako miliarde farieb
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného

PHILIPS


Hlavné prvky

Funkcia Dolby Virtual Speaker

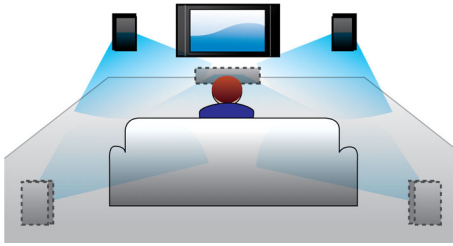

Funkcia Dolby Virtual Speaker je dômyselná technológia virtualizácie zvuku, ktorá vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému dvoch reproduktorov. Vysoko pokročilé priestorové algoritmy verne reprodukovujú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Prehrávanie DVD je zdokonalené rozšírením 2-kanálového prostredia. V kombinácii so spracovaním systémom Dolby Pro Logic II sa ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

Prehrávanie diskov Blu-ray

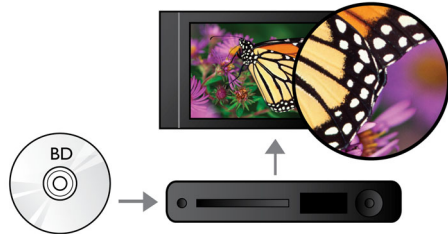

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež zabezpečuje nekomprimovaný priestorový zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia

kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavenie celej rady interaktívnych možností. Plynulá navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky prinášajú úplne nový rozmer do domácej zábavy.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vám ešte viac pootvorí dvere do sveta vysokého rozlíšenia. Prijímate aktuálny obsah len tým, že pripojíte svoj prehrávač diskov Blu-ray k internetu. Čakajú na vás vzrušujúce nové zážitky, ako napríklad exkluzívny obsah na prevzatie, udalosti naživo, komunikácia naživo, hranie hier a online nakupovanie. Surfujte na vlně vysokého rozlíšenia pomocou prehrávania diskov Blu-ray a BD-Live.

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje ovládať viacero zariadení pomocou jedného diaľkového ovládania. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie


ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Výkon 440 W RMS



Výkon 440 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Dolby TrueHD a DTS-HD

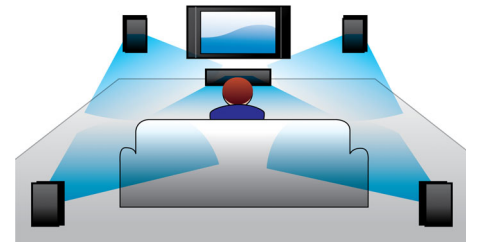

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Technické údaje

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Prehrávané médiá: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Kľúč USB flash (FAT16/32), Pevný disk USB (FAT32), DVD +/-R DL (Dual Layer)
- Regionálny kód BD: B
- Regionálny kód DVD: 2
- Zdokonalenia kvality obrázkov: Vzorkovanie videa

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Zvukový disk CD, CD-R/RW, USB jednotka Flash
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Obraz/Displej

- D/A konvertor: 12 bitov/150 MHz
- Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Zvuk

- Celkový výkon (RMS): 440 W
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 120 W, 200 W
- Frekvenčná odozva: 40 - 20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: >65 dB
- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Zvukový systém: Dolby True HD, zvuk Dolby Digital, Funkcia Dolby Virtual speaker, Stereofónny, Dolby Prologic II, DTS
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Klasické, Koncert, Dráma, Jazz, Športy
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Nočný režim

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB jednotka Flash
- Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Približovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM
- RDS: Názov stanice
- Počet predvolených kanálov: 40

Reproduktory

- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 – 20 000 Hz
- Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový reproduktor
- Odpor subwoofera: 3 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 – 5000 Hz
- Typ subwoofera: Pasívny
- Budiče satelitného reproduktora: 18 mm výškový reproduktor, 2" x 3"

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Vysokorychlostné pripojenie USB, Vstup MP3
- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Komponentný video výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Vstup Aux, FM anténa, Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Ethernet, Konektory reproduktora Easy-Fit

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,8 W
- Spotreba energie: 100 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, FM anténa, Záručný list pre celosvetovú záruku, Kábel HDMI

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 360 x 72 x 345 mm
- Hmotnosť prístroja: 4,2 kg
- Šírka predného reproduktora: 130 mm
- Výška predného reproduktora: 362 mm
- Hĺbka predného reproduktora: 130 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 1,8 kg
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 295 x 375 x 295 mm
- Váha subwoofera: 6,3 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 560 x 472 x 400 mm



Dátum vydania
2017-04-04

Verzia: 8.5.13

12 NC: 8670 000 54732
EAN: 87 12581 49313 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com