

Philips  
DVD'li ev sinema sistemi



HTS3011

# Tek kelimeyle muhteşem

az yer kaplayan hoparlörlerle

Bu şık ve kompakt dijital ev eğlence sistemi, her çeşit yüksek kaliteli Dolby Dijital çok kanallı surround ses disklerini oynatır. Sadece rahatlayın ve kendinizi filmlerin ve müziğin kollarına bırakın.

#### Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL çalar
- DivX, MP3, WMA ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır
- Dahili FM tuner

#### Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- Kompakt, güçlü ses için gelişmiş Sınıf D Amplifikatör
- DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- Evinizde eğlence ve heyecanlı şarkı yarışmaları için Karaoke Puanlaması


#### Kurulumu kolay

- Kolay kurulum için renk kodlu Easy-fit™ konektörler

# PHILIPS


# Özellikler

## Her şeyi oynatır

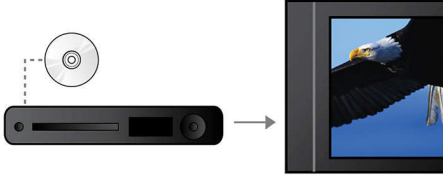


Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz - CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW veya DVD+R DL. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.

## Her şeyi oynatır

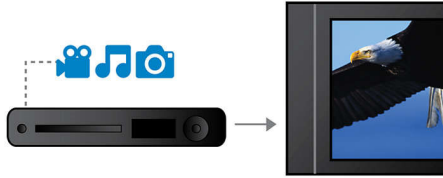


Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - DivX, MP3, WMA veya JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

## Dolby Dijital ve Pro Logic II

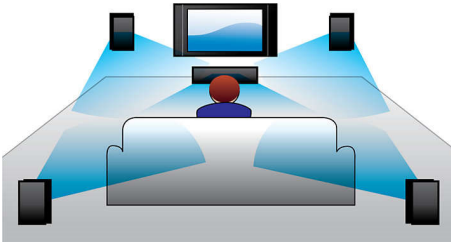

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, ses bilgisinin altı kanalını da işleyerek harici dekoder kullanma gereğini ortadan kaldırır ve surround ses, şaşırtıcı doğallıkta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.

## 12 bit/108MHz video işleme

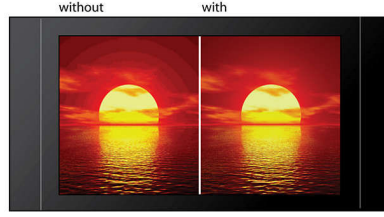


12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'ın sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

## Gelişmiş Sınıf D Amplifikatör




Kompakt, güçlü ses için gelişmiş Sınıf D Amplifikatör

## Easy-fit™ konektörler

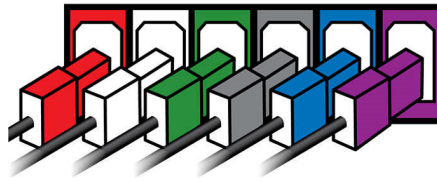

Renk kodlu konektörler, hoparlörleri ve subwoofer'ı ev eğlence sisteminin merkezi ünitesine bağlamak için yalnızca konektörleri merkezi ünitenin arkasındaki aynı renkli arabirime takma yoluyla basit ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar.

## Dahili FM tuner



## Dahili FM tuner

## DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmeyi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünsel altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

## Karaoke Puanlaması



Karaoke Puanlaması ile Karaoke'ye neşe katın. Daha fazla gelişebilmek adına ya da arkadaşça rekabetlerde performansınızın değerlendirilmesine izin verin. Karaoke Puanlaması, söylediğiniz şarkıyı otomatik olarak değerlendirir ve performansınıza bağlı olarak komik bir resim görüntüler. Eğlencenin asla sonu gelmez.

# Teknik Özellikler

## Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 180 - 18000 Hz
- Çıkış gücü (RMS): 4 x 25W + 2 x 50W
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Classic, Konser, Drama, Oyun, Dinlenme, Rock, Spor
- Sinyal gürültü oranı: >60 dB
- Toplam Güç (RMS): 200 W

## Hoparlörler

- Orta frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Orta Hoparlör: Manyetik korumalı
- Orta hoparlör sürücülere: 3 inç tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 45 - 150 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 8 ohm
- Uydu hoparlör sürücülere: 3 inç tam aralıklı woofer
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer empedansı: 8 ohm

## Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: 3,5 mm'lik jak için mikrofona girişi
- Arka Bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkışı, FM Anteni, AUX girişi, Easy-fit Hoparlör Konektörleri, Component Video çıkışı

## Tuner/Alım/İletim

- Ses Kanalı Hafızası sayısı: 40
- Radio Bantları: FM

## Dış Karton

- EAN: 87 12581 38898 0
- Uzunluk: 56.2 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 39.4 cm
- Brüt ağırlık: 10.62 kg
- Yükseklik: 30.7 cm
- Net ağırlık: 8.822 kg
- Dara ağırlığı: 1.798 kg

## Güç

- Güç tüketimi: 40 W
- Güç kaynağı: 110-240 V, 50/60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W

## Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 30.7 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Genişlik: 56.2 cm
- Derinlik: 39.4 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 87 12581 38898 0
- Brüt ağırlık: 10.62 kg
- Net ağırlık: 8.822 kg
- Dara ağırlığı: 1.798 kg

## Ürün boyutları

- Kablo uzunluğu: 0 cm
- Yükseklik: 0 cm
- Genişlik: 0 cm
- Derinlik: 0 cm
- Ağırlık: 0 kg

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, CVBS video kablosu, FM anteni, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

## Boyutlar

- Orta Hoparlör Derinliği: 83,5 mm
- Ambalaj Derinliği: 392 mm
- Set Genişliği: 360 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 10,4 kg
- Orta Hoparlör Yüksekliği: 95,5 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 310 mm
- Set Yüksekliği: 55 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,52 kg
- Orta Hoparlör Genişliği: 100 mm
- Ambalaj Genişliği: 570 mm
- Set Derinliği: 332 mm
- Set ağırlığı: 2,58 kg
- Surround Hoparlör Genişliği: 100 mm
- Surround Hoparlör Yüksekliği: 95,5 mm
- Surround Hoparlör Derinliği: 83,5 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,6 kg
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 0,47 kg
- Subwoofer Derinliği: 386 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 315,5 mm
- Subwoofer Genişliği: 131 mm

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: Ses CD'si, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

## Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama

## Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Büyütme, Müzikli slayt gösterisi

## Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD Video, Video CD/SVCD
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.0.6

EAN: 87 12581 38898 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com