



Philips  
Kannettava DVD-laite

7"/18 cm LCD  
Kaksin DVD-laitetta



PD7042



## Tuplasti elokuvia

kahdella DVD-soittimella

Toista elokuvia ja musiikkia autossa. Philipsin PD7042-soittimessa on kaksi 7"/18 cm:n DVD-soitinta, joiden avulla useampikin katsoja voi nauttia DVD-elokuvista, musiikista ja kuvista matkalla. Kiinteässä akussa riittää virtaa 2 tunniksi.

### Toista elokuvia, musiikkia ja kuvia kaikkialla

- DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD-, CD-yhteensopiva
- DivX-sertifioitu, toistaa DivX-videoita
- MP3-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- JPEG-kuvien katselu kuvalevyiltä

### Tehosta AV-viihde-elämystäsi

- 17,8 cm (7") TFT LCD -värinäyttö, 16:9-laajakuvamuoto
- Katso kahta elokuvaa erikseen tai samaa elokuvaa kummassakin laitteessa
- Kiinteät stereokaiuttimet

### Miellyttäviä yksityiskohtia

- Kiinteällä ladattavalla akulla jopa 2 tunnin käyttöaika\*
- Kätevä autoteline on helppokäyttöinen
- Jatkaa sähkökatkoksen jälkeen
- Kahdet kuulokkeet omakohtaiseen musiikkinautintoon
- Yhden kaapelin liitäntä nopeaan autoasennukseen

**PHILIPS**


## Kohokohdat

### 18 cm/7" TFT LCD-värin. (16:9)



LCD-värinäytössä kuvat heräävät eloon. Suosikkivalokuviesi ja -elokuviesi yksityiskohdat ja värien eloisuus vastaavat laadukkaita paperikuvia. 16:9-laajakuvusuhte on vakiokuvusuhte niin tavallisissa kuin high definition -digitaalitelevisioissa. Luonnollinen 16:9-kuvusuhte merkitsee videonäyttöä ilman mustia palkkeja kuvan ylä- ja alareunassa ja ilman laadun heikkenemistä skaalaamisen eli kuvan sovittamisen vuoksi.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

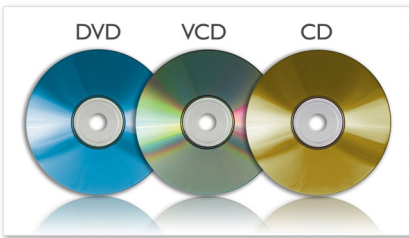

Philipsin kannettava DVD-soitin tukee useimpia käytössä olevia DVD- ja CD-levyjä, kuten DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ja CD. DVD+/-R tarkoittaa DVD-asemaa, joka tulee molempia yleisiä tallentavia DVD-

muotoja. DVD+/-RW käsittelee uudelleenkirjoitettavia levymuotoja.

### MP3-CD-, CD- ja CD-RW-toisto



MP3 on mullistava pakkaustekniikka, jolla voidaan tiivistää suuret digitaaliset musiikkitiedostot jopa kymmenesosaan alkuperäisestä koosta äänen laadun siittä juurikaan kärsimättä. Yhdelle CD-levylle voi tallentaa 10 tuntia musiikkia.

### Kätevä autoteline



Nauti viihteestä tien päällä ottamalla kannettava DVD-laite mukaan! Ainutlaatuinen autoteline on helppo käyttää, ja näppärän vivun avulla soittimen irrottaminen käy käden käänteessä. Voit ottaa kannettavan DVD-

laitteen mukaasi ja jättää pelkän telineen autoon.

### Yhden kaapelin liitântä

Yhden kaapelin liitännän ansiosta kaksi kannettavaa Philips-DVD-laitetta voi liittää yhteen yhdellä kaapelilla. Sotkevia lisäkaapeleita ei tarvita, ja asennus kestää vain muutaman sekunnin.

### Katso elokuvia erikseen

Voit katsella eri elokuvaa autossa käytettävissä kannettavissa DVD-laitteissa. Voit myös liittää laitteet yhteen ja yhdellä kytkimen painalluksella aloittaa saman elokuvan toiston kummassakin DVD-laitteessa.

### DivX-sertifioitu

DivX<sup>®</sup>-tuen ansiosta voit nauttia internetin DivX-koodatuista videoista ja elokuvista ja ostetuista Hollywood-elokuvista oman olohuoneesi rauhassa. DivX-mediamuoto on MPEG-4-pohjainen videopakkaustekniikka, jolla voidaan tallentaa suuria tiedostoja, kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita esimerkiksi CD-R/RW-levyille, tallentaville DVD-levyille ja USB-tallennuslaitteisiin toistettaviksi Philipsin DivX Ultra Certified<sup>®</sup> -laitteella.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvaruututyyppi: LCD TFT
- Ruudun halkaisija: 7 tuumaa / 18 cm
- Tarkkuus: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)

## Ääni

- Lähtöteho: 250 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- Lähtöteho (RMS): 5 mW RMS (kuuloke)
- Signaali/kohina-suhde: >80 dB (linjalähtö), >76 dB (kuulokkeet), >62 dB (sisäiset kaiuttimet)

## Videotoisto

- Toistomuodot: DVD, CD-kuvalevyt, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Levytoistotilat: Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Jatkuva toisto, Zoomaus, Kappaleiden satunnaistoisto, Toiston jatko keskeytykskohdasta
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
- Pakkausformaattit: MPEG4, Divx

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet

## Liitännät

- DC-tulo: 9 V, 0,8 A
- Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet
- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1
- AV-tuloliitäntä: Komposiitti (CVBS) x 1

## Käyttömukavuus

- Latausilmaisin
- Iskusuojaus

## Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: 9 V, 0,8 A, (110-240 V, 50/60 Hz)
- Johdot: AV-kaapelit

- Autosarja: sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC
- Käyttöopas: Monikielinen
- Kätevä autoteline: AY4246 x 2
- Kuulokkeet: AY3822 x 2
- Pussi: Suojapussi x 1

## Virta

- Akkujen kesto: Jopa 2 tuntia\*
- Akkutyyppi: Kiinteä akku

## Mitat

- Tukkupakkauksen mitat: 285 x 360 x 372 mm
- Määrä pakkauksessa: 3
- Tukkupakkauksen paino: 7,93 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 362 x 350 x 90 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 199 x 38 x 153 mm
- Laitteen paino: 1,4 kg
- Pakkaustyyppi: D-box

## Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 52052 6
- Kokonaispaino: 8,451 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 37,2 x 28,5 x 36 cm
- Nettopaino: 6,684 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Taara: 1,767 kg

## Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 36,2 x 35 x 9 cm
- EAN: 87 12581 52051 9
- Kokonaispaino: 2,677 kg
- Nettopaino: 2,228 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Taara: 0,449 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava

## Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 20 x 15,5 x 7,7 cm
- Paino: 1,266 kg



Julkaisupäivä 2017-04-07

Versio: 3.2.5

12 NC: 8670 000 59223  
EAN: 87 12581 52051 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc:n tavaramerkkejä, joihin on käyttöluupa.

\* Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

\* Akun käyttöikä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

\* Akun käyttöikä on arvio ja saattaa vaihdella käytön mukaan. Käyttäjä voi optimoida akun keston himmentämällä LCD-taustavaloa, liittämällä kuulokkeet (ei kiinteät kaiuttimet) ja kuuntelemalla keskivoimakkuudella sekä käyttämällä laitetta huoneenlämmössä.