



Philips  
Oortelefoon met  
microfoon

Zwart

TX1BK

# Geluid met een hoge resolutie

Eersteklas drivers met ovale geluidsuisjes

De Philips TX1 biedt geluid met hoge resolutie met een uitgebreid basbereik dankzij de eersteklas drivers en ovale geluidsuisjes. De comfortabele en aanpasbare oorcaps bieden een meeslepnde ervaring, terwijl het platte snoer knopen voorkomt

## Overall muziek luisteren en contact houden met vrienden

- Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

## Premium geluidstechnologie

- Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm
- Hybride architectuur voor nauwkeurig geluid met sterke bastonen
- Ruisisolerende caps om omgevingsgeluid te blokkeren

## Ontworpen voor comfort

- Versterkte snoerbescherming zorgt voor langere levensduur en betere connectiviteit
- Knoopvrij snoer met schuifknop voor gemak onderweg

## Uiterst comfortabel

- Kies uit 3 paar caps voor de perfecte pasvorm
- Ergonomische ovale geluidsuisjes met passend en aangenaam ontwerp

# PHILIPS


## Kenmerken

### Ingebouwde microfoon



Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus verbonden met wat u belangrijk vindt.

### Keuze uit 3 paar caps

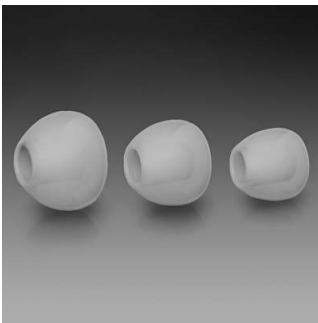

Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.

### Ergonomische ovale geluidsbuis

De ovale vorm van de buis is ontworpen op basis van uitgebreid onderzoek naar het menselijk oor. De ergonomische vorm zorgt voor een optimale pasvorm en optimaal draagcomfort voor totaal muziekgenot.

### Hybride architectuur



De hybride architectuur maakt gebruik van krachtige neodymium-magneten voor zeer nauwkeurig geluid

en verbeterde bastonen. Het hybride model gebruikt grote luidsprekers van 13,5 mm in een compact ontwerp in de hoofdtelefoon. Dit heeft als resultaat een hogere geluidskwaliteit en echt comfort.

### Ruisisolerende caps



Ruisisolerende caps blokkeren het omgevingsgeluid, zodat u volledig kunt opgaan in uw muziek, zonder te worden gestoord.

### Versterkte snoerbescherming

Om de levensduur van de hoofdtelefoon te verlengen is er een zachte rubberen bescherming tussen de hoofdtelefoon en de kabel geplaatst. De verbinding wordt beschermd tegen beschadiging door regelmatig buigen.

### Knoopvrij plat snoer

Het platte snoer zorgt ervoor dat uw kabel niet in de knoop raakt. De schuifknop op de kabel biedt stijl en gemak onderweg.

### Audio met hoge resolutie



Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muzikliefhebber. Deze hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio.

## Specificaties

### Geluid

- Akoestisch systeem: Gesloten
- Frequentiebereik: 8 - 40.000 Hz
- Diafragma: Mylar
- Magneettype: Neodymium
- Spreekspoel: CCAW
- Diameter van luidspreker: 13.5 mm
- Gevoeligheid: 108 dB
- Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
- Impedantie: 32 ohm

### Connectiviteit

- Kabelaansluiting: symmetrisch
- Kabellengte: 1,2 m
- Type kabel: Koper
- Afwerking van aansluiting: verguld
- Compatibel met: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA\*, SAMSUNG\*, SONY \*  
Alleen voor de nieuwste modellen. Extra connector beschikbaar via de klantenondersteuning voor Sony Ericsson en oudere modellen van NOKIA en SAMSUNG
- Aansluiting: 3.5 mm

### Omdoos

- Lengte: 38 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 19.3 cm
- Brutowicht: 1.8488 kg
- Hoogte: 25 cm
- GTIN: 1 69 23410 72457 8
- Nettogewicht: 0.4056 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.4432 kg

### Binnendoos

- Lengte: 18 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 8.6 cm
- Hoogte: 10.5 cm
- Nettogewicht: 0.0507 kg
- Brutowicht: 0.1951 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.1444 kg
- GTIN: 2 69 23410 72457 2

### Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 17.5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Beide
- Breedte: 9.5 cm
- Diepte: 2.5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 69 23410 72457 8
- Brutowicht: 0.0532 kg
- Nettogewicht: 0.0169 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.0363 kg

### Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 5.0.5

EAN: 69 23410 72457 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)