



Philips
Музыкальная
микросистема

Bluetooth®
20 Вт

BTM2280

Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой

Одержимые звуком

Наслаждайтесь музыкой с портативных устройств дома. В этой музыкальной микросистеме Philips предусмотрен порт USB Direct и разъем Audio In. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth вы сможете слушать музыку с комфортом.

Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)
- Цифровое управление звуком

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер

- Возможность крепления на стену в удобном месте
- Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

PHILIPS

Особенности

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Компактный дизайн

Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.

Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно —

портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Возможность настенного крепления



Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.


Прямое подключение USB для воспроизведения MP3



Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

Цифровое управление звуком

С помощью цифрового управления звуком для различных музыкальных жанров можно выбирать подходящие режимы: "Сбалансированный", "Чистый", "Мощный", "Теплый" или "Яркий". Графическая технология выравнивания автоматически настраивает баланс и усиливает звуковые частоты, наиболее важные для выбранного музыкального жанра. Вы сможете настроить оптимальный звуковой баланс для каждого музыкального жанра и получить максимальное удовольствие от прослушивания.

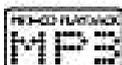

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Цифровое управление звуком
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 20 Вт

Громкоговорители

- Динамики: НЧ-динамик 2,75"
- Количество встроенных АС: 2
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения

- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Да
- USB: Порт USB
- Профили Bluetooth: A2DP
- Наушники: 3,5 мм
- Аудиовход (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Диапазоны тюнера: FM моно, FM стерео

- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: слот
- Тип дисплея: LED дисплей
- Зарядное устройство: iPad, iPhone, iPod

Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Антенна FM
- Пульт ДУ: 21-кнопочный, дистанционный
- Инструкция по эксплуатации: На нескольких языках

Размеры

- Вес брутто: 4,2 кг
- Ширина устройства: 420 миллиметра
- Высота с подставкой: 223 миллиметра
- Вес нетто: 3,3 кг
- Глубина устройства: 99 миллиметра
- Высота упаковки: 142 миллиметра
- Ширина упаковки: 460 миллиметра
- Глубина упаковки: 265 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 69447 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com