

Philips
Player DVD cu HDMI și
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra
Karaoke

DVP3388K



Cel mai bun DVD player pentru HDTV

cu HDMI 1080p upscaling

Veți fi impresionați de acest DVD player Philips care dispune de conexiune AV digitală HDMI. Pătrundeți într-o nouă lume Home Entertainment, delectându-vă cu filme la standardul High Definition (720p / 1080i/1080p).

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Redare Windows Media Video pentru filme de pe PC
- Poate reda fotografii WMV, DivX, WMA, MP3 și JPEG

Ușor de configurat și utilizat

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Creare MP3 dintr-o mișcare direct de pe CD-uri pe memoriile USB

Dă viață fișierelor audio/video

- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată

Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- Media Copy transferă fotografii & muzică pe memorii flash USB


PHILIPS

Repere

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizorului, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

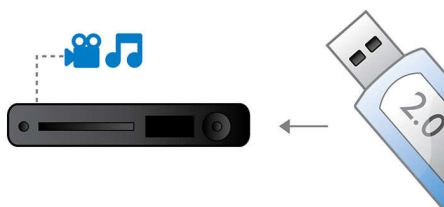

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

Creare MP3 dintr-o mișcare



Converteți conținutul CD-urilor dumneavoastră favorite în fișiere MP3 pe

produsul dumneavoastră. Philips și stocați-le direct pe un stick de memorie sau pe player-ul dumneavoastră media portabil prin intermediul unui cablu USB. Bucurați-vă de confortul creării fișierelor MP3 în sufrageria dumneavoastră, fără a avea nevoie de un PC, chiar în timp ce CD-ul redă muzica.

EasyLink




EasyLink îi permite să controlezi mai multe dispozitive, precum playere DVD, playere Blu-ray, boxe Soundbar, sisteme home theater și televizoare etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Aceasta utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele activate pentru HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redarea se pot efectua acum extrem de ușor.

Redare Windows Media Video




Cu redarea Windows Media Video, puteți viziona fișiere video pentru PC la televizor. Savurarea acestora cu prietenii și familia devine de asemenea mult mai ușoară. Puteți să uitați de vizionarea incomodă la ecranul computerului, relaxați-vă și savurați fișierele WMV preferate la televizor - în confortul propriei sufragerii.

Media Copy

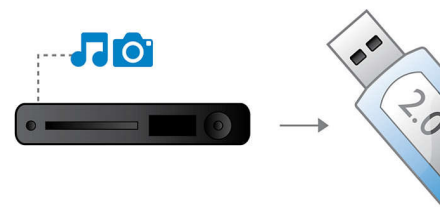


Partajați-vă fotografiile și muzica cu familia și prietenii în propria sufragerie - și oriunde. Pur și simplu copiați fișierele pe modulul de memorie USB și luați elementele preferate cu dvs. oriunde mergeți.

Redă toate formatele

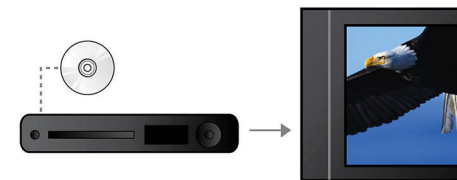

Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW sau DVD-RW. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.

Redă toate formatele

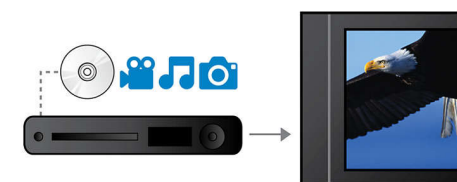

Redați practic orice format media doriți - fie că este WMV, DivX, WMA, MP3s sau JPEG de înaltă definiție. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dumneavoastră.



Specificații

Sunet

- Diafonie (1 kHz): 70 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital, DTS
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 65 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 80 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 90

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Microfon, USB
- Conexiuni spate: leșire video compozită (CVBS), leșire coaxială digitală, leșire video Component - Progressive, leșire audio analogică multicanal, leșire HDMI, leșire optică digitală

Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Engleză, Rusă

Alimentare

- Consum de energie: 12 W
- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consum în standby: $0,3\text{ W}$

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu audio/video, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională, Telecomandă, 2 baterii AAA, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 282 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Înălțime ambalaj: 82 mm
- Înălțime aparat: 38 mm
- Lățime ambalaj: 415 mm

- Adâncime aparat: 210 mm
- Greutate aparat: 1,4 kg

Redare audio

- Format compresie: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA, DTS
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Upsampling video, Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Upscaling video, Upscaling video (720p, 1080i/p)

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Rezoluție de înaltă definiție, Prezentare cu redare de MP3-uri

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, MP3

Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 1.0.7

EAN: 87 12581 47294 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com