



Philips
Domácí kino 2.1 3D Blu-ray s křišťálově čistým zvukem

Zesilovač třídy D

CinemaPerfect HD
Vestavěné Wi-Fi a Bluetooth®
500 W



HTB7255D

Vychutnejte si filmy a hudbu s dokonalým zvukem

Posedlost zvukem

Nové domácí kino Philips 2.1 s 3D Blu-ray HTB7255D přináší nedostižně jasné přehrávání audia a opravdu přesvědčivé zážitky z prostorového zvuku. Připravte se na obohacení svých oblíbených filmů a hudby o nové rozměry.

Objevte křišťálově čistý zvuk

- Křišťálově čistý a detailní zvuk Crystal Clear
- Kuželové výškové reproduktory pro čistý zvuk a jasný hlas
- Prvotřídní zesilovače třídy D pro zachování každého detailu zvuku
- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Elegantní reproduktory vyrobené z hliníku a skla zaručují hutný zvuk


Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Systém CinemaPerfect HD pro přehrávání videa s mimořádně vysokým rozlišením
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Vestavěná podpora WiFi pro snadné bezdrátové připojení k ostatním médiím
- Přehrávání hudby z iPodu/iPhonu a jeho nabíjení
- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů

PHILIPS

Přednosti

Naprostý čistý zvuk

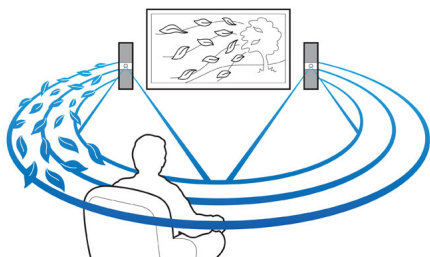

Díky křišťálově čistému zvuku od společnosti Philips budete moci rozlišit a ocenit každíčký zvukový detail tak, jak by měl znít a jak to zamýšlel interpret nebo režisér! Křišťálově čistý zvuk reprodukuje zdroj zvuku (ať je to akční film, hudba nebo živý koncert) věrně, přesně a bez jakéhokoli zkreslení. Domácí kina Philips s křišťálově čistým zvukem využívají zpracování zvuku jen minimálně, aby zachovaly čistotu původního audio obsahu. Výsledkem je větší zvuková přesnost, která se nese k vašim uším.

CinemaPerfect Quad Full HD



Nový systém CinemaPerfect HD společnosti Philips nabízí rozlišení Quad Full HD pro dosud nejlepší přehrávání videa. Inteligentní technologie zostřuje obraz a snižuje šum vznikající při komprimaci videa do formátu MPEG. Společně s vylepšeným zpracováním převzorkování přináší tento systém na obrazovky ostrý a sytý obraz.

Bluetooth




Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých telefonů, tabletů nebo laptopů, například i iPodu nebo iPhone v reproduktoru kompatibilním s funkcí Bluetooth.

Kužel. výšk. rep. s měkkou membránou



Kuželkové výškové reproduktory s měkkou membránou zajišťují čistou reprodukci středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak průzračnost zvuku reproduktorů.


Prvotřídní zesilovače třídy D

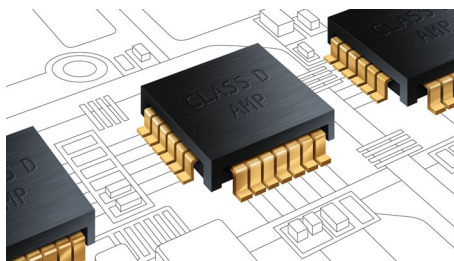

Vlastní prvotřídní zesilovače třídy D od společnosti Philips jsou navrženy tak, aby zachovaly originální zvuk zdroje a lepší věrnost

audiosignálu. Díky tomu jsou zvukové detaily hudby a filmů zprostředkovány přesně tak, jak umělec nebo režisér zamýšlel.

Vestavěné Wi-Fi

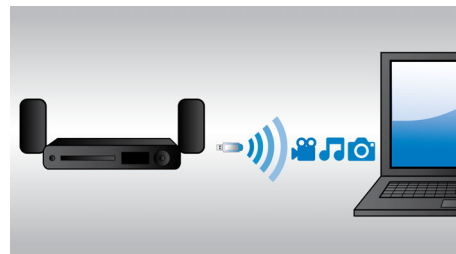

Díky vestavěné podpoře WiFi můžete jednoduše připojit domácí kina přímo k domácí síti a vyzkoušet si bohatou nabídku online služeb. Vychutnejte si některé z nejlepších webových stránek nabízejících filmy, obrázky, zábavné informace a další online obsah šitý na míru obrazovce televizoru.

Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Specifikace

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Zlepšení reprodukce dialogů, DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 135 W x 2
- Výstupní výkon subwooferu: 200 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 440 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 x satelitní reproduktor
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 výškový reproduktor, 2 x 3" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 5 ohm
- Typ subwooferu: Aktivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB, Vstup audio
- Zadní konektory: Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Reproduktorové konektory Mini Easy-Fit, Vstup AUX, Výstup pro subwoofer
- Integrované připojovací konektory: Standard Wi-Fi

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color
- Snadné použití: DLNA

Tuner/přijem/vysílání

- Systém RDS: Název stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA, WAV
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV, flv, mov

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA,

- Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, AVI, MKV, XviD

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Obraz/displej

- Značková funkce Philips: CinemaPerfect HD
- Vylepšení obrazu: Quad HD (3840 x 2160), Okamžitě 2D na 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 135 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 70 x 345 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 4,36 kg
- Satelitní reproduktor (Š x V x H): 97 x 301 x 120 mm
- Hmotnost satelitního reproduktoru: 1,5 kg
- Délka kabelu satelitního reproduktoru: 3 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
- Hmotnost subwooferu: 5,3 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Balení (Š x V x H): 564 x 389 x 400 mm
- Hmotnost včetně balení: 14,7 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa FM, Napájecí kabel., Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list
- Kompatibilní příslušenství: STS9501 Stojany na reproduktory, STS9510 Držáky pro montáž na stěnu

Vnější obal

- EAN: 87 12581 68174 6
- Hrubá hmotnost: 17,8 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 71 x 40,5 x 43 cm
- Čistá hmotnost: 11,8 kg
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Hmotnost obalu: 6 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 68174 6
- Hrubá hmotnost: 17,8 kg
- Čistá hmotnost: 11,8 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton



Datum vydání 2016-04-13

Verze: 6.2.4

12 NC: 8670 001 01406
EAN: 87 12581 68174 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

- Hmotnost obalu: 6 kg
- Typ umístění poličky: Pokládání

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Hmotnost: 2,2 kg

* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX Networks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.
* Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Inc.