



Philips
juhtmeta kaasaskantav
kõlar

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia

Pritsmekindel
Sisseehitatud mikrofoni
telefonikõnede jaoks
16 W, laetav aku



BT6600A

Väikesed mõõtmed, uskumatu heli

Suur 360° helipilt

Paigutage kõlar, kuidas soovite. 360° heli tagab uskumatu heli igas suunas. Dokkimisjaam võimaldab kõlarit vaevata laadida. Sadagu vihma või paistku päike, saate selle alati kaasa võtta. Eriti võimeka sisseehitatud akuga saate isegi telefone laadida.

Kaasavõtmiseks loodud

- Sisseehitatud laetav Li-ioonaku, et saaksite seadet kõikjal kasutada
- Kõlar toimib ka akupangana nutitelefoni laadimiseks
- Pritsmekindel disain sobib ideaalselt kasutamiseks märgades tingimustes
- Kuni 12 tundi muusikaesitusega

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefoni jaoks
- Sisseehitatud mikrofoni käed-vabad kõnede jaoks
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- MULTIPAIRiga saate kohe 3 seadme vahel muusikat vahetada
- Kaasas kõlari laadimisdokk täiendava mugavuse pakkumiseks

Jalustrabav heli

- Digitaalne helitöötlus elutruu ja moonutusteta muusika esitamiseks
- 2 x 8 W RMS koguväljundvõimsus
- Kaks kõlari elementi ja passiivjahutus tagavad kaasahaarava heli

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Kaks kõlarielementi




Kõlarite kaks 1,75" neodüümelementi edastavad loomulikku, selget ja tasakaalustatud heli, samas kui kaks vastastikust passiivradiaatorit laiendavad ja võimendavad bassi. Eesmine ja tagumine täie ulatusega kõlar loovad ühtlase 360-kraadise heli ja võimaldavad nautida sama kvaliteediga heli, sõltumata kõlari suunast.

Digitaalne helitöötlus

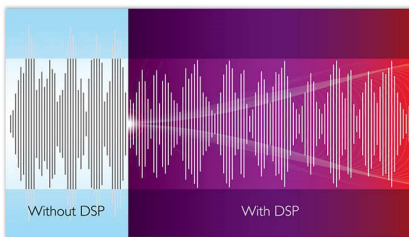

Täiustatud helitöötlustehnoloogia täiustab muusikaesitust, et iga noot kõlaks kristalliselge täpsusega ja iga paus oleks täielikus vaikus. Philipsi digitaalne helitöötlustehnoloogia optimeerib kompaksete kõlarite heli ja võimaldab esitada selget, detailset ja võimsat heli ilma moonutatusteta.


Juhtmevaba voogedustus

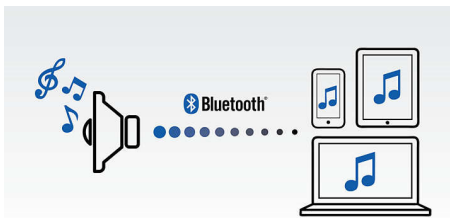

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka

energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Vahetage muusikat 3 seadme vahel

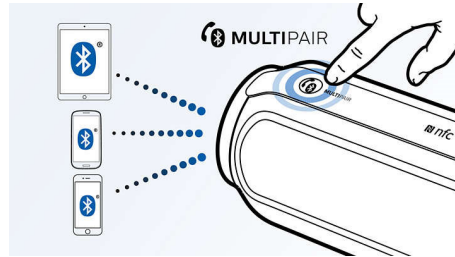


Siduge 3 nutiseadet korraga, et edastada muusikat soovitud seadmest, ilma neid vahepeal lahutamata ja uuesti sidumata. Teiselt seadmelt loo mängimiseks pange esmalt esimesel seadmelt lugu pausile ja pange siis teiselt seadmelt lugu mängima. See sobib täiuslikult sõpradega muusika jagamiseks, pidudel mängimiseks või lihtsalt mitme seadme lugude mängimiseks. Laske sõpradel ja perel korraga seadmeid siduda, et saaksite muretu muusikat vahetada.

NFC-tehnoloogia



Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsasti siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.

Kõlari laadimisdock

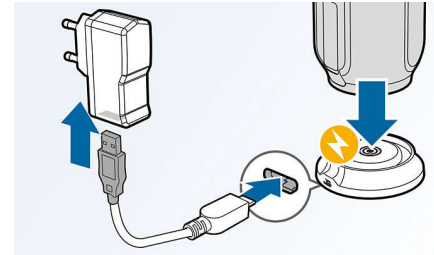

Laadige oma kõlarit lihtsalt ja mugavalt, asetades selle kompaktsesse laadimisdockki, mis mahub teie kodus igale poole. Kõlarit saab laadida muusika nautimise ajal, et saaksite muusikat kuulata nii kaua, kui soovite. Liikvel olles saab kõlarit laadida ka standardse USB-kaabli abil.

Kuni 12 tundi muusikaesitusaega



Mängige muusikat valjusti, kõikjal, sisseehitatud laetava akuga, mis võimaldab teil nautida oma muusikat kuni 12 tundi. Kuulake kogu oma muusikat ilma tüütute juhtmevabadeta ja ilma, et peaksite elektripistikupesasid otsima - nii on teile tagatud täielik liikumisvabadus ja muusikaline meelelahutus pooleks päevaks.

Pritsmekindel disain

Kergelt veekindel disain muudab kõlari ideaalselt sobivaks duši all, köögis, basseini ääres või vihmase ilmaga kuulamiseks, et saaksite muusikat kuulata, kus iganes soovite.

2 x 8 W RMS koguväljundvõimsus

Selle süsteemi väljundvõimsus on 16 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

juhtmeta kaasaskantav kõlar

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia Pritsmekindel, Sisseehitatud mikrofon telefonikõnedeks, 16 W, laetav aku

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 8 W
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp
- Kõlarid: 2 x 1,75"

Disain ja viimistlus

- Värvus: Aqua

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)
- NFC: Toksa-et-siduda Bluetooth; töötab seadmega, millele on Android 4.0 või Windows phone 8 või uuem versioon

Mugavus

- Veekindlus: IPX4
- Sisseehitatud mikrofon: konverentskõne jaoks
- USB-port: mobiilse seadme laadimiseks (5 V, 2,1 A)

Ühilduvus

- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Töötab koos: enamiku Bluetoothiga

nutitelefonidega, tahvelarvutitega, muusikaseadmetega

- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad Retina ekraaniga, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- teiste muusikaseadmetega: Bluetoothi versiooniga 2.1 või kõrgemaga

Võimsus

- Aku tüüp: Liitiumioon (sisseehitatud)
- Toiteallikas: 5 V, 2 A (USB-adapter)
- Aku tööaeg: 12 tund(i)

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kõlari laadimisdook, USB-adapter, USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, kiire paigaldusjuhend, garantiitunnistus, üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Kaal (koos pakendiga): 1,09 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 81 x 76 x 214 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 279 x 117 x 123 mm
- Toote kaal: 0,7 kg



Väljalaske kuupäev
2024-03-25

Versioon: 2.0.7

EAN: 48 95185 61346 8

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com