

Philips  
5.1 домашний кинотеатр

Среднеквадратичная мощность  
1000 Вт  
Воспроизведение DVD

**HTS3373**



## Насыщенные басы, захватывающий объемный звук

Эта полностью цифровая система создает выдающееся объемное звучание, обеспечивая у вас дома впечатление от похода в кинотеатр. Она воспроизводит широкий ряд форматов с дисков любого типа, а так же с портативных медиаплееров и накопителей USB.

### Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Воспроизведение WMV, DivX, WMA, MP3 и цифровых фотографий JPEG

### Простота установки и использования

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

### Улучшение планировки пространства

- Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление

### Оживляет аудио и видео записи

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Усовершенствованный усилитель класса D для насыщенного и мощного звучания

### Подключение и использование нескольких источников

- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB


# PHILIPS

## Основные особенности

### HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "р" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

### Высокоскоростное соединение USB 2.0

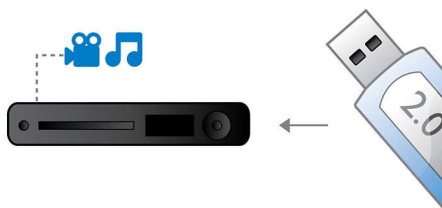

Универсальная последовательная шина, или USB - это стандартный протокол для удобной связи компьютеров, периферийных устройств и электронного оборудования клиента. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают высокоскоростной перенос данных до 480 Мбит/с - по сравнению с 12 Мбит/с для

обычных USB. Благодаря соединению Hi-Speed USB 2.0 все, что от вас потребуется, - это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку - и нажать кнопку воспроизведения!

### Усовершенствованный усилитель класса D



Усовершенствованный усилитель класса D для насыщенного и мощного звучания


### EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбаром (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одновременно управлять всеми


подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC — одним нажатием кнопки. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

### Воспроизводит все

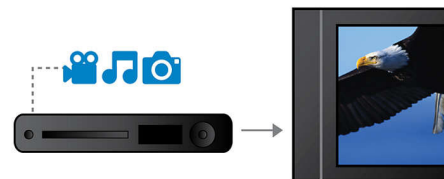

Воспроизведение практически любого медиаформата - WMV, DivX, MP3 или JPEG. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

### Воспроизводит все

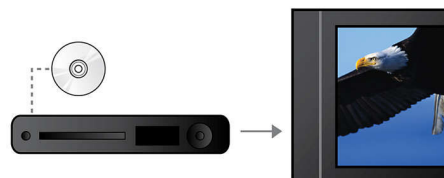

Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW или DVD+R DL. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.



# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 40-20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 6x167 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки эквалайзера: Рок, Action, Классика, Концерт, Драма, Лаунж, Игры, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >60 дБ
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 1000 Вт

## Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- АС-сателлит: 4 напольных подставки
- Излучатели АС центрального канала: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 40-150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Высокоскоростное устройство USB, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Вход AUX, Антенна FM, Разъемы АС Easy-Fit, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 51139 5
- Длина: 103 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 41.1 см
- Вес брутто: 27.8 кг
- высота: 59.5 см
- Вес нетто: 23.2 кг
- Вес упаковки: 4.6 кг

## Мощность

- потребляемая мощность: 180 Вт
- Источник питания: 120/230 В пост. ток, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 1</math> Вт

## Размеры упаковки

- высота: 59.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 103 см
- Глубина: 41.1 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 51139 5
- Вес брутто: 27.8 кг
- Вес нетто: 23.2 кг
- Вес упаковки: 4.6 кг

## Габариты изделия

- Длина кабеля: 0 см
- высота: 5.5 см
- ширина: 36 см
- Глубина: 33.3 см
- Вес: 3.11 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ,

Батарея типа AAA — 2 шт., Кабель для видеосигнала CVBS, Антенна FM, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Глубина АС центрального канала: 74 миллиметра
- Глубина упаковки: 425 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 21 кг
- Высота АС центрального канала: 100 миллиметра
- Высота упаковки: 307 миллиметра
- Высота устройства: 58 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,849 кг
- Ширина АС центрального канала: 244 миллиметра
- Ширина упаковки: 1030 миллиметра
- Глубина устройства: 332 миллиметра
- Вес устройства: 2,8 кг
- Ширина АС объемного звука: 262 миллиметра
- Высота АС объемного звука: 1199 миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 264 миллиметра
- Вес сабвуфера: 4,703 кг
- Вес АС объемного звука: 3,376 кг
- Глубина сабвуфера: 369 миллиметра
- Высота сабвуфера: 363 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 163 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение

# Характеристики

(720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.5

EAN: 87 12581 51139 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)