



Philips
SoundBar-Lautsprecher

Virtual Surround
Externer Subwoofer
Opt, Coax, Aux-in, Audio-in



HTL2153B

Kräftiger Sound auf jedem Fernseher

mit Subwoofer

Genießen Sie Ihre Filme und Musik mit Virtual Surround Sound und tiefen Bässen über nur ein Kabel! Dieser Philips SoundBar mit dediziertem Subwoofer bereichert in Kombination mit Fernsehern, BD-/DVD-Playern, Spielkonsolen und MP3-Playern Ihr Entertainment-System zuhause.



Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielkonsolen und MP3-Playern
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung

Einfache Bedienung

- Flaches Design, das perfekt vor Ihren Fernseher passt
- Flexible Positionierung an der Wand, auf dem Tisch oder Ständer


Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen

- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- Externer Subwoofer bringt mehr Spannung ins Spiel
- Doppel-Hochtöner für optimalen, klaren Sound

PHILIPS


Besonderheiten

Virtual Surround Sound

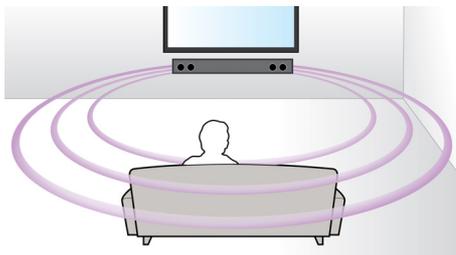

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

Dolby Digital

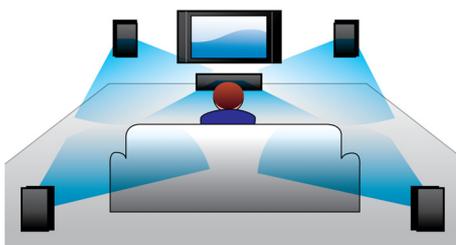

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Funktioniert mit mehreren Geräten

Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielekonsolen und MP3-Playern

Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Philips Heimkino-System Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-Systems.

Externer Subwoofer



Externer Subwoofer bringt mehr Spannung ins Spiel

USB



MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Virtual Surround Sound, Nachtmodus
- Sound System: Dolby Digital
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 30 W x 2
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 60 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 120 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Lautsprecher pro Seite: 1"-Woofer, 1 Mylar-Hochtöner
- Lautsprecherimpedanz: 8 Ohm
- Hochtöner-Impedanz: 16 Ohm
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Treiber: 1 x 133 mm Woofer
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 - 200 Hz
- Subwoofer-Impedanz: 4 Ohm

Anschlüsse

- iPod/iPhone: über Audioeingang (3,5 mm)
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Subwoofer-Ausgang
- Obere Anschlüsse: Audioeingang (3,5 mm), USB 2.0

Design

- Wandmontage

Leistung

- Stromverbrauch: 30 W
- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Nachhaltigkeit

- Verpackung: 80 % recycelte Wellpappe, Tinte auf Soja-Basis

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 843 x 52 x 60 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 1,93 kg
- Subwoofer (B x H x T): 165 x 240 x 295 mm
- Gewicht des Subwoofers: 2,6 kg
- Subwoofer-Kabellänge: 3 m
- Verpackung (B x H x T): 400 x 292 x 349 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 5,1 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, 1 x AAA-Batterie, Netzteil

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Fernbedienungs-Durchschliff, System Standby-Modus



Ausstellungsdatum
2015-02-09

Version: 2.2.11

12 NC: 8670 001 10811
EAN: 08 71258 17070 33

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com