

Philips  
Blu-ray Disk oynatıcı



BDP7300



## HD ses ve görüntü ile hislerinizi şaşırtın

BDP7300'ün tam yüksek çözünürlüklü görüntülerinin keyfini çıkarın. x.v. Colour ile her ayrıntının, mükemmel hareketli görüntülerin ve canlı renklerin keyfine varın. Ayrıca, HDMI ile 1080p'ye geliştirerek DVD koleksiyonunuzun keyfini çıkarabilirsiniz.

### Daha fazlasını görün

- Tam HD 1080p'de net görüntüler için Blu-ray Disk oynatma
- Sinema benzeri görüntüler için 24 fps'de 1080p
- DivX® ortam dosyalarının gelişmiş oynatımı için DivX® Ultra
- HD kalitesine yakın görüntüler için HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme

### Daha fazlasını duyun

- HD 7.1 surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

### Daha fazlasını kullanın


- Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live (Profil 2.0)
- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- Tüm CD ve DVD filmlerinizin ve müziklerinizin keyfini çıkarın
- EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder
- AVCHD ile HD video kamera görüntülerini TV'de izleyebilirsiniz

# PHILIPS

sense and simplicity


# Özellikler

## Blu-ray Disk oynatma

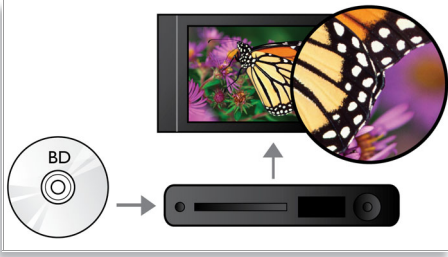

Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. Blu-ray ayrıca, sıkıştırılmamış surround ses sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz şekilde gerçeğe dönüşür. Blu-ray Disklerin yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif olanağın dahil edilmesine olanak tanır. Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.

## Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

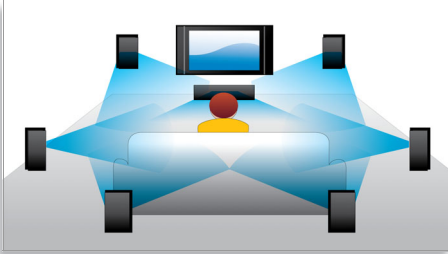

DTS-HD Master Audio ve Dolby TrueHD, Blu-ray Disklerinizin en iyi sesinden 7.1 kanal sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. DTS-HD Master Audio Ses ve Dolby TrueHD, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

## BD-Live (Profil 2.0)




BD-Live, yüksek çözünürlük dünyanızı daha da genişletiyor. Blu-ray Disk oynatıcınızı internete bağlayarak güncel içerik alın. Yüklenebilir özel içerik, canlı olaylar, canlı sohbetler, oyun ve çevrimiçi alışveriş gibi heyecan verici yeni özellikler sizleri bekliyor. Blu-ray Disk oynatma ve BD-Live ile yüksek çözünürlük dalgasını yakalayın

## 24 fps'de 1080p



Saniyede 24 kare video ile gerçek sinema deneyimini oturma odanıza taşıyın. Orijinal filmlerin tamamı bu kare hızında kaydedilir ve benzersiz bir atmosfer ve görüntü dokusu sağlar. Philips Blu-ray Disk oynatıcılar, doğrudan Blu-ray Disklerden 24fps sunmak üzere donatıldıklarından, sizi şaşırtacak mükemmel sinema benzeri yüksek tanımlı görüntüler sağlar.

## DVD video geliştirme

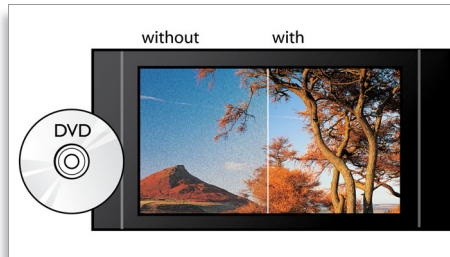

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip

DVD filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

## DivX Ultra



DivX® Ultra, DivX® oynatımı ile entegre altyazı, birden çok ses dili, birden çok parça ve menü gibi özellikleri tek bir uygun dosya biçiminde birleştirir.

## EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, 4:3
- Görüntü geliştirme: Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme
- D/A dönüştürücü: 12 bit / 150MHz

## Video Oynatma

- Çalma Ortamı: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash sürücü
- Sıkıştırma formatları: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Disk Çalma Modları: Standard Oynatma, Duraklatma, İleri/geri arama, Yavaş İleri, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Atlama, Disk Menüsü, Tekrarlama, A-B Tekrarlama, Büyütme, Aç
- Video Geliştirme: Deep Color, x.v. Color, Video Geliştirme, Aşamalı Tarama
- BD Bölge Kodu: B
- DVD Bölgesi.: 2

## Ses

- Ses Sistemi: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Dijital
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Dinamik Aralık (1kHz): 100 dB
- Frekans tepkisi: 100 Hz
- Sinyal gürültü oranı: 110 dB

## Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash sürücü
- Sıkıştırma formatı: DTS, Dolby Dijital, MP3, WMA, PCM

## Dijital Fotoğraf Görüntüleme

- Çalma Ortamı: USB flash sürücü, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Geliştirme: Yüksek çözünürlüklü

Çözünürlük, Slayt Gösterisi, Döndürme, Büyütme

## Bağlanabilirlik

- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video çıkışı, Dijital optik çıkış, Dijital koaksiyel çıkış, Analog ses 5.1 kanal çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Ethernet
- Ön / Yan bağlantılar: USB 2.0

## Kullanılabilirlik

- EasyLink: Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme
- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Danca, Fince, Lehçe, İsveççe, Türkçe, Norveççe
- BD-Live (Dahili 1GB hafıza)

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: HDMI kablosu, Ses/ Video kablosu, CD-R (Kullanım Kılavuzu), Hızlı başlangıç kılavuzu, Ürün Kayıt Kartı, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Kullanım Kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Danca/Norveççe, Fince, İsveççe, Lehçe, Yunanca, Türkçe

## Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 32 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 0,25 W

## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 0 x 0 x 0 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 520 x 138 x 395 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 5,36 kg
- Ürün boyutları (G x Y x D): 435 x 58 x 308 mm
- Ürün ağırlığı: 3,42 kg



Yayın tarihi 2011-04-28

Sürüm: 9.2.11

12 NC: 8670 000 48299  
EAN: 87 12581 45616 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)