

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

Bluetooth® és NFC
max. 180 W, kettős erősítő

FX15



Nagyszerű hangzás vezetékek nélkül

Zenestreaming vezeték nélkül, Bluetooth® technológiával az azonnali párosítás érdekében NFC technológiával ellátott bármely okoskészületről. A kettős erősítő jobb hangminőséget kínál, a 180 W RMS kimeneti összteljesítmény pedig még erőteljesebbé teszi a zenét.

Erőteljes hang, amit hall és érez

- A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
- Kettős erősítő a jobb hangminőségért
- 180 W RMS kimeneti összteljesítmény

Több forrásból származó MP3 zene

- Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth® kapcsolattal
- MP3-CD lemezekkel kompatibilis
- Élvezze az MP3 zenét közvetlenül a hordozható USB eszközökről
- Audiobemenet hordozható zenelejátszóhoz

Kényelmes és egyszerűen használható

- TV-hez / DVD lejátszóhoz való csatlakoztatás
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz

PHILIPS

Fénypontok

Zenestreamelés Bluetooth® kapcsolattal



A Bluetooth® egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth® készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.

MAX Sound



A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisan növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja egy gombnyomással. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisan fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzulás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető felerősödése, amely hatásosan kiemeli a hangot, és jelentősen feljavit minden zenét.



Közvetlenül élvezheti MP3 zeneszárait


Élvezze az MP3 zenét közvetlenül a hordozható USB eszközökről

Audiobemenet



Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszárait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatni.

NFC technológia

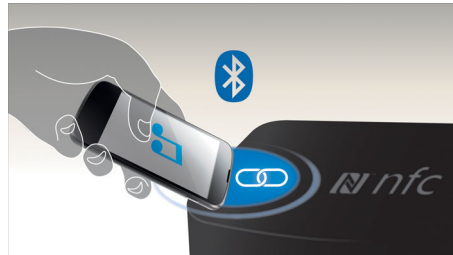

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangszóró bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangszóró NFC-területén.

Műszaki adatok

Hangzás

- Teljes hangteljesítmény (RMS): 180 W
- Hangzásjavítás: MAX Sound

Hangszórók

- Fő hangszóró: 2"-es magashangszóró, 2-utas, Bass Reflex hangszóró rendszer, 5,25"-es mélynyomó
- Hangszórók száma: 2

Audilejátszás

- Lemezek száma: 1
- Betöltő típusa: Tálca
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés/egy/lemez/program, Véletlenszerű lejátszás, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, Lejátszás ismétlése, 20 programozható műsorszám
- Direct USB módok: Gyors vissza/Gyors előre, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Programhelyek: 20

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: VFD-kijelző

Csatlakoztathóság

- Audiosatlakozások: RCA Aux bemenet
- Bluetooth® profilok: A2DP
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- NFC technológia

Tartozékok

- Távvezérlő: 21-gombos
- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garanciafüzet

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 467 x 140 x 320 mm
- Hangszóró szélessége: 205 mm
- Hangszóró magassága: 309 mm
- Hangszóró mélysége: 145 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 516 x 374 x 370 mm
- Nettó tömeg: 7,5 kg

Tápellátás

- Tápellátás: 110-240 V



Kiadás dátuma
2016-02-29

Verzió: 3.0.5

12 NC: 8670 001 13964
EAN: 08 71258 17188 86

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com