



Philips MobileLink
Teléfono inalámbrico
digital con MobileLink

Contestador automático de 45
min

Pantalla 1,8"/retroiluminación
blanca
Manos libres

MobileLink



S8A

Todas las llamadas, fijas y móviles, en un teléfono

Conexión de dos teléfonos móviles

Disfruta de la sencillez y comodidad de gestionar todas las llamadas fijas y móviles desde un único dispositivo inteligente mediante MobileLink. Solo tienes que descargar todos los contactos de tu teléfono móvil y comenzar a hablar.

MobileLink para una sencillez y comodidad definitivas

- Todas las llamadas, fijas y móviles, en un teléfono
- Descarga fácilmente los contactos de la agenda de tu móvil o PC
- Guarda hasta 1200 contactos con 3200 números
- Llamadas móviles claras incluso en zonas con recepción débil

Disfruta de una amplia gama de prácticas funciones

- Pantalla TFT en color de 4,5 cm (1,8"), alto contraste
- Mensajes de hasta 45 minutos en el contestador automático
- Modo de silencio con opción de filtrado de la llamada entrante
- El vigilabebés te avisa si el bebé necesita tu atención
- Evita llamadas salientes no deseadas con el bloqueo de llamadas

Experimenta una calidad de sonido superior

- HQ-Sound y MySound para disfrutar de llamadas claras

Productos ecológicos

- 60% de reducción de la radiación cuando el modo ECO está activado

PHILIPS

Destacados

Hasta 45 minutos de grabación



Con un tiempo de grabación de hasta 45 minutos, nunca te perderás un mensaje importante.

Modo ECO



60% de reducción de la radiación cuando el modo ECO está activado

Descarga fácil de la agenda



Descarga fácilmente los contactos de la agenda de tu móvil o PC

Agenda de gran tamaño



Guarda hasta 1200 contactos con 3200 números

Pantalla TFT en color de 4,5 cm (1,8")




Pantalla TFT en color de 4,5 cm (1,8"), alto contraste

Vigilabebés



Recibe una alerta cuando el bebé te necesite. Solo tienes que colocar el microteléfono DECT en la habitación del bebé para recibir una alerta en la base o en otro teléfono DECT (por ejemplo, otro número fijo) o teléfono móvil (si estás fuera) cuando el bebé empiece a llorar.

Modo de silencio con filtrado

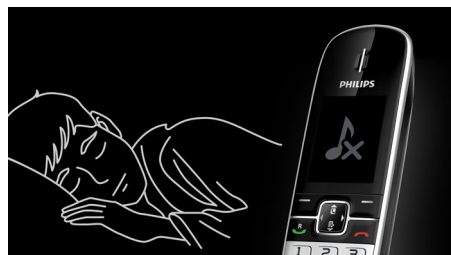

¿Valoras tu privacidad y tranquilidad en casa? Puedes desactivar fácilmente los tonos en horas en las que no deseas que te llamen para disfrutar de paz y silencio. La función de filtrado adicional permite que suene el tono de cualquier número que elijas en la agenda, para que te asegures de que solo se pueda poner en contacto contigo la gente "adecuada".

Todas las llamadas en un teléfono




Todas las llamadas en un teléfono: conecta fácilmente hasta dos teléfonos móviles al teléfono de casa con MobileLink a través de Bluetooth y disfruta de la comodidad de gestionar todas tus llamadas fijas y móviles en un único dispositivo inteligente, que te informa de la línea de la que procede la llamada entrante y te permite elegir la línea que vas a utilizar para una llamada saliente.

Bloqueo de llamadas de números seleccionados

Evita sorpresas negativas en tu factura telefónica bloqueando las llamadas a números específicos, números que comienzan con determinados dígitos, por ejemplo números de pago, o prefijos específicos.

Llamadas móviles claras en cualquier lugar

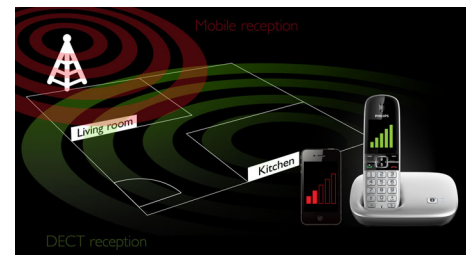

Di adiós a las llamadas perdidas, las llamadas fallidas y la calidad de conversación deficiente debido a los puntos negros de la recepción móvil. Solo tienes que colocar el teléfono móvil en un lugar en el que la recepción sea más intensa y vincularlo con la unidad base con MobileLink del nuevo teléfono. Ahora puedes disfrutar de llamadas telefónicas con una calidad excelente, en cualquier lugar de casa o de la oficina. Y lo mejor de todo es que puedes cargar el teléfono móvil mientras hablas.

Especificaciones

Sonido

- HQ-Sound
- Perfil de sonido: MySound
- Control de volumen en el microteléfono
- Tonos de llamada en el microteléfono: 10 tonos polifónicos
- Manos libres

Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 1,8 pulg.
- Tipo de pantalla: TFT en color
- Retroiluminación: sí
- Color de retroiluminación: Blanco
- Resolución de pantalla principal: 128 x 160 píxel

Contestador automático

- Contestador automático Plug & Play
- Tiempo de grabación: Hasta 45 minutos
- Control del contestador automático: solo microteléfono

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

- Conexión de hasta 2 teléfonos móviles
- Acceso a contactos del teléfono móvil
- Copia de seguridad de contactos del teléfono móvil
- Modos de privacidad de la agenda

Cómodas funciones

- Fecha/hora en pantalla
- Reloj despertador
- Indicador de evento en el microteléfono
- Indicador de carga de la batería
- Tiempo de carga: 8 horas
- Indicación de la fuerza de la señal
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas entrantes*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Teclado iluminado
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Registro automático
- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 5
- Colgar automáticamente
- Bloqueo de llamada
- Aumento de dígitos de marcación
- Intercomunicador: varios microteléfonos
- Bloqueo del teclado
- Longitud del cable de línea: 1,8 m

- Personalización: Bloqueo de llamadas, bloqueo de identificación de llamada, retroiluminación, modo de silencio, modo nocturno
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Teclas directas programables: Botones 1 y 2
- Gama: En exteriores < 300 m | En interiores < 50 m (DECT) En interiores < 12 m (Bluetooth)
- Hasta 20 horas de conversación
- Hasta 250 horas en modo de espera

Capacidad de la memoria

- Agenda: 200 entradas de línea fija + 500 entradas por teléfono móvil, 3 números por contacto de móvil
- Capacidad de lista de rellamada: 20
- Identificación de llamada VIP
- Almacenamiento de la agenda en la base

Potencia

- Capacidad de la pila: 600 mAh
- Tipo de batería: Recargable AAA NiMH
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consumo de energía: < 0,7 W

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP

Diseño ecológico

- EcoMode: automático y manual

Dimensiones

- Dimensiones de la base: Por confirmar (alto x profundo x ancho)
- Dimensiones del microteléfono: Por confirmar (alto x profundo x ancho)

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 18,5 x 13,5 x 9 cm
- EAN: 87 12581 65755 0
- Peso bruto: 0,547 kg
- Peso neto: 0,443 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Falso
- Peso tara: 0,104 kg
- Tipo de colocación: Falso



Fecha de emisión
2015-02-22

Versión: 8.3.6

12 NC: 8670 000 94208
EAN: 87 12581 65755 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com