

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3373



PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2	6 Erweiterte Funktionen	30
Sicherheit und wichtige Hinweise	2	Erstellen von MP3-Audiodateien	30
Markenhinweis	3		
2 Ihr Produkt	5	7 Anpassen von Toneinstellungen	31
Hauptfunktionen	5	Einstellen der Lautstärke	31
Produktübersicht	6	Auswählen von Surround Sound	31
		Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts	31
3 Anschließen	9	8 Anpassen von Einstellungen	32
Aufstellen des Geräts	9	Allgemeine Einstellungen	32
Anschließen der Videokabel	10	Audioeinstellungen	34
Anschließen der Lautsprecherkabel an die Lautsprecher	11	Videoeinstellungen	36
Anschließen der Lautsprecher an Lautsprecherständer	11	Bevorzugte Einstellungen	38
Anschließen von Lautsprechern und Subwoofer	12	9 Zusätzliche Informationen	40
Anschließen der Radioantenne	12	Aktualisieren der Software	40
Anschließen von Audiokabeln/anderen Geräten	13	Pflege	40
Anschließen des Netzkabels	15		
4 Erste Schritte	16	10 Technische Daten	41
Einlegen von Batterien in die Fernbedienung	16		
Suchen des richtigen Anzeigekanals	17	11 Fehlerbehebung	43
Auswählen der Menüsprache	17		
Ändern der Lautsprechereinstellungen	18	12 Glossar	45
Philips Easylink	19		
Auswählen einer Wiedergabequelle	20		
5 Wiedergabe	21		
Disc-Wiedergabe	21		
Videos wiedergeben	21		
Musik wiedergeben	25		
Fotowiedergabe	26		
Wiedergabe von einem USB-Gerät	27		
Wiedergabe von tragbarem Media Player	28		
Radiowiedergabe	28		

1 Wichtig

Sicherheit und wichtige Hinweise



Warnung

- Risiko der Überhitzung! Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt an allen Seiten einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge und anderen Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts abdecken.
- Platzieren Sie das Gerät, die Fernbedienung oder die Batterien niemals in der Nähe von offenem Feuer oder heißen Oberflächen. Setzen Sie das Gerät, die Fernbedienung und die Batterien auch niemals direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur im Innenbereich. Halten Sie dieses Gerät von Wasser und mit Flüssigkeiten gefüllten Behältnissen fern, und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Halten Sie sich bei einem Gewitter von diesem Gerät fern.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung bei Betrieb. Meiden Sie den Kontakt mit dem Laserstrahl.



Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) und 2004/108/EC (EMV).

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Dieses Produkt nutzt eine Kopierschutztechnologie, die durch bestimmte US-Patente sowie durch andere urheberrechtliche Gesetze geschützt ist. Rechteinhaber sind die Macrovision Corporation und andere Lizenzinhaber. Die Verwendung dieser Kopierschutztechnologie muss durch die Macrovision Corporation autorisiert sein und ist nur für den Privatgebrauch sowie für andere begrenzte Verwendungszwecke gestattet, soweit nicht anderweitig durch die Macrovision Corporation autorisiert. Rückentwicklung (Reverse Engineering) und Auseinanderbauen sind nicht zulässig.

Copyright in Großbritannien

Für Aufnahme und Wiedergabe ist ggf. eine Genehmigung notwendig. Weitere Informationen finden Sie im Copyright Act 1956 und in den Performers' Protection Acts 1958 bis 1972.

Netzsicherung (nur Großbritannien)

Dieses Gerät ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker ausgestattet. Sollte es erforderlich werden, die Netzsicherung auszuwechseln, muss diese durch eine Sicherung mit denselben Werten ersetzt werden, wie sie auf dem Stecker angegeben sind (z. B. 10 A).

- 1** Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung und die Sicherung.
- 2** Die Ersatzsicherung muss BS 1362 entsprechen und das ASTA-Prüfzeichen tragen. Sollte die Sicherung verlorengehen, wenden Sie sich an Ihren Händler, um den richtigen Typ zu ermitteln.
- 3** Setzen Sie die Sicherungsabdeckung wieder auf.



Hinweis

- Um die Kompatibilität mit der EMV-Direktive (2004/108/EC) aufrechtzuerhalten, darf der Netzstecker nicht vom Netzkabel entfernt werden.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausabfall. Durch die richtige Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien, da durch die richtige Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Markenhinweis



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



DivX®, DivX® Ultra Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivX®, Inc. und werden unter Lizenz verwendet. Offizielles DivX® Ultra Certified-Produkt. Spielt alle Versionen von DivX®-Video (einschließlich DivX® 6) mit einer verbesserten Wiedergabe von DivX®-Mediendateien und DivX®-Medienformat. Gibt DivX®-Videos mit Menüs, Untertiteln und Audiotiteln wieder.



Hergestellt unter der Lizenz der Patente 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762 und 6.487.535 sowie anderen US-amerikanischen und weltweiten erteilten und ausstehenden Patenten. DTS und DTS Digital Surround sind eingetragene Marken. Die DTS-Logos und das Symbol sind Marken von DTS, Inc. © 1996–2008 DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Kennzeichen sind eingetragene US-Marken.



Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



HDMI und das HDMI-Logo sowie High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC.



Die USB-IF-Logos sind Marken von Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



2 Ihr Produkt

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Hauptfunktionen

Video Upscaling bis zu 1080p

Erleben Sie Discs in der höchsten für Ihr High Definition-Fernsehgerät (HDTV) verfügbaren Bildqualität. Dieses Produkt bietet vollständige High-Definition-Videowiedergabe bis zu einer Auflösung von 1080p. Durch die exakten Details und die hohe Bildschärfe kommen Sie in den Genuss des ultimativen Fernsehvergnügens.

Philips Easylink

Dieses Gerät unterstützt Philips EasyLink, das das HDMI CEC-Protokoll verwendet. EasyLink-fähige Geräte, die über HDMI angeschlossen sind, können über eine einzige Fernbedienung gesteuert werden.

Hinweis

- Philips garantiert keine 100%ige Interoperabilität mit allen HDMI CEC-Geräten.

Unkomprimierter Mehrkanal-Surround-Sound

Dieses Home Entertainment-System unterstützt 5.1-Mehrkanalaudio ohne Komprimierung für einen wirklichkeitsgetreuen Sound, der Sie mitten ins Geschehen versetzt.

Hi-Speed-USB 2.0- und MP3-Anschluss

Schließen Sie Ihr USB-Gerät einfach an die USB-Buchse an, um Ihre MP3-/WMA-/JPEG-/DivX-Dateien wiederzugeben, oder verbinden Sie Ihren tragbaren Media Player mit der Buchse MP3 LINK, um Ihre Musik in höchster Klangqualität zu genießen.

Audiowiedergabe mit Videowiedergabe synchronisieren

Falls die Videosignale, die direkt an das Fernsehgerät übertragen werden, langsamer sind als die Audiodatenströme, können Sie die Audiowiedergabe verzögern und so die Audio- und Videowiedergabe synchronisieren.

Erstellen von MP3-Dateien

Bringen Sie Ihre Lieblingstitel auf Audio-CD ins MP3-Format. Die erstellten MP3-Dateien werden auf Ihrem USB-Gerät gespeichert.

Vollbildanpassung

Mit dieser Funktion können Sie Filme auf jedem Fernsehgerät im Vollbildmodus anzeigen. Die Funktion steht nur bei DVDs und JPEG-Dateien zur Verfügung.


Region-Codes

Sie können Discs mit folgenden Region-Codes wiedergeben.

DVD-Regional-Code	Länder
	Europa
	Russland

Produktübersicht


Hauptgerät

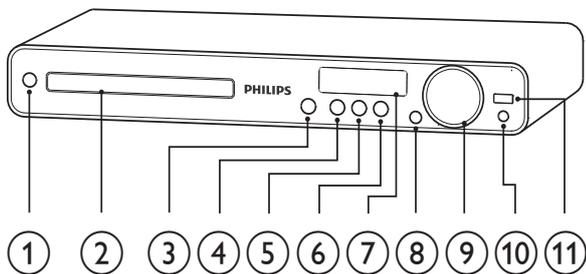

- ① **⏻ (Standby-Ein)**
 - Einschalten des Home Entertainment-Systems oder Wechseln in den Standby-Modus
- ② **Disc-Fach**
- ③ **▲ (Öffnen/Schließen)**
 - Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- ④ **▶|| (Wiedergabe/Pause)**
 - Start, Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe
 - Im Radio-Modus: Automatische Einstellung von Sendern bei der Ersteinrichtung
- ⑤ **■ (Stopp)**
 - Stoppen der Wiedergabe.
 - Löschen der aktuell voreingestellten Radiosender im Radiomodus.
- ⑥ **SOURCE**
 - Auswählen eines Mediums auf dem angeschlossenen Gerät zur Wiedergabe bzw. zum Anhören.
- ⑦ **Anzeigefeld**
 - Anzeigen des aktuellen Status oder der Disc-Informationen
- ⑧ **IR sensor**
 - Erkennen von Signalen der Fernbedienung. Zeigen Sie mit der Fernbedienung auf den IR-Sensor.

- ⑨ **VOL**
 - Lauter/leiser
- ⑩ **MP3 LINK**
 - Anschluss eines tragbaren Audioplayers
- ⑪ **↔ (USB)**
 - Für den Anschluss von USB-Geräten.

Fernbedienung

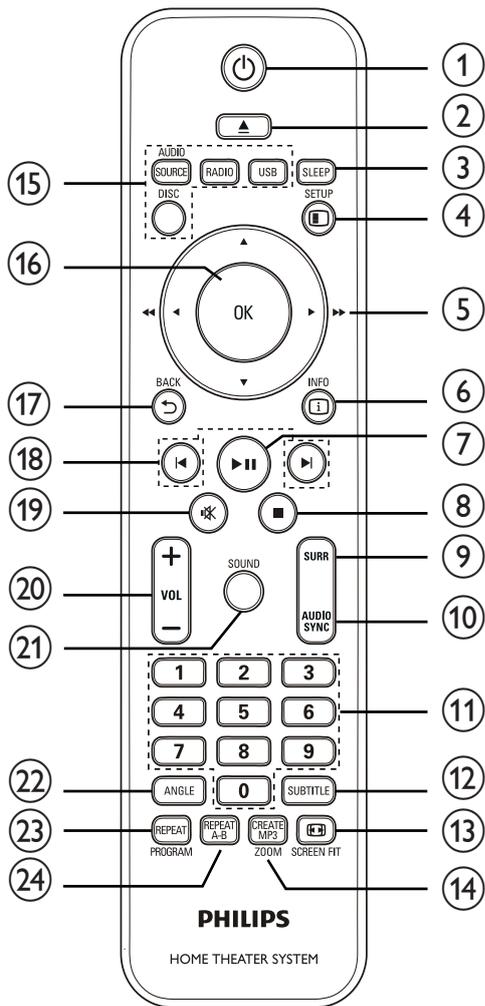

① **⏻ (Standby-Ein)**

- Einschalten des Home Entertainment-Systems oder Wechseln in den Standby-Modus
- Wenn EasyLink aktiviert ist, halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um alle HDMI-CEC-kompatiblen Geräte in den Standby-Modus zu versetzen.

② **▲ (Öffnen/Schließen)**

- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

③ **SLEEP**

- Bestimmt einen Zeitraum, nach dem das Home Entertainment-System automatisch in den Standby-Modus schaltet.

④ **⌘ SETUP**

- Öffnen und Schließen des Konfigurationsmenüs

⑤ **▲▼◀▶ (Navigationstasten)**

- Navigiert durch die Menüs.
- Drücken Sie die Tasten nach links/rechts für einen schnellen Rück- oder Vorwärtsschlauf.
- Drücken Sie im Radio-Modus die Pfeiltaste nach oben/unten, um die Empfangsfrequenz einzustellen.
- Drücken Sie im Radio-Modus die Pfeiltaste nach links/rechts, um den automatischen Suchlauf zu starten.

⑥ **i INFO**

- Für Discs werden Informationen über den aktuellen Status oder die Disc angezeigt.
- Für Diashows werden Miniaturbilder der Bilddateien angezeigt.

⑦ **▶|| (Wiedergabe/Pause)**

- Start, Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe
- Im Radio-Modus: Automatische Einstellung von Sendern bei der Ersteinrichtung

⑧ **■ (Stopp)**

- Stoppen der Wiedergabe.
- Löschen der aktuell voreingestellten Radiosender im Radiomodus.

⑨ **SURR (Surround Sound)**

- Wechseln zwischen dem unterstützten Surround Sound und der Stereowiedergabe.

⑩ **AUDIO SYNC**

- Auswahl einer Audiosprache oder eines Fernsehsenders
- Durch Gedrückthalten erhalten Sie Zugriff auf die Audio-Sync-Einstellungen. Drücken Sie dann die Taste **VOL +/-**, um die Verzögerungszeit für die Audioausgabe einzustellen.

- ⑪ **Zahlentasten**
- Auswahl eines Elements zur Wiedergabe
- ⑫ **SUBTITLE**
- Auswahl einer Untertitelsprache für Video
- ⑬ **SCREEN FIT**
- Anpassen des Bildformats an den Bildschirm des Fernsehgeräts (mit 1,3- und 1,6-fachem Zoom).
- ⑭ **CREATE MP3139/ZOOM**
- Zugriff auf das Menü zur Erstellung eines MP3-Titels
 - Bild vergrößern oder verkleinern
- ⑮ **Source-Tasten**
- **AUDIO SOURCE:** Auswahl einer Audioeingangsquelle
 - **RADIO:** Umschalten auf UKW-Radio
 - **USB:** Wechsel zur USB-Quelle
 - **DISC:** Wechsel zur Disc-Quelle
- ⑯ **OK**
- Bestätigung einer Eingabe oder Auswahl
- ⑰ **BACK**
- Rückkehr zum vorherigen Bildschirm
 - Bei DVD: Aufrufen des Titelmensüs
 - Bei VCD Version 2.0 oder SVCD mit aktivierter PBC-Funktion: Zurückkehren zum Menü während der Wiedergabe
- ⑱ **⏮/⏭ (Zurück/Vor)**
- Wechsel zum vorherigen oder nächsten Titel oder Kapitel
- ⑲ **🔇 (Stummschaltung)**
- Stummschaltung ein- oder ausschalten
- ⑳ **VOL +/-**
- Lauter/leiser
- ㉑ **SOUND**
- Auswahl eines vordefinierten Toneffekts
- ㉒ **ANGLE**
- Wiedergabe aus verschiedenen Kamerawinkeln
- ㉓ **REPEAT139/PROGRAM**
- Ein- oder Ausschalten des Wiederholungs- oder Shuffle-Modus
 - Im Radio-Modus: Zurücksetzen der voreingestellten Senderliste. Drücken Sie die Taste, um die Liste manuell zurückzusetzen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Liste automatisch zurückzusetzen.
- ㉔ **REPEAT A-B**
- Markierung des Bereichs für die Wiedergabewiederholung oder das Ausschalten des Wiedergabemodus

3 Anschließen

Stellen Sie folgende Verbindungen her, um das Home Entertainment-System verwenden zu können.

Grundlegende Verbindungen:

- Video
- Lautsprecher und Subwoofer
- Netz

Optionale Verbindungen:

- Radioantenne
- Audio
 - Audio-Ausgang vom Fernsehgerät
 - Audio-Ausgang von einer Kabelbox, einem Recorder oder einer Spielkonsole
- Andere Geräte
 - Tragbarer Media Player
 - USB-Gerät



Hinweis

- Auf dem Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Produkts finden Sie Informationen zum Gerätetyp.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen oder Ändern von Verbindungen, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.




Tipp

- Es können unterschiedliche Typen von Anschlüssen verwendet werden, um dieses Gerät an Ihr Produkt anzuschließen, je nach Verfügbarkeit und Ihrem Bedarf. Eine vollständige, interaktive Anleitung zu den Anschlussmöglichkeiten Ihres Geräts finden Sie unter www.connectivityguide.philips.com.

Aufstellen des Geräts

- Stellen Sie es niemals in ein geschlossenes Gehäuse.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel immer leicht zugänglich ist, sodass Sie das Fernsehgerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

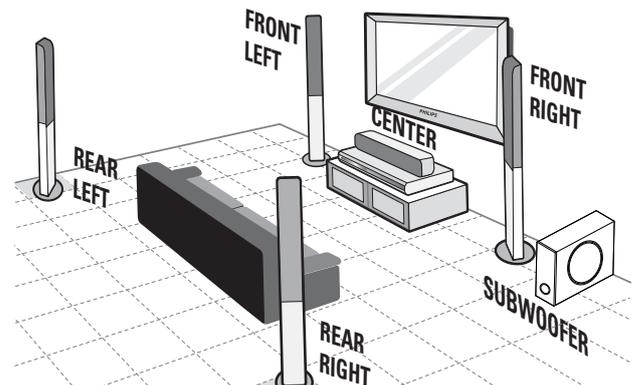

- 1 Platzieren Sie das Home Entertainment-System in der Nähe des Fernsehgeräts.
- 2 Das Lautsprechersystem sollte so platziert werden, dass es sich auf Ohrhöhe befindet und die Lautsprecher zum Zuhörer zeigen.
- 3 Stellen Sie den Subwoofer in einer Ecke des Raums und/oder mindestens einen Meter vom Fernsehgerät entfernt auf.



Tipp

- Um Interferenzen und Störgeräusche zu vermeiden, sollte das Home Entertainment-System nicht zu nah an Strahlungsquellen aufgestellt werden.

Anschließen der Videokabel

Schließen Sie das Home Entertainment-System zur Anzeige der Disc-Wiedergabe an das Fernsehgerät an. Wählen Sie die beste Videoverbindung aus, die das Fernsehgerät unterstützt.


- Option 1: Anschließen an SCART-Buchse
- Option 2: Anschließen an die HDMI-Buchse (bei HDMI-, DVI- oder HDCP-kompatiblen Fernsehgeräten).
- Option 3: Anschließen an die Video-Buchse (CVBS) (bei einem Standardfernsehgerät).



Hinweis

- Dieses Home Entertainment-System muss direkt an ein Fernsehgerät angeschlossen werden.

Option 1: Anschließen an SCART-Buchse

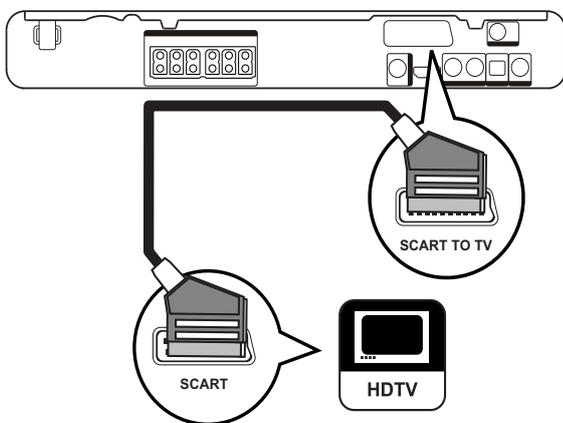


- 1 Verbinden Sie ein Scart-Kabel mit der **SCART TO TV**-Buchse an diesem Home Entertainment-System und der SCART-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.



Hinweis

- Über den Scart-Anschluss wird der Ton des Fernsehgeräts über die angeschlossenen Lautsprecher ausgegeben. Drücken Sie wiederholt die Taste **AUDIO SOURCE**, bis "SCART IN" auf dem Display angezeigt wird.
- Diese Verbindungsart liefert eine gute Bildqualität.

Option 2: Anschluss an die HDMI-Buchse

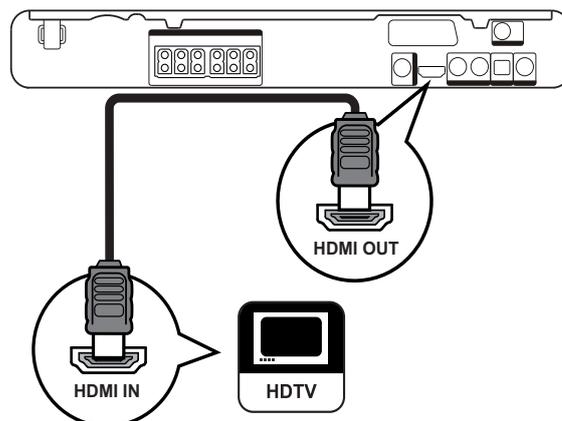

- 1 Verbinden Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der **HDMI OUT**-Buchse am Home Entertainment-System und der HDMI-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.



Hinweis


- Wenn das Gerät HDMI-CEC unterstützt, können Sie kompatible Geräte mit einer einzigen Fernbedienung steuern. (Weitere Informationen finden Sie unter "Erste Schritte" > "Verwenden des Philips EasyLink".)



Tipp

- Wenn das Fernsehgerät nur über einen DVI-Anschluss verfügt, stellen Sie eine Verbindung über einen HDMI/DVI-Adapter her. Schließen Sie für die Audio-Ausgabe ein Audio-Kabel an.
- Sie können die Videoausgabe optimieren. (Weitere Informationen finden Sie unter "Anpassen von Einstellungen" > "Videoeinstellungen" > **[HDMI-Setup]**).
- Diese Verbindungsart liefert die beste Bildqualität.

Option 3: Anschließen an Video-Buchse (CVBS)

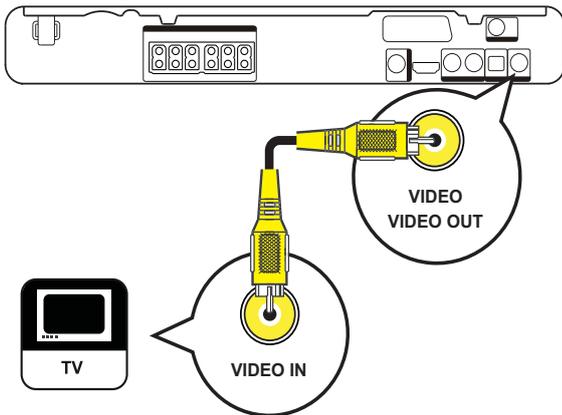


- 1 Verbinden Sie ein Composite-Videokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der **VIDEO**-Buchse am Home Entertainment-System und der VIDEO-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.



Hinweis


- Die Videoeingangsbuchse am Fernsehgerät kann mit A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE oder BASEBAND gekennzeichnet sein.
- Diese Verbindungsart liefert eine Standard-Bildqualität.

Anschließen der Lautsprecherkabel an die Lautsprecher

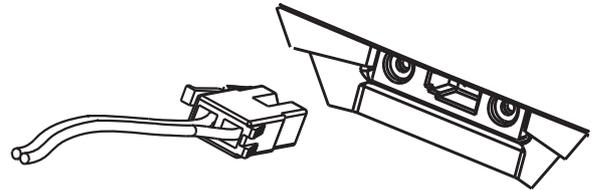


- 1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die farblich passenden Buchsen am Lautsprecher (oder am Lautsprecherständer) an.

Anschließen der Lautsprecher an Lautsprecherständer

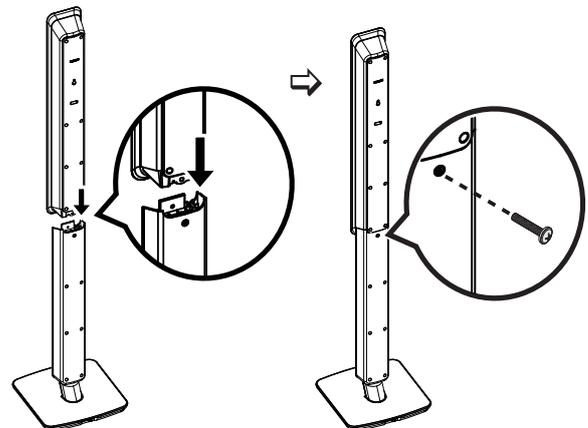

- 1 Setzen Sie die Lautsprecher auf die Lautsprecherständer, und befestigen Sie sie in dieser Position mit Schrauben.

Anschließen von Lautsprechern und Subwoofer

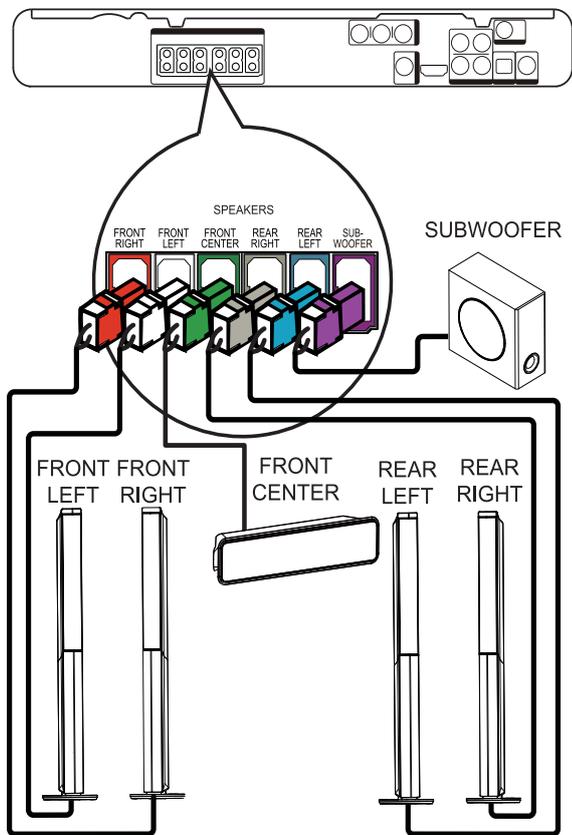


- 1 Schließen Sie die Lautsprecher und den Subwoofer an die entsprechenden Buchsen am Home Entertainment-System an.



Hinweis

- Achten Sie darauf, dass die Farben der Stecker und Buchsen übereinstimmen.

Anschließen der Radioantenne

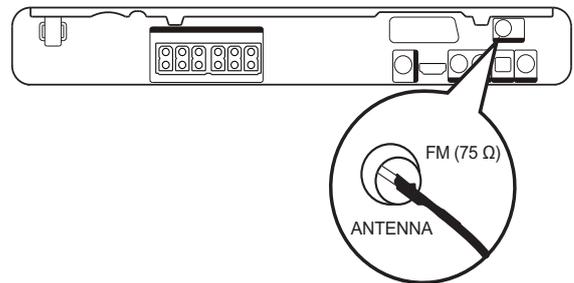

- 1 Verbinden Sie die UKW-Antenne mit der **FM75Ω**-Buchse am Home Entertainment-System. (Bei einigen Modellen ist dieses Kabel bereits angeschlossen.)
- 2 Ziehen Sie die UKW-Antenne aus, und befestigen Sie die Enden an der Wand.



Tipp


- Schließen Sie für einen besseren UKW-Stereoempfang eine externe UKW-Antenne an.

Anschließen von Audiokabeln/ anderen Geräten

Leiten Sie die Audioausgabe anderer Geräte auf das Home Entertainment-System um, um die Möglichkeiten einer Mehrkanal-Surround-Qualität genießen zu können.

Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernsehgerät aus

(auch für EasyLink-Steuerung)

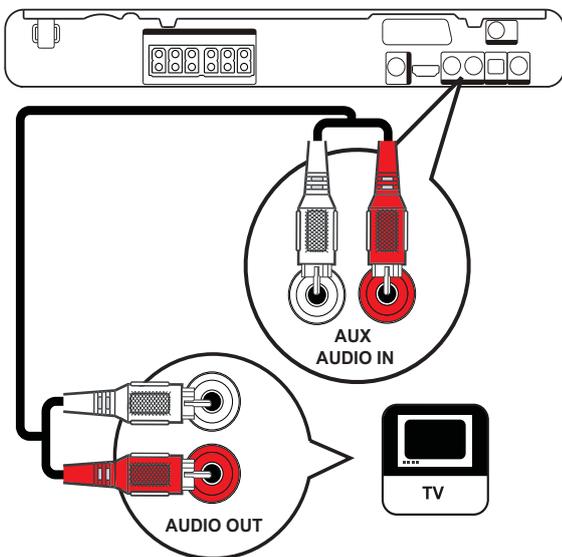

- 1 Verbinden Sie die Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit den **AUDIO IN-AUX**-Buchsen am Home Entertainment-System und den **AUDIO**-Ausgangsbuchsen am Fernsehgerät.




Hinweis

- Drücken Sie zur Audioausgabe über diese Verbindung wiederholt die Taste **AUDIO SOURCE**, bis "AUX" auf dem Display angezeigt wird.

Anschließen der Audiokanäle von einer Kabelbox, einem Recorder oder einer Spielkonsole

Je nach Gerätefunktionen ist eine Verbindung über die Analog- oder Digitalbuchsen möglich.

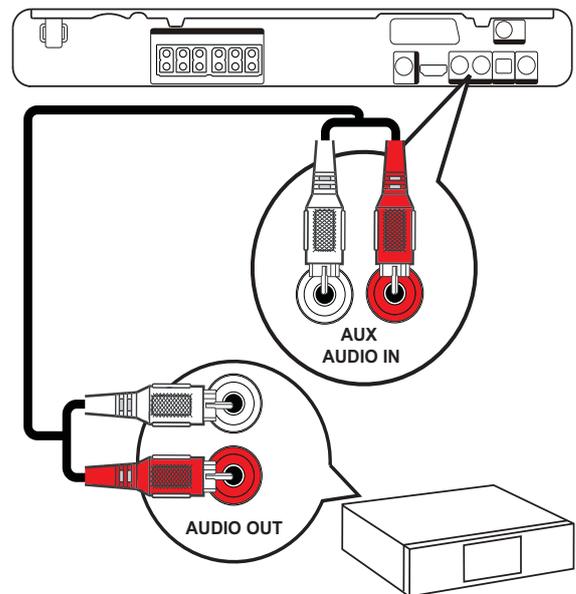


- 1 Verbinden Sie die Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit den **AUDIO IN-AUX**-Buchsen am Home Entertainment-System und den **AUDIO**-Ausgangsbuchsen am Gerät.



Hinweis

- Drücken Sie zur Audioausgabe über diese Verbindung wiederholt die Taste **AUDIO SOURCE**, bis "AUX" auf dem Display angezeigt wird.

Anschließen an eine Koaxialbuchse

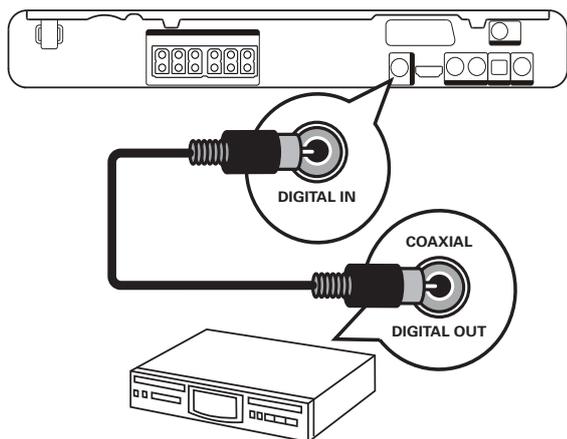


- 1 Verbinden Sie ein Koaxialkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der **DIGITAL-IN-COAXIAL**-Buchse am Home Entertainment-System und der **COAXIAL/DIGITAL**-Ausgangsbuchse am Gerät.

Hinweis

- Drücken Sie zur Audioausgabe über diese Verbindung wiederholt die Taste **AUDIO SOURCE**, bis auf dem Display "COAX IN" angezeigt wird.

Anschließen an optische Buchse

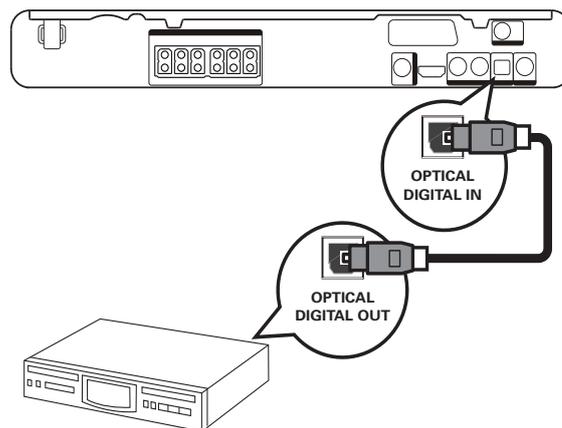


- 1 Verbinden Sie ein optisches Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der **DIGITAL-IN-OPTICAL**-Buchse am Home Entertainment-System und der **OPTICAL/SPDIF**-Ausgangsbuchse am Gerät.

Hinweis

- Drücken Sie zur Audioausgabe über diese Verbindung wiederholt die Taste **AUDIO SOURCE**, bis auf dem Anzeigefeld "OPTI IN" angezeigt wird.

Anschließen eines tragbaren Media Players

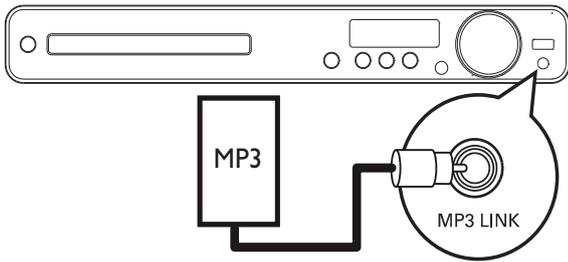


- 1 Verbinden Sie ein 3,5 mm Stereoaudiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Buchse **MP3 LINK** am Home Entertainment-System und der Kopfhörerbuchse Ihres tragbaren Media Players (z. B. MP3-Player).

Hinweis

- Drücken Sie zur Audioausgabe über diese Verbindung wiederholt die Taste **AUDIO SOURCE**, bis im Anzeigefeld "MP3 LINK" angezeigt wird.

Anschließen von USB-Geräten

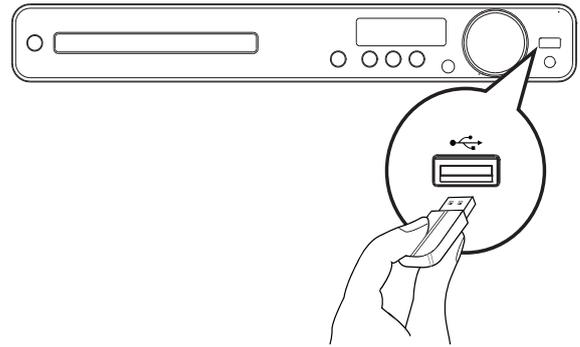

- 1 Schließen Sie das USB-Gerät an die **USB**-Buchse am Home Entertainment-System an.

Hinweis

- Mit diesem Home Entertainment-System können nur Dateien im Format MP3, WMA, DivX (Ultra) oder JPEG wiedergegeben bzw. angezeigt werden, die auf den entsprechenden Geräten gespeichert sind.
- Drücken Sie **USB**, um auf den Inhalt zuzugreifen und die Dateien abzuspielen.

Anschließen des Netzkabels


! Warnung

- Beschädigung des Produkts möglich! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Geräts übereinstimmt.

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an, wenn Sie alle erforderlichen Verbindungen hergestellt haben.
 - ↳ Das Gerät kann nun für die Benutzung eingerichtet werden.

4 Erste Schritte

Einlegen von Batterien in die Fernbedienung

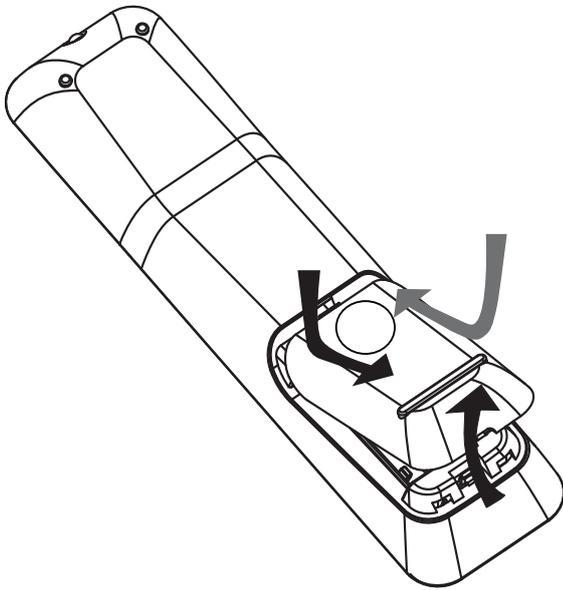

- 1 Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- 2 Legen Sie die 2 mitgelieferten Akkus (AAA) ein. Stellen Sie sicher, dass der Plus- (+) und der Minuspol (-) der Batterien wie im Gehäuse gekennzeichnet an den dafür vorgesehenen Stellen anliegen.
- 3 Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.


Hinweis

- Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen (Zink-Kohle, Alkali-Mangan usw.).
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind oder wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Steuern einer Wiedergabequelle

- 1 Wählen Sie die zu steuernde Quelle aus, indem Sie die Taste **RADIO**, **USB** oder **DISC** drücken.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Funktion (z. B. **◀**, **▶**) aus.

Navigieren durch das Menü

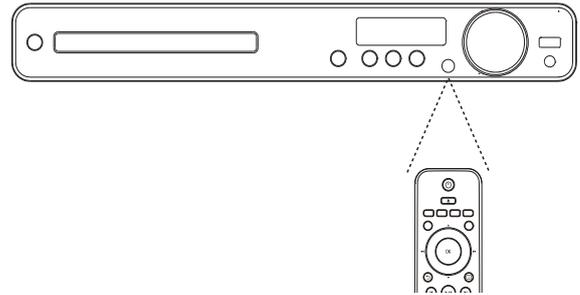

- 1 Zielen Sie mit der Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor des Home Entertainment-Systems, und wählen Sie die gewünschte Funktion aus.
- 2 Drücken Sie die folgenden Tasten auf der Fernbedienung, um durch die Bildschirmmenüs zu navigieren.

TASTE:	Action
▲▼	Bewegen nach oben oder unten
◀▶	Bewegen nach links oder rechts
OK	Auswahl bestätigen
1 2 3	Eingeben von Ziffern
4 5 6	
7 8 9	
0	

Suchen des richtigen Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie auf \odot , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste **DISC**, um in den Disc-Modus zu wechseln.
- 3 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie über eine der folgenden Möglichkeiten den richtigen Videoeingangskanal ein:
 - Rufen Sie an Ihrem Fernsehgerät den niedrigsten Kanal auf, und drücken Sie anschließend wiederholt die Kanal-Abwärts-Taste, bis der Philips Begrüßungsbildschirm angezeigt wird.
 - Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts wiederholt die Taste \square **SOURCE**.

Tipp

- Der Videoeingangskanal befindet sich in der Regel zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Kanal und wird als FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI usw. bezeichnet. Hinweise zum Einstellen des korrekten Eingangs finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehgeräts.

Auswählen der Menüsprache



Hinweis

- Diese Einstellung wird übersprungen, wenn das Produkt an ein HDMI CEC-kompatibles Fernsehgerät angeschlossen ist. In diesem Fall wird automatisch die gleiche Menüsprache wie auf dem Fernsehgerät verwendet.

Setup allgemein	
EasyLink-Einrichtung	<input checked="" type="radio"/> Auto
Disk-Sperre	<input type="radio"/> English
Anzei. abblen.	<input type="radio"/> Dansk
OSD Sprache	<input type="radio"/> Nederlands
Bilds.schoner	<input type="radio"/> Suomi
Sleep Timer	<input type="radio"/> Français
DivX(R) Vod-Code	<input type="radio"/> Deutsch
	<input type="radio"/> Italiano ▼

- 1 Drücken Sie auf **DISC**.
- 2 Drücken Sie die Taste \square **SETUP**.
↳ **[Setup allgemein]** wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste \blacktriangleright .
- 4 Drücken Sie $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um im Menü **[OSD Sprache]** auszuwählen, und drücken Sie dann \blacktriangleright .
 - Die Sprachoptionen variieren je nach Land und Region. Sie entsprechen u. U. nicht der hier dargestellten Abbildung.
- 5 Drücken Sie $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Tipp

- Sie können eine Standardsprache für das DVD-Menü festlegen. (Weitere Informationen finden Sie unter "Anpassen der Einstellungen" > "Voreinstellungen" > **[Disk-Menü]**.)

Ändern der Lautsprechereinstellungen

Im Idealfall sollten alle Lautsprecher den gleichen Abstand zur Hörposition haben. Passen Sie andernfalls die Lautsprechereinstellungen an den Abstand der Lautsprecher von der Hörposition an, um den bestmöglichen Surround Sound zu erreichen.

Audio-Setup	
Lautspr-Lautst	
Lautspr-Verzög	
HDMI-AUDIO	
CD-Upsampling	
Audio Sync	

- 1 Drücken Sie die Taste **DISC**.
- 2 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
- 3 Drücken Sie **▼**, um im Menü **[Audio-Setup]** auszuwählen, und drücken Sie dann **▶**.
 - Wenn Sie nicht auf die Optionen für das Lautsprecher-Setup zugreifen können, drücken Sie zweimal **■**, bevor Sie **⏏ SETUP** drücken.

So stellen Sie die Lautstärkepegel für die Lautsprecher ein

- 1 Wählen Sie **[Lautspr-Lautst]** im Menü, und drücken Sie anschließend **▶**.

Lautspr.-Lautstärke-Setup	
Front Links	<input type="text"/> 0dB
Front re	<input type="text"/> 0dB
Mitte	<input type="text"/> 0dB
Subwoofer	<input type="text"/> 0dB
Hinten links	<input type="text"/> 0dB
Hinten rechts	<input type="text"/> 0dB

- 2 Drücken Sie **◀▶**, um die Lautstärke zu ändern, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
 - ↳ Vom Lautsprecher wird ein Testton ausgegeben.
 - Wiederholen Sie die oben angegebene Einstellung für die anderen Lautsprecher, bis alle Ausgabepegel korrekt eingestellt sind.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **⏏ SETUP**.

So legen Sie die Verzögerungszeit fest (nur für Center- und Rear-Lautsprecher)

- 1 Wählen Sie **[Lautspr-Verzög]** im Menü, und drücken Sie anschließend **▶**.

Lautsprecherabstand-Setup	
Mitte	<input type="text"/> 0MS
Hinten links	<input type="text"/> 0MS
Hinten rechts	<input type="text"/> 0MS

- 2 Drücken Sie **◀▶**, um die Verzögerungszeit festzulegen, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
 - Wiederholen Sie die oben angegebene Einstellung für die anderen Lautsprecher, bis die Tonausgabe aller Lautsprecher die Hörposition gleichzeitig erreicht.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **⏏ SETUP**.

Tipp

- Stellen Sie eine längere Verzögerungszeit ein, wenn sich der Center-Lautsprecher oder die Rear-Lautsprecher näher an der Hörposition befinden als die Front-Lautsprecher.
- Wählen Sie 1 ms pro 30 cm Abstand zwischen Lautsprecher und Hörposition.

Philips Easylink

Dieses Gerät unterstützt Philips EasyLink, das das HDMI CEC-Protokoll verwendet. EasyLink-fähige Geräte, die über HDMI angeschlossen sind, können über eine einzige Fernbedienung gesteuert werden.



Hinweis

- Philips garantiert keine 100%ige Interoperabilität mit allen HDMI CEC-Geräten.

- Aktivieren Sie die HDMI-CEC-Funktionen am Fernsehgerät und den anderen angeschlossenen Geräten. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts und der anderen Geräte.
- Sie können nun die folgenden Philips EasyLink-Funktionen verwenden.

EasyLink

Zum Ein- oder Ausschalten aller EasyLink-Funktionen.

One-Touch-Wiedergabe

Wenn Sie Ihr Gerät an Geräte anschließen, die die Wiedergabe mit einem Tastendruck unterstützen, können Sie alle Geräte mit einer einzigen Fernbedienung steuern. Wenn Sie zum Beispiel Wiedergabe auf der Fernbedienung Ihres DVD-Players drücken, schaltet Ihr Fernsehgerät automatisch auf den richtigen Sender, um den Inhalt der DVD wiederzugeben. Um One-Touch-Play zu aktivieren, müssen Sie zuvor eine Video-Disc in das Disc-Fach einlegen.

One-Touch-Standby

Wenn Sie Ihr Produkt an Geräte anschließen, die One-Touch-Standby unterstützen, können Sie die Fernbedienung Ihres Geräts verwenden, um Ihr Produkt und alle angeschlossenen HDMI-Geräte in den Standby-Modus zu versetzen. Sie können diese Funktion über die Fernbedienung jedes angeschlossenen HDMI-Geräts bedienen.

Systemaudiosteuerung

Wenn Sie Ihr Gerät an HDMI CEC-kompatible Geräte anschließen, kann Ihr Gerät automatisch Audiodateien von angeschlossenen Geräten wiedergeben. Bevor Sie die Audiosteuerung per Tastendruck nutzen können, müssen die Audioeingänge des Geräts den angeschlossenen Geräten zugeordnet werden.

Sie können die Fernbedienung des angeschlossenen Geräts verwenden, um die Lautstärke einzustellen.

Zuordnen der Audio-Eingänge

Wenn Sie die Audioeingänge korrekt zuordnen, schaltet dieses Home Entertainment-System automatisch auf die Audioquelle des entsprechenden Geräts um.

Zuordnen der Audioeingänge zu Geräten



Hinweis

- Stellen Sie vor Beginn sicher, dass der Audioausgang des HDMI-Fernsehgeräts und die der anderen HDMI-Geräte an die Audioeingangsbuchsen dieses Home Entertainment-Systems angeschlossen sind.

Setup allgemein

EasyLink-Einrichtung	<input checked="" type="radio"/> EasyLink
Disk-Sperre	<input checked="" type="radio"/> One Touch Play
Anzei. abblen.	<input checked="" type="radio"/> One Touch Standby
OSD Sprache	<input checked="" type="radio"/> System-Audiosteuer.
Bilds.schoner	<input checked="" type="radio"/> Audio Eing.zuord.
Sleep Timer	
DivX(R) Vod-Code	

- Drücken Sie die Taste **DISC**.
- Drücken Sie die Taste **SETUP**.
↳ **[Setup allgemein]** wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **▶**.

- 4 Wählen Sie **[EasyLink-Einrichtung]** und drücken Sie anschließend ►.
- Die Funktionen **[One Touch Play]** und **[One Touch Standby]** werden werkseitig aktiviert.
- 5 Wählen Sie **[System-Audiosteuer.]** > **[Ein]**, und drücken Sie anschließend **OK**, um mit dem Durchsuchen der Geräte zu beginnen.
- ↳ Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird das Menü für die Audioeingangszuordnung angezeigt.


Audio Eing.zuord.	
SCART IN	○ [TV]
AUX	○ [DVD 3400]
Optischer Eingang	○ And. (Nicht-HDMI)
Coaxial In	

Wenn Ihr Fernsehgerät zum Beispiel mit der Buchse **AUX** am Home Entertainment-System verbunden ist, dann wählen Sie **[Aux]**, und ordnen Sie dann das korrekte Fernsehgerät (Markenname) im rechten Feld zu.

- 6 Wählen Sie den Audioeingang an diesem Home Entertainment-System aus, der für die Verbindung zu anderen HDMI-Geräten (z. B. AUX, SCART IN) verwendet wird, und drücken Sie dann die Taste ►.
- 7 Wählen Sie das entsprechende angeschlossene Gerät aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- ↳ Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um weitere Geräte zuzuordnen.
- 8 Drücken Sie **⏏ SETUP**, um das Menü zu verlassen.


Auswählen einer Wiedergabequelle

Am Hauptgerät:

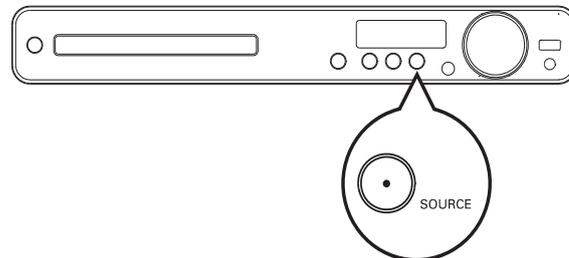

- Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **DISC > USB > FM > SCART IN > AUX > COAX IN > OPTI IN > MP3 LINK > DISC...**

Auf der Fernbedienung:

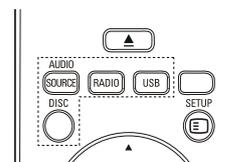

- Drücken Sie wiederholt die Taste **AUDIO SOURCE**, um zur angeschlossenen Audioquelle zu wechseln:

Display	Gerät angeschlossen an
AUX	AUDIO IN-AUX-Buchsen
SCART IN	SCART TO TV-Buchse
COAX IN	COAXIAL DIGITAL IN-Buchse
OPTI IN	OPTICAL DIGITAL IN-Buchse
MP3 LINK	MP3 LINK-Buchse

- Drücken Sie **RADIO**, um in den UKW-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie **USB**, um in den USB-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste **DISC**, um in den Disc-Modus zu wechseln.

5 Wiedergabe

Disc-Wiedergabe



Achtung

- Legen Sie keine anderen Gegenstände außer Discs in das Disc-Fach.
- Berühren Sie niemals die optische Linse im Innern des Disc-Fachs.

- 1 Drücken Sie , um das Disc-Fach zu öffnen.
- 2 Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein.
 - Bei doppelseitigen Discs muss der Aufdruck der Seite nach oben zeigen, die Sie wiedergeben möchten.
- 3 Drücken Sie auf , um das Disc-Fach zu schließen und die Wiedergabe der Disc zu starten.
 - Schalten Sie für die Disc-Wiedergabe das Fernsehgerät ein, und stellen Sie es auf den richtigen Anzeigekanal für das Home Entertainment-System ein.
 - Drücken Sie die Taste , um die Disc-Wiedergabe anzuhalten.



Hinweis

- Überprüfen Sie die unterstützten Disc-Typen. (Weitere Informationen finden Sie unter "Technische Daten" > "Wiedergabemedien".)
- Wenn das Menü für die Passworteingabe angezeigt wird, müssen Sie zunächst Ihr Passwort eingeben, bevor die Wiedergabe von gesperrten oder mit Kinderschutz versehenen Discs erfolgen kann.
- Wenn Sie eine Disc für ungefähr 5 Minuten unterbrechen oder anhalten, wird der Bildschirmschoner aktiviert. Drücken Sie zum Beenden des Bildschirmschoners auf **DISC**.
- Wenn Sie nach dem Unterbrechen oder Anhalten einer Disc innerhalb von 15 Minuten keine Taste betätigen, wechselt dieses Gerät automatisch in den Standby-Modus.

Videos wiedergeben



Hinweis

- Bei Video-Discs beginnt die Wiedergabe immer dort, wo sie zuletzt angehalten wurde. Drücken Sie , um die Wiedergabe am Anfang zu beginnen, während die Meldung angezeigt wird.

Steuern der Videowiedergabe

- 1 Geben Sie einen Titel wieder.
- 2 Verwenden Sie die Fernbedienung, um Einstellungen bei der Wiedergabe vorzunehmen.

TASTE:	Action
	Start, Unterbrechung oder erneute Wiedergabe.
	Stoppen der Wiedergabe.
	Wechsel zum nächsten Titel oder Kapitel
	Wechsel an den Anfang des aktuellen Titels oder Kapitels Drücken Sie die Taste zweimal, um zum vorherigen Titel oder Kapitel zu gelangen.
	Schnellsuche vorwärts (rechts) oder Schnellsuche rückwärts (links). Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden. <ul style="list-style-type: none">• Langsame Vorlauf- oder Rücklaufwiedergabe im Pause-Modus.
	Langsame Vorwärtssuche (nach unten) oder langsame Rückwärtssuche (nach oben). Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden. <ul style="list-style-type: none">• Bei VCDs ist nur die langsame Vorlaufwiedergabe möglich.

Ändern der Videowiedergabe


- 1 Geben Sie einen Titel wieder.
- 2 Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Wiedergabe einzustellen.

TASTE:	Action
AUDIO	Auswahl einer Audiosprache
SYNC	oder eines Fernsehsenders
SUBTITLE	Auswahl einer Untertitelsprache für Video
REPEAT	Ein- oder Ausschalten des Wiederholungs- oder Shuffle-Modus <ul style="list-style-type: none">• Die Wiederholungsoptionen können je nach Disc-Typ unterschiedlich sein.• Bei VCDs ist die Wiedergabewiederholung nur bei deaktiviertem PBC-Modus möglich.
ZOOM	Bild vergrößern oder verkleinern <ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie zum Verschieben des vergrößerten Bildes auf Navigationstasten.
INFO	Anzeigen des aktuellen Status oder der Disc-Informationen <ul style="list-style-type: none">• Hier können Sie die Videowiedergabeoptionen ändern, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen.
SCREEN FIT	Anpassen des Bildformats an den Bildschirm des Fernsehgeräts (mit 1,3- und 1,6-fachem Zoom). <ul style="list-style-type: none">• Die Funktion steht nur bei DVDs und JPEG-Dateien zur Verfügung, nicht jedoch bei DivX-Filmen.

Hinweis

- Einige Funktionen können möglicherweise bei manchen Discs nicht ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Begleitdokumentation der Disc.

Aufrufen des DVD-Menüs

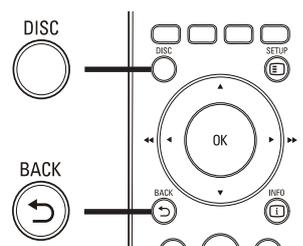

- 1 Drücken Sie die Taste **DISC**, um das Disc-Hauptmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie eine Wiedergabeoption aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
 - In manchen Menüs wird die Auswahl über **Zahlentasten** vorgenommen.
 - Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **↩ BACK**, um zurück zum Titelmanü zu gelangen.

Zugreifen auf das VCD-Menü oder Vorschaumenü

Die PBC-Funktion (Playback Control, Wiedergabesteuerung) für VCD ist werkseitig aktiviert. Wenn Sie eine VCD einlegen, wird das Inhaltsmenü angezeigt.

- 1 Drücken Sie auf **▲▼** oder die **Zahlentasten**, um eine Wiedergabeoption auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
 - Wenn die PBC-Funktion deaktiviert ist, wird das Menü übersprungen und die Wiedergabe ab dem ersten Titel begonnen.
 - Um während der Wiedergabe zum Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **↩ BACK** (nur bei aktiviertem PBC-Modus möglich).

- 2 Um eine Vorschau des Disc-Inhalts anzuzeigen, drücken Sie auf **DISC**.
- Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **DISC**.

Auswahltyp wählen:

Track Auswahl
Disk Intervall
Track-Intervall

- 3 Wählen Sie eine Wiedergabeoption für die Vorschau aus, und drücken Sie dann auf **OK**.

[Track Auswahl]

Wiedergeben der ersten Sekunden jedes Tracks einer Disc.

[Disk Intervall]

Aufteilen der gesamten Disc-Zeit in sechs Abschnitte und Wiedergeben der ersten Sekunden dieser Abschnitte.

[Track-Intervall]

Aufteilen des aktuellen Tracks in sechs Abschnitte und Wiedergeben der ersten Sekunden dieser Abschnitte.

Diese Option steht im Stopp-Modus nicht zur Verfügung.




Tip

- Sie können die PBC-Einstellungen ändern. (Weitere Informationen finden Sie unter "Anpassen der Einstellungen > Vorzugseinstellungen" > [PBC].)

Synchronisieren von Audio- und Videoausgabe

Falls die Videowiedergabe langsamer ist als die Audioausgabe (Ton und Bild stimmen nicht überein), können Sie die Audioausgabe so verzögern, dass Audio- und Videoausgabe übereinstimmen.

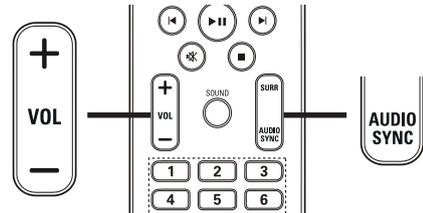


- 1 Halten Sie die Taste **AUDIO SYNC** gedrückt, bis "AUDIO SYNC" angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden auf **VOL +/-**, um die Verzögerungszeit für die Audioausgabe einzustellen.



Hinweis

- Wird der Lautstärkereglern nicht innerhalb von fünf Sekunden betätigt, wechselt er wieder zu seiner Standardfunktion als Lautstärkereglern.

Schnelles Überspringen zu einer bestimmten Zeit

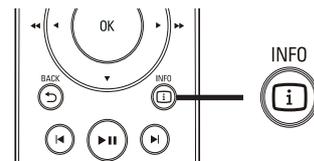

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **INFO**.
↳ Das Statusmenü der Disc wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲▼** zum Anzeigen der Informationen und dann die Taste **OK**.
 - **[Tt Dauer]** (Titelzeit)
 - **[Kp Dauer]** (Kapitelzeit)
 - **[Diskdau.]** (Disc-Zeit)
 - **[Trackdau.]** (Trackzeit)
- 3 Drücken Sie die Taste **Zahlentasten**, um die Zeit zu ändern, zu der Sie springen möchten, und drücken Sie dann **OK**.



Hinweis

- Die Optionen unterscheiden sich je nach Disc-Typ.

Wiedergabewiederholung eines bestimmten Abschnitts

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **REPEAT A-B** an der Stelle, an der Sie den Startpunkt setzen möchten.
- 2 Drücken Sie die Taste **REPEAT A-B** an der Stelle, an der Sie den Endpunkt setzen möchten, erneut.
↳ Die Wiedergabewiederholung beginnt.
- 3 Wenn Sie die Wiedergabewiederholung beenden möchten, drücken Sie erneut auf **REPEAT A-B**.



Hinweis

- Die Markierung eines Abschnitts ist nur innerhalb eines Tracks bzw. Titels möglich.

Video-Wiedergabe aus verschiedenen Kamerawinkeln

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **INFO**.
↳ Das Statusmenü der Disc wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Wink.]** und drücken Sie anschließend **▶**.
- 3 Drücken Sie die Taste **Zahlentasten**, um eine Winkeloption auszuwählen.
↳ Die Wiedergabe ändert sich gemäß dem eingestellten Winkel.



Hinweis

- Nur verfügbar, wenn die Disc Szenen aus mehreren Kamerawinkeln enthält.

DivX®-Videowiedergabe

DivX Video ist ein digitales Medienformat, das höchste Qualität bei hoher Kompressionsrate ermöglicht. Mit diesem DivX®-zertifizierten Gerät können Sie DivX-Videos genießen.

- 1 Legen Sie eine Disc ein, oder schließen Sie ein USB-Gerät an, auf der bzw. dem sich DivX-Videos befinden.
- 2 Drücken Sie **DISC** oder **USB**.
↳ Das Inhaltsmenü wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie einen Titel für die Wiedergabe aus, und drücken Sie anschließend auf **▶||**.
- 4 Verwenden Sie die Fernbedienung, um Einstellungen bei der Wiedergabe vorzunehmen.

TASTE:	Action
AUDIO	Auswahl einer Audiosprache
SYNC	oder eines Fernsehsenders
SUBTITLE	Auswahl einer Untertitelsprache für Video
■	Stoppen der Wiedergabe. Bei DivX Ultra-Videos: Erneutes Drücken dieser Taste zum Anzeigen des Inhaltsmenüs.
INFO	Anzeige von DivX Ultra-Videoinformationen




Hinweis

- DivX-Videos können nur dann wiedergegeben werden, wenn beim Ausleihen oder Kaufen der DivX-Registrierungscode dieses Home Entertainment-Systems verwendet wurde (siehe "Anpassen von Einstellungen" > "Setup allgemein" > **[DivX(R) Vod-Code]**).
- Sie können DivX-Videodateien mit einer Größe von bis zu 4 GB wiedergeben.
- Wenn der Untertitel nicht korrekt angezeigt wird, ändern Sie den für Untertitel verwendeten Zeichensatz (siehe "Anpassen von Einstellungen" > "Voreinstellungen" > **[DivX-U.-Titel]**).
- In den Untertiteln des Home Entertainment-Systems können bis zu 45 Zeichen angezeigt werden.

Musik wiedergeben

Steuern der Audiowiedergabe

- 1 Wiedergeben eines Titels.
- 2 Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

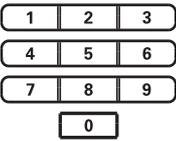TASTE:	Action
	Start, Unterbrechung oder erneute Wiedergabe.
	Stoppen der Wiedergabe.
	Wechsel zum nächsten Kapitel
	Wechsel an den Anfang des aktuellen Kapitels Drücken Sie die Taste zweimal, um zum vorherigen Kapitel zu gelangen.
	Auswahl eines Elements zur Wiedergabe
	Schnellsuche vorwärts (rechts) oder Schnellsuche rückwärts (links). Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden.
REPEAT	Ein- oder Ausschalten des Wiederholungs- oder Shuffle-Modus

MP3-/WMA-Wiedergabe

MP3/WMA ist ein stark komprimiertes Audioformat (Dateien mit den Endungen MP3 bzw. WMA).

- 1 Legen Sie eine Disc ein, oder schließen Sie ein USB-Gerät an, auf der bzw. dem sich Musikdateien im Format MP3 bzw. WMA befinden.
- 2 Drücken Sie **DISC** oder **USB**.
↳ Das Inhaltsmenü wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie einen Ordner aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie einen Titel für die Wiedergabe aus, und drücken Sie anschließend auf **▶||**.
 - Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie auf **↩ BACK** oder **▲**, bis der Ordner "Vorherige" ausgewählt ist. Drücken Sie dann auf **OK**.



Hinweis

- Bei einer Disc mit mehreren Sitzungen wird nur die erste Sitzung wiedergegeben.
- Das Audioformat MP3PRO wird von diesem Gerät nicht unterstützt.
- Wenn der Titel eines MP3-Tracks (ID3) oder -Albums Sonderzeichen enthält, werden diese eventuell nicht von diesem Gerät unterstützt und daher nicht korrekt angezeigt.
- Durch Digital Rights Management (DRM) geschützte WMA-Dateien können auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.
- Ordner/Dateien, die die unterstützte Dateihöchstgrenze für dieses Gerät überschreiten, können nicht angezeigt bzw. wiedergegeben werden.



Tipp


- Sie können die Anzeige von Dateninhalten, Ordnern und Dateien auswählen (siehe "Anpassen von Einstellungen" > "Voreinstellungen" > **[MP3-/JPEG-Display]**).

Fotowiedergabe

Fotowiedergabe als Diashow

Auf diesem Gerät können JPEG-Fotos (Dateien mit den Endungen JPEG oder JPG) angezeigt werden.

- 1 Legen Sie eine Disc ein, oder schließen Sie ein USB-Gerät an, auf der bzw. dem sich die JPEG-Fotos befinden.
- 2 Drücken Sie **DISC** oder **USB**.
 - ↳ Die Diashow wird gestartet (bei einer Kodak Picture CD) oder das Inhaltsmenü wird angezeigt (bei einer JPEG-Disc).
- 3 Wählen Sie einen Ordner bzw. ein Album zur Anzeige aus.
 - Um eine Vorschau der Fotos im Ordner bzw. im Album anzuzeigen, drücken Sie auf **INFO**.

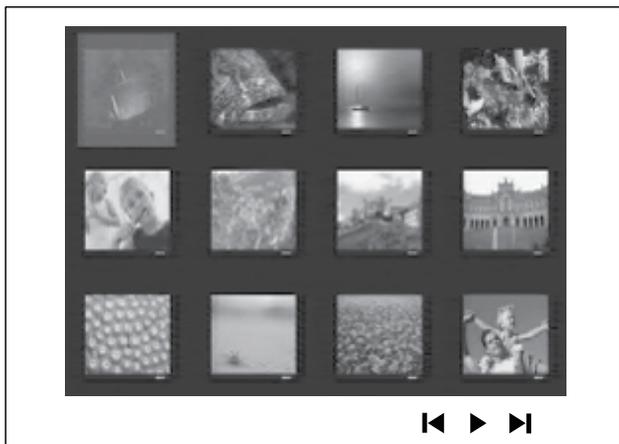

- Um den vorherigen bzw. nächsten Bildschirm anzuzeigen, drücken Sie **◀** / **▶**.
 - Um ein Foto auszuwählen, drücken Sie **Navigationstasten**.
 - Wenn nur das ausgewählte Foto angezeigt werden soll, drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie **▶||**, um die Diashow-Wiedergabe zu starten.
 - Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie auf **↶ BACK**.

Hinweis

- Möglicherweise dauert es aufgrund der großen Anzahl an Musiktiteln oder Fotos auf der Disc etwas länger, bis der Inhalt der Disc auf dem Fernsehgerät angezeigt wird.
- Wenn das JPEG-Foto nicht als Datei des Typs EXIF aufgenommen wurde, wird die Miniaturansicht des aktuellen Fotos nicht auf dem Display angezeigt. Es wird durch eine Miniaturansicht ersetzt, auf der "blaue Berge" angezeigt werden.
- Dieses Gerät kann nur mit einer Digitalkamera aufgenommene Bilder im JPEG-EXIF-Format anzeigen. Dieses Format wird von fast allen Digitalkameras verwendet. Motion JPEG, Bilder in JPEG-fremden Formaten und mit Bildern verknüpfte Tonclips können nicht wiedergegeben werden.
- Ordner/Dateien, die die unterstützte Dateihöchstgrenze für dieses Gerät überschreiten, können nicht angezeigt bzw. wiedergegeben werden.

Einstellen der Fotowiedergabe

- 1 Geben Sie eine Foto-Diashow wieder.
- 2 Verwenden Sie die Fernbedienung, um Einstellungen bei der Wiedergabe vorzunehmen.

TASTE:	Action
◀	Springen zum vorherigen Foto.
▶	Springen zum nächsten Foto.
▲	Drehen des Fotos im Uhrzeigersinn.
▼	Drehen des Fotos gegen den Uhrzeigersinn.
ZOOM	Bild vergrößern oder verkleinern Wiedergabe/Pause im Zoom-Modus
■	Stoppen der Wiedergabe.

Wiedergabe einer Diashow mit Musik


Geben Sie Musikdateien des Formats MP3 bzw. WMA und JPEG-Fotodateien gleichzeitig wieder, und erstellen Sie so eine Musikdiashow. Die MP3- bzw. WMA- und JPEG-Dateien müssen auf derselben Disc oder demselben USB-Gerät gespeichert sein.

- 1 Geben Sie MP3/WMA-Musik wieder.
- 2 Navigieren Sie zum Fotoordner bzw. -album, und drücken Sie auf **OK**, um die Wiedergabe der Diashow zu starten.
 - ↳ Die Diashow wird gestartet und bis zum Ende des Fotoordners oder des Albums fortgesetzt.
 - ↳ Die Audiowiedergabe wird bis zum Ende der Disc fortgesetzt.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe der Diashow anzuhalten.
 - Drücken Sie zum Beenden der Musikwiedergabe erneut auf **■**.

Wiedergabe von einem USB-Gerät

Dieses Gerät ist für die Wiedergabe/Anzeige von MP3-, WMA-, DivX (Ultra)- oder JPEG-Dateien auf folgenden USB-Geräten geeignet:

- Digitalkameras, die den PTP-Standard unterstützen
- Flashlaufwerke
- Speicherkartenlesegeräte
- Festplatten (externe Stromversorgung erforderlich)

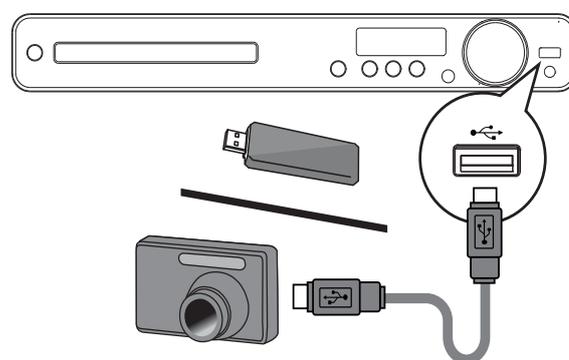

- 1 Schließen Sie ein USB-Gerät an die -Buchse (**USB**) an.
- 2 Drücken Sie die Taste **USB**.
 - ↳ Das Inhaltsmenü wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie eine Datei für die Wiedergabe aus, und drücken Sie **▶||**.
 - ↳ Die Wiedergabe beginnt.
 - Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe die Taste **■**, oder entfernen Sie das USB-Gerät.




Hinweis

- Wenn das Gerät nicht an die USB-Buchse passt, verbinden Sie es über ein USB-Verlängerungskabel.
- Wenn ein Mehrfach-USB-Kartenleser/Gerät angeschlossen wurde, kann stets nur auf einen Kartenleser bzw. ein Gerät zugegriffen werden.

Wiedergabe von tragbarem Media Player

Schließen Sie einfach Ihren tragbaren Media Player (z. B. MP3-Player) an dieses Home Entertainment-System an, um Ihre Musiksammlungen in hervorragender Tonqualität zu hören.

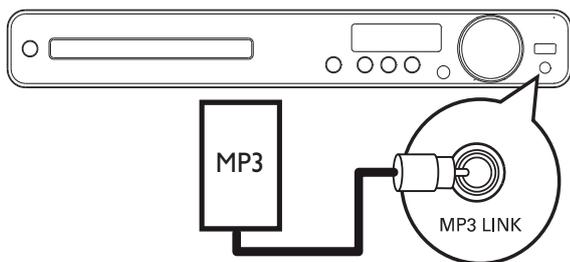


- 1 Verbinden Sie ein 3,5 mm Stereoaudiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Buchse **MP3 LINK** am Home Entertainment-System und der Kopfhörerbuchse Ihres tragbaren Media Players.
- 2 Drücken Sie mehrmals auf **AUDIO SOURCE**, bis "MP3 LINK" angezeigt wird.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem tragbaren Media Player.
 - Drücken Sie auf Ihrem tragbaren Media Player die Taste **STOP**, um die Wiedergabe anzuhalten.

Hinweis

- Die Wiedergabesteuerung ist nur über den tragbaren Media Player möglich.
- Beenden Sie die Wiedergabe des tragbaren Media Players, bevor Sie auf ein anderes Medium bzw. eine andere Wiedergabequelle umschalten.

Radiowiedergabe

Prüfen Sie, ob die UKW-Antenne an das Home Entertainment-System angeschlossen wurde. Ist dies nicht der Fall, schließen Sie die mitgelieferte UKW-Antenne an die **FM75 Ω**-Buchse an, und befestigen Sie das Ende an der Wand.

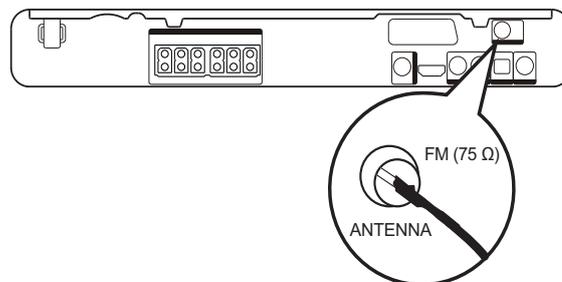

Tip

- Positionieren Sie die Antenne nicht in der Nähe eines Fernsehgeräts oder einer anderen Strahlungsquelle, um den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.
- Schließen Sie für einen besseren UKW-Stereoempfang eine externe UKW-Antenne (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

Erste Tunereinstellung

Folgen Sie den Anweisungen zur Installation der Radiosender, wenn Sie den Radiomodus zum ersten Mal aufrufen.

- 1 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
 - ↳ "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY" (Automatische Installation ... PLAY drücken) wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶||**.
 - ↳ Alle erkannten Radiosender werden gespeichert.
 - ↳ Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird der erste gespeicherte Radiosender eingestellt.
 - Um die automatische Sendereinstellung abubrechen, drücken Sie **■**.



Hinweis

- In diesem Home Entertainment-System können bis zu 40 Radiosender gespeichert werden.
- Wird die automatische Installation nicht aktiviert oder werden weniger als fünf Radiosender gespeichert, werden Sie aufgefordert, die Radiosender erneut zu installieren.

Empfangen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
- 2 Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

TASTE:	Action
◀▶	Löschen eines voreingestellten Radiosenders
▲▼	Verstellen der Empfangsfrequenz nach oben bzw. unten
■	Gedrückt halten, um den aktuellen voreingestellten Radiosender zu löschen <ul style="list-style-type: none"> • Die Speicherplatznummern der anderen Radiosender bleiben unverändert.



Hinweis

- Wenn der UKW-Radiosender RDS (Radio Data System)-Daten sendet, wird der Name des Radiosenders angezeigt.

Neuinstallation aller Radiosender

- 1 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
- 2 Halten Sie die Taste **PROGRAM** mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Alle zuvor gespeicherten Radiosender werden überschrieben.



Hinweis

- Überprüfen Sie die Antenne, wenn während der Senderinstallation kein Signal empfangen wird oder weniger als fünf Sender erkannt werden.

Suchen und Speichern einzelner Radiosender

- 1 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
- 2 Drücken Sie ◀▶/▶▶.
 - ↳ Die Suche wird durchgeführt, bis ein Radiosender gefunden wird.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, bis Sie den Sender gefunden haben, den Sie speichern möchten.
 - Drücken Sie ▲/▼, um die Radiofrequenz abzustimmen.
- 4 Drücken Sie die Taste **PROGRAM**.
 - ↳ Die voreingestellte Nummer des Senders blinkt.
 - ↳ Wird nach dem oben beschriebenen Schritt mehr als 20 Sekunden lang keine Aktion ausgeführt, wird der Einstellungsmodus beendet.
- 5 Drücken Sie ◀▶ (oder die **Zahlentasten**), um eine Programmplatznummer zum Speichern auszuwählen.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **PROGRAM**.

6 Erweiterte Funktionen

Erstellen von MP3-Audiodateien

Sie können mit diesem Home Entertainment-System Audio-CDs in MP3-Audiodateien konvertieren. Die erstellten MP3-Audiodateien werden auf dem USB-Gerät gespeichert.

Option	Beschreibung
[Geschw.]	Auswählen der Geschwindigkeit für das Schreiben der Datei. Wenn die Option [Normal] für die Geschwindigkeit ausgewählt wird, können Sie die Musik beim Erstellen der MP3-Datei hörbar wiedergeben.
[Bitrate]	Auswählen der Qualitätsstufe. Höhere Bitrate für eine bessere Klangqualität und eine größere Datei. Die Standardeinstellung ist [128kbps] .

ERSTELLTE MP3			
OPTIONEN		Spur	
Geschw.	Normal	<input type="radio"/> Spur01	04:14
Bitrate	128kbps	<input type="radio"/> Spur02	04:17
		<input type="radio"/> Spur03	03:58
		<input type="radio"/> Spur04	04:51
		<input type="radio"/> Spur05	03:53
ZUSAMMENFASSUNG		<input type="radio"/> Spur06	04:09
Track wählen	0	<input type="radio"/> Spur07	04:38
ZEIT	00:00		▼
Starten	Ende	Alle auswählen	Alle abw.

1 Legen Sie eine Audio-CD (CDDA/HDCD) ein.

- 2** Verbinden Sie das USB-Flashlaufwerk mit der Buchse  (USB) am Home Entertainment-System.
- 3** Drücken Sie während der Wiedergabe **CREATE MP3**.
- 4** Wählen Sie im Feld **[OPTIONEN]** die Konvertierungsoptionen aus, und drücken Sie **OK**.
- 5** Drücken Sie **▶**, um das Feld **[TITEL]** zu öffnen.
- 6** Wählen Sie den Audiotitel aus, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
 - Wiederholen Sie Schritt 6, um einen weiteren Audiotitel auszuwählen.
 - Um alle Audiotitel auszuwählen, wählen Sie im Menü die Option **[Alle auswählen]** aus, und drücken Sie dann auf **OK**.
 - Um die Auswahl aller Audiotitel aufzuheben, wählen Sie im Menü die Option **[Alle abw.]** aus, und drücken Sie dann auf **OK**.
- 7** Wählen Sie im Menü die Option **[Starten]** aus, um die Konvertierung zu starten, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
 - ↳ Nach Abschluss der Kopie wird auf dem USB-Gerät automatisch ein neuer Ordner erstellt, in dem alle neuen MP3-Dateien gespeichert werden.
 - Um das Menü zu verlassen, wählen Sie die Option **[Beenden]**, und drücken Sie anschließend **OK**.

Hinweis


- Drücken Sie während der Konvertierung keine Tasten!
- DTS- und kopiergeschützte CDs können nicht konvertiert werden.
- Schreib- oder passwortgeschützte USB-Geräte können nicht zum Speichern von MP3-Dateien verwendet werden.

7 Anpassen von Toneinstellungen

Einstellen der Lautstärke

- Drücken Sie **VOL +/-**, um die Lautstärke zu verringern/zu erhöhen.
 - Drücken Sie **MUTE**, um die Stummschaltung zu aktivieren.
 - Um den Ton wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Taste **MUTE**, oder drücken Sie **VOL +**.


Auswählen von Surround Sound

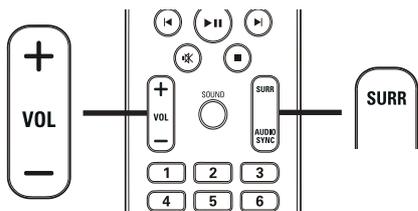

- Drücken Sie wiederholt **SURR**, um die beste auf der Disc verfügbare Surround-Ausgabe auszuwählen.

Option	Beschreibung
5 CH STEREO	In diesem Modus wird die Ausgabe der Stereokanäle durch die Duplizierung der Tonausgabe von Center- und Rear-Lautsprechern verbessert. Ideal für Partymusik.
MULTI-CHANNEL/DPLII	Mehrkanal-Surround-Ausgabe: DTS (Digital Theatre Systems), Dolby Digital und Dolby Pro Logic II
STEREO	Stereosound der beiden Frontlautsprecher

Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts

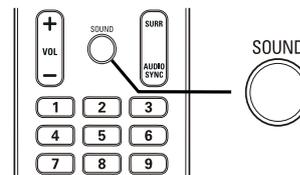

- Drücken Sie mehrmals auf **SOUND**, um den Sound-Effekt auszuwählen, der am besten zur wiedergegebenen Musik oder zum wiedergegebenen Video passt.

Video/Musik	Beschreibung
ACTION / ROCK	Verbesserte Wiedergabe niedriger und hoher Frequenzbereiche für tolle Soundeffekte und Atmosphäre in Filmen. Sehr gut geeignet zur Wiedergabe von Actionfilmen und Rock-/Popmusik.
CONCERT/ CLASSIC	Flacher und reiner Klangmodus. Ideal für die Wiedergabe klassischer Musik und Live-Konzert-DVDs.
DRAMA / JAZZ	Klare Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich. Erzeugt die Atmosphäre eines Musikclubs mit dem Künstler direkt vor Ihnen. Sehr gut geeignet zur Wiedergabe von Jazzmusik und Krimis.
SPORTS	Moderate Mid-Range- und Surround-Effekte für eine kristallklare Stimmwiedergabe und eine Live-Stadion-Atmosphäre. Auch ideal für Videospiele.
NIGHT	Dynamisch gesteuerter Soundmodus, geeignet für die Wiedergabe von Filmen während der Nacht oder von leiser Hintergrundmusik.

8 Anpassen von Einstellungen

Sie können die verschiedenen Einstellungen individuell anpassen. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um durch die Einrichtungs-menüs zu navigieren.

Symbol	Optionen
	[Setup allgemein]
	[Audio-Setup]
	[Video-Setup]
	[Voreinstellungen]



Hinweis

- Wenn die Setup-Option ausgegraut ist, bedeutet dies, dass die Einstellung momentan nicht geändert werden kann.

Allgemeine Einstellungen

Setup allgemein	
EasyLink-Einrichtung	
Disk-Sperre	
Anzei. abblen.	
OSD Sprache	
Bilds.schoner	
Sleep Timer	
DivX(R) Vod-Code	

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
↳ [Setup allgemein] wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie auf **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **↶ BACK**.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **⏏ SETUP**.



Hinweis

- Erläuterungen zu den obigen Optionen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

[EasyLink-Einrichtung]

Wenn dieses Home Entertainment-System an ein HDMI-CEC-kompatibles Fernsehgerät bzw. an HDMI-CEC-kompatible Geräte angeschlossen ist, können alle angeschlossenen Geräte die folgenden Befehle gleichzeitig ausführen:

Option	Beschreibung
[EasyLink]	Ein- oder Ausschalten aller EasyLink-Funktionen Wählen Sie zum Deaktivieren dieser Funktion [Aus] aus.
[One Touch Play]	Wenn Sie die Taste PLAY drücken, wird sowohl das Fernsehgerät als auch das Home Entertainment-System eingeschaltet. Wenn sich eine Disc im Home Entertainment-System befindet, wird die Disc-Wiedergabe gestartet. Wählen Sie zum Deaktivieren dieser Funktion [Aus] aus.
[One Touch Standby]	Wenn Sie STANDBY mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten, wechseln das Home Entertainment-System und alle angeschlossenen HDMI-CEC-Geräte gleichzeitig in den Standby-Modus. Wählen Sie zum Deaktivieren dieser Funktion [Aus] aus.
[System-Audiosteuer.]	Bei der Audiowiedergabe von angeschlossenen Geräten wählt das Home Entertainment-System automatisch die richtige Audioquelle aus. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Funktion [Ein] aus. Wählen Sie dann [Audio Eing.zuord.] aus, um alle verfügbaren Geräte zu durchsuchen und zuzuordnen.
[Audio Eing.zuord.]	Wenn Sie die Audioeingänge korrekt zuordnen, schaltet dieses Home Entertainment-System automatisch auf die Audioquelle des entsprechenden Geräts um.



Hinweis

- Sie müssen die HDMI-CEC-Funktion des Fernsehgeräts/der Geräte einschalten, bevor Sie EasyLink nutzen können. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts und der anderen Geräte.
- Philips kann eine vollständige Kompatibilität mit allen HDMI-CEC-kompatiblen Geräten nicht garantieren.

[Disk-Sperre]

Festlegen von Wiedergabebeschränkungen für bestimmte Discs. Bevor Sie beginnen, legen Sie die Disc in das Disc-Fach ein (es können maximal 40 Discs gesperrt werden).

- **[Sperren]** – Einschränken des Zugriffs auf die aktuelle Disc. Sobald diese Funktion aktiviert ist, wird zum Entsperren und Abspielen der Disc ein Passwort benötigt.
- **[Freigeben]** – Wiedergabe aller Discs.



Tipp

- Sie können das Passwort festlegen und ändern (siehe "Anpassen von Einstellungen" > "Voreinstellungen" > **[Passwort]**).

[Anzei. abblen.]

Anpassen der Helligkeit des Anzeigefelds am Home Entertainment-System.

- **[100%]** – Normale Helligkeit
- **[70%]** – Mittlere Helligkeit
- **[40%]** – Geringste Helligkeit

[OSD Sprache]

Auswählen der standardmäßig verwendeten Sprache des Bildschirmmenüs.

[Bilds.schoner]

Aktivieren bzw. Deaktivieren des Bildschirmschonermodus. Dadurch wird der Bildschirm des Fernsehgeräts vor Schäden geschützt, die durch zu lange Standbilder entstehen können.

- **[Ein]** – Einstellen des Bildschirmschoners auf eine Aktivierung nach 5-minütiger Inaktivität (z. B. im Pause- oder Stoppmodus).
- **[Aus]** – Deaktivieren des Bildschirmschonermodus.

[Sleep Timer]

Automatisches Umschalten in den Standby-Modus nach Ablauf einer zuvor eingestellten Zeitspanne.

- **[15 min.], [30 min.], [45 min.], [60 min.]** – Auswählen der Zeitspanne, bis zu der das Home Entertainment-System in den Standby-Modus umschaltet.
- **[Aus]** – Deaktivieren des Sleep Timer-Modus.

[DivX(R) Vod-Code]

Anzeigen des DivX®-Registrierungscodes.



Tipp

- Geben Sie den DivX-Registrierungscode dieses Home Entertainment-Systems ein, wenn Sie unter www.divx.com/vod ein Video ausleihen oder kaufen. Die über den DivX® VOD-Service (Video On Demand) ausgeliehenen oder gekauften DivX-Videos können nur auf dem dafür registrierten Gerät wiedergegeben werden.

Audioeinstellungen

Audio-Setup	
Lautspr-Lautst	
Lautspr-Verzög	
HDMI-AUDIO	
CD-Upsampling	
Audio Sync	

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
↳ **[Setup allgemein]** wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **▼**, um **[Audio-Setup]** auszuwählen, und drücken Sie dann **▶**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **↶ BACK**.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **SETUP**.



Hinweis

- Erläuterungen zu den obigen Optionen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

[Lautspr-Lautst]

Auswählen der Lautstärke für jeden Lautsprecher für die ideale Audio-Balance.

- 1) Drücken Sie zum Starten auf **OK**.
- 2) Wählen Sie im Menü einen Lautsprecher aus, und drücken Sie dann auf **◀▶**, um den Lautstärkepegel anzupassen.
- 3) Drücken Sie **OK**, um die Einstellungen zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

**Hinweis**

- Der Testton wird von dem Lautsprecher ausgegeben, den Sie anpassen.

[Lautspr-Verzög]

Auswählen der Verzögerungszeit für Subwoofer, Center- oder Rear-Lautsprecher, wenn diese näher an der Hörposition platziert werden, sodass die Tonausgabe aus allen Lautsprechern die Hörposition gleichzeitig erreicht.

- 1) Drücken Sie zum Starten auf **OK**.
- 2) Wählen Sie im Menü einen Lautsprecher aus, und drücken Sie dann **◀▶**, um die Verzögerungszeit festzulegen.
- 3) Drücken Sie **OK**, um die Einstellungen zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

**Hinweis**

- Wählen Sie 1 ms pro 30 cm Abstand zwischen Lautsprecher und Hörposition.

[HDMI-AUDIO]

Auswählen der Einstellung für die HDMI-Audiowiedergabe, wenn Sie Home Entertainment-System und Fernsehgerät mit einem HDMI-Kabel verbinden.

- **[Ein]** – Audiowiedergabe über Fernsehgerät und Lautsprechersystem. Wenn das Audioformat auf der Disc nicht unterstützt wird, erfolgt ein Downmix für Zweikanal-Ausgabe (lineares PCM-Audio).
- **[Aus]** – Deaktivieren der Audioausgabe über das Fernsehgerät. Die Tonausgabe erfolgt nur über das Lautsprechersystem.

[CD-Upsampling]

Konvertieren von Musik-CDs auf eine höhere Samplingrate unter Verwendung komplexer digitaler Signalverarbeitungsverfahren, um eine bessere Audioqualität zu erzielen.

- **[Aus]** – Deaktivieren von CD-Upsampling.
- **[88.2kHz (X2)]** – Konvertieren der CD-Samplingrate auf das Doppelte des Originals.

**Hinweis**

- CD-Upsampling ist nur im Stereomodus verfügbar.

[Audio Sync]

Einstellen der Standardverzögerungszeit für die Audiowiedergabe bei der Wiedergabe von Video-Discs.

- 1) Drücken Sie zum Starten auf **OK**.
- 2) Wählen Sie im Menü eine Lautsprecherverzögerung aus, und drücken Sie dann die Taste **◀▶**, um die Verzögerungszeit festzulegen.
- 3) Drücken Sie **OK**, um die Einstellungen zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

Videoeinstellungen

Video-Setup	
TV-System	
TV-Bildsch.	
Bildschirmanpassung	
BILDEINSTELL.	
HDMI-Setup	
Gehörl. Titel	

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
↳ **[Setup allgemein]** wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **▼**, um **[Video-Setup]** auszuwählen, und drücken Sie dann **▶**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **⏪** **BACK**.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **⏏** **SETUP**.

Hinweis

- Erläuterungen zu den obigen Optionen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

[TV-System]

Ändern dieser Einstellung, wenn das Video nicht ordnungsgemäß angezeigt wird. Diese Einstellung entspricht standardmäßig der gängigen Einstellung für Fernsehgeräte in Ihrem Land.

- **[PAL]** – Für Fernsehgeräte mit PAL-System
- **[NTSC]** – Für Fernsehgeräte mit NTSC-System
- **[Multi]** – Für Fernsehgeräte, die sowohl PAL als auch NTSC verarbeiten können

[TV-Bildsch.]

Auswahl eines der folgenden Anzeigeformate:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letterbox (LB)



16:9 Breitbild

- **[4:3 Pan Scan]** – Für Fernsehgeräte mit Bildschirm im Format 4:3: Bilddarstellung in voller Höhe und abgeschnittenen Seiten.
- **[4:3 Letterbox]** – Für Fernsehgeräte mit Bildschirm im Format 4:3: Breitbildanzeige mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand.
- **[16:9 Breitbild]** – Für Breitbild-Fernsehgeräte: Anzeigeformat 16:9.

[Bildschirmanpassung]

Das Bildformat wird an den Bildschirm des Fernsehgeräts angepasst, sodass Sie die Disc im Vollbildmodus genießen können.

- **[Auswahl]** – Anzeige verschiedener Vollbildmodi. Wählen Sie mit der Taste **OK** das geeignete Format für Ihr Fernsehgerät.
- **[Aus]** – Rückkehr zur normalen Bildschirmanzeige.

[BILDEINSTELL.]

Auswählen vordefinierter Einstellungen für die Bildfarbe bzw. Anpassen der persönlichen Farbeinstellungen.

- **[Standard]** – Originalgetreue Farbwiedergabe
- **[Hell]** – Betonung lebhafter Farben
- **[Weich]** – Warme Farben
- **[Persönlich]** – Individuelles Anpassen der Farbeinstellung Legen Sie Helligkeit, Kontrast, Schärfe/Farbtöne und Farbsättigung fest, und drücken Sie dann auf **OK**.

[HDMI-Setup]

Auswählen der Einstellung für die HDMI-Videowiedergabe, wenn Sie Home Entertainment-System und Fernsehgerät mit einem HDMI-Kabel verbinden.

- **[Breitbildformat]** – Einstellen des Breitbildformats für die Disc-Wiedergabe.

Option	Beschreibung
[Extrabreit]	Die Bildmitte wird im Verhältnis zum Bildrand weniger gedehnt. Diese Funktion ist nur für Videoauflösungen von 720p oder höher verfügbar.
[4:3 Pillar Box]	Es findet keine Bilddehnung statt. Auf beiden Seiten des Bildschirms werden schwarze Balken angezeigt.
[Aus]	Die Bildanzeige erfolgt entsprechend dem Format der Disc.

Hinweis

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie für die Einstellung **[TV-Bildsch.][16:9 Breitbild]** ausgewählt haben.

- – **[HDMI-Video]**

Option	Beschreibung
[Auto]	Automatisches Erkennen und Auswählen der besten unterstützten Videoauflösung.
[480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Auswählen der besten vom Fernsehgerät unterstützten Videoauflösung. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

Hinweis

- Wenn die Einstellung nicht mit dem Fernsehgerät kompatibel ist, wird ein leerer Bildschirm angezeigt. Warten Sie 15 Sekunden auf die automatische Wiederherstellung, oder wechseln Sie wie folgt in den Standardmodus: 1) Drücken Sie **▲**. 2) Drücken Sie **◀**. 3) Drücken Sie **ZOOM**.

[Ut Gehörlose]

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Anzeige von Untertiteln.

- **[Ein]** – Anzeigen der Soundeffekte in Untertiteln. Nur bei Discs mit optional zuschaltbaren Untertiteln und bei Unterstützung dieser Funktion durch das Fernsehgerät.
- **[Aus]** – Deaktivieren der Anzeige von Untertiteln.

Bevorzugte Einstellungen

Hinweis

- Sie müssen die CD-Wiedergabe beenden, bevor Sie auf **[Voreinstellungen]** zugreifen können.

Voreinstellungen	
Audio	
Untertitel	
Disk-Menü	
Ki.sicherung	
PBC	
MP3-/JPEG-Display	
Passwort	
DivX-U.-Titel	▼

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
↳ **[Setup allgemein]** wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **▼**, um **[Voreinstellungen]** auszuwählen, und drücken Sie dann **▶**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **⏪ BACK**.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **⏏ SETUP**.

Hinweis

- Erläuterungen zu den obigen Optionen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

[Audio]

Auswählen der Standard-Audio-Sprache bei der Disc-Wiedergabe.

[Untertitel]

Auswählen der Standard-Untertitelsprache bei der Disc-Wiedergabe.

[Disk-Menü]

Auswählen der Sprache für das Disc-Menü.

Hinweis

- Wenn die ausgewählte Sprache auf der Disc nicht verfügbar ist, wird die Standardsprache der Disc verwendet.
- Bei manchen Discs können Untertitel- und Audiosprache nur über das Disc-Menü geändert werden.
- Wählen Sie zum Auswählen von Sprachen, die nicht im Menü aufgeführt sind, die Option **[Sonst]** aus. Sehen Sie dann in die Liste der Sprachcodes auf der Rückseite dieses Benutzerhandbuchs nach, und geben Sie den entsprechenden vierstelligen Sprachcode ein.

[Ki.sicherung]

Einschränken des Zugriffs auf Discs, die für Kinder nicht geeignet sind. Diese Discs müssen mit Altersfreigaben aufgenommen werden.

- 1) Drücken Sie **OK**.
- 2) Geben Sie die gewünschte Sicherungsstufe ein, und drücken Sie dann **OK**.
- 3) Drücken Sie die Taste **Zahlentasten**, um das Passwort einzugeben.

Hinweis

- Bei Discs, die Altersfreigaben über dem von Ihnen unter **[Ki.sicherung]** festgelegten Wert aufweisen, ist für die Wiedergabe ein Passwort erforderlich.
- Die Einstufung ist länderabhängig. Um die Wiedergabe aller Discs zuzulassen, wählen Sie **8**.
- Auf manche Discs sind zwar Altersfreigaben aufgedruckt, sie wurden aber nicht damit aufgenommen. Bei diesen Discs können Sie diese Funktion nicht verwenden.

Tipp

- Sie können das Passwort festlegen und ändern (siehe "Bevorzugte Einstellungen" > **[Passwort]**).

[PBC]

Aktivieren oder Deaktivieren des Inhaltsmenüs von VCDs/SVCDs mit der PBC-Funktion (Wiedergabesteuerung).

- **[Ein]** - Anzeigen des Indexmenüs beim Einlegen der Disc zur Wiedergabe.
- **[Aus]** - Überspringen des Menüs und Wiedergabe ab dem ersten Titel.

[MP3-/JPEG-Display]

Auswählen des Ordners oder Anzeige aller Dateien.

- **[Ordner anzeigen]** – Anzeigen der Ordner mit MP3-/WMA-Dateien.
- **[Dateien anzeigen]** – Anzeigen aller Dateien.

[Passwort]

Einrichten oder Ändern des Passworts für gesperrte Discs und für die Wiedergabe von DVDs mit Kinderschutz.

Passw. ändern	
Altes Passw.	<input type="password"/>
Neues Passw.	<input type="password"/>
Passwort bestätigen	<input type="password"/>
OK	

- 1) Geben Sie anhand der **Zahlentasten** "136900" oder das zuletzt festgelegte Passwort in das Feld **[Altes Passw.]** ein.
- 2) Geben Sie das neue Passwort in das Feld **[Neues Passw.]** ein.
- 3) Geben Sie das neue Passwort erneut in das Feld **[Passwort bestätigen]** ein.
- 4) Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü zu verlassen.

Hinweis

- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, geben Sie "136900" ein, bevor Sie ein neues Passwort festlegen.

[DivX-U.-Titel]

Auswählen eines Zeichensatzes, der DivX-Untertitel unterstützt.

[Standard]	Englisch, Irisch, Dänisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Luxemburgisch, Norwegisch (Bokmål und Nynorsk), Spanisch, Schwedisch, Türkisch
[Zent. Eur.]	Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Albanisch, Ungarisch, Slowenisch, Kroatisch, Serbisch (Lateinische Schrift), Rumänisch
[Kyrillisch]	Weißrussisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Mazedonisch, Russisch, Serbisch
[Griechisch]	Griechisch
[Hebräisch]	Hebräisch
[Chinesisch]	Vereinfachtes Chinesisch
[Koreanisch]	Koreanisch

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Untertiteldatei exakt den gleichen Namen hat wie die Filmdatei. Wenn beispielsweise der Dateiname des Films "Film.avi" lautet, müssen Sie die Textdatei "Film.sub" oder "Film.srt" nennen.

[Versionsinfo]

Anzeigen der Softwareversion dieses Home Entertainment-Systems.

Tipp

- Diese Informationen sind erforderlich, wenn Sie ermitteln möchten, ob auf der Website von Philips eine neuere Software-Version zur Verfügung steht, die Sie herunterladen und auf dem Home Entertainment-System installieren können.

[Grundeinst.]

Zurücksetzen aller Einstellungen des Home Entertainment-Systems auf die Werkseinstellungen. Ausnahme: Einstellungen für **[Disk-Sperre]**, **[Passwort]** und **[Ki.sicherung]**.

9 Zusätzliche Informationen

Aktualisieren der Software

Um vorhandene Aktualisierungen zu ermitteln, können Sie die aktuelle Software-Version dieses Home Entertainment-Systems mit der aktuellen Software (falls verfügbar) auf der Website von Philips vergleichen.

Voreinstellungen	
Disk-Menü ▲	
Ki.sicherung	
PBC	
MP3-/JPEG-Display	
Passwort	
DivX-U.-Titel	
Versionsinfo	
Grundeinst.	

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Voreinstellungen]** > **[Versionsinfo]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 3 Notieren Sie sich die Versionsnummer, und drücken Sie dann **⏏ SETUP**, um das Menü zu verlassen.
- 4 Gehen Sie zu www.philips.com/support, um zu überprüfen, ob eine neue Softwareversion für dieses Home Entertainment-System verfügbar ist.
- 5 Wenn die aktuelle Softwareversion höher ist als die Softwareversion des Home Entertainment-Systems, laden Sie diese Version herunter, und speichern Sie sie auf einer CD-R oder einem USB-Flashlaufwerk.
- 6 Legen Sie die CD-R in das Home Entertainment-System ein, oder schließen Sie das USB-Flashlaufwerk an das Gerät an.

- 7 Drücken Sie auf **DISC** oder **USB**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts, um den Aktualisierungsvorgang zu bestätigen.
↳ Nach Abschluss der Softwareaktualisierung wechselt das Home Entertainment-System automatisch in den Standby-Modus.

Hinweis

- Während des Aktualisierungsvorgangs darf die CD-R bzw. das USB-Gerät nicht entfernt werden.

- 8 Um das System neu zu starten, ziehen Sie das Netzkabel, und warten Sie einige Sekunden lang, bis Sie das Kabel wieder einstecken.

Pflege

Achtung

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünner, handelsübliche Reiniger oder Antistatiksprays für herkömmliche Discs.

Reinigen von Discs

Wischen Sie die Disc von der Mitte zum Rand hin mit einem Reinigungstuch aus Mikrofaser in geraden Bewegungen ab.

Reinigen des Bildschirms des Hauptgeräts

Reinigen Sie die Bildschirmoberfläche mit einem Reinigungstuch aus Mikrofaser.

10 Technische Daten



Hinweis

- Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wiedergabemedien

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio-CD, Video-CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-Flash-Laufwerk

Verstärker

- Gesamtausgangsleistung:
 - Heimkinomodus: 1.000 W (6 x 167)
- Frequenzgang: 40 Hz bis 20 kHz
- Signal-/Rauschverhältnis: > 60 dB (A-Gewichtung)
- Eingangsempfindlichkeit:
 - AUX: 400 mV
 - SCART TO TV: 250 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Disc

- Lasertyp: Halbleiter
- Disc-Durchmesser: 12 cm/8 cm
- Videodecodierung: MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- Video-DAC: 12 Bit/108 MHz
- Signalsystem: PAL/NTSC
- Video-Signal-/Rauschverhältnis: 56 dB
- Audio-DAC: 24 Bit/96 kHz
- Frequenzgang:
 - 4 Hz bis 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz bis 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz bis 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Radio

- Empfangsbereich: UKW 87,5 bis 108 MHz (50 kHz)
- 26 dB Geräuschkämpfung: UKW 22 dBf
- Zwischenfrequenzunterdrückung: UKW 60 dB
- Signal-/Rauschverhältnis: UKW 50 dB
- Klirrfaktor: UKW 3 %
- Frequenzgang: UKW 180 Hz bis 10 kHz / ± 6 dB
- Stereotrennung: UKW 26 dB (1 kHz)
- Stereoschwelle: FM 29 dB

USB

- Kompatibilität: High-Speed USB (2.0)
- Unterstützte Klassen: UMS (USB Mass Storage Class, USB-Geräteklasse für Speichergeräte)
- Dateisystem: FAT12, FAT16, FAT32

Hauptgerät

- Stromversorgung: 220 bis 240 V, ~50 Hz
- Stromverbrauch: 180 W
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W
- Abmessungen (B x H x T): 360 x 57 x 331 (mm)
- Gewicht: 3,01 kg

Lautsprecher

- System: Full-Range-Satellit
- Lautsprecherimpedanz: 4 Ohm (Center), 4 Ohm (Front/Rear)
- Lautsprechertreiber:
 - Center/Front/Rear: 76 mm Full-Range
- Frequenzgang: 150 Hz bis 20 kHz
- Abmessungen (B x H x T):
 - Center: 244 x 103 x 74 (mm)
 - Front/Rear: 262 x 1199 x 264 (mm)
- Gewicht:
 - Center: 0,79 kg
 - Front: 3,45 kg
 - Rear: 3,38 kg

Subwoofer

- Impedanz: 4 Ohm
- Lautsprechertreiber: 165 mm (6,5") Woofer
- Frequenzgang: 40 Hz bis 150 Hz
- Abmessungen (B x H x T): 163 x 363 x 369 (mm)
- Gewicht: 4,7 kg

Technische Laserdaten

- Typ: Halbleiterlaser GaAlAs (CD)
- Wellenlänge: 645 bis 665 nm (DVD), 770 bis 800 nm (CD)
- Ausgangsleistung: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Strahlendivergenz: 60 Grad

11 Fehlerbehebung



Warnung

- Stromschlaggefahr! Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn das Problem weiter besteht, registrieren Sie Ihr Produkt, und holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/welcome.

Wenn Sie Philips kontaktieren, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rück- oder Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____

Hauptgerät

Die Tasten auf dem Gerät funktionieren nicht.

- Trennen Sie das Gerät einige Minuten lang von der Stromversorgung, und schließen Sie es dann wieder an.

Bild

Kein Bild.

- Hinweise zur Auswahl des richtigen Videoeingangskanals finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts. Wechseln Sie den Fernsehkanal, bis der DVD-Bildschirm angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste **DISC**.
- Wenn Sie die Einstellung **[TV-System]** geändert haben, wechseln Sie in den Standardmodus: 1) Drücken Sie auf **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen. 2) Drücken Sie **◀**. 3) Drücken Sie **SUBTITLE**.

Kein Bild über die HDMI-Verbindung.

- Überprüfen Sie das HDMI-Kabel auf Fehler. Ersetzen Sie das HDMI-Kabel.
- Tritt dies beim Ändern der HDMI-Videoauflösung auf, müssen Sie in den Standardmodus wechseln: 1) Drücken Sie die Taste **▲**. 2) Drücken Sie **◀**. 3) Drücken Sie auf **ZOOM**.

Sound

Es ist kein Ton zu hören.

- Vergewissern Sie sich, dass die Audiokabel angeschlossen sind, und wählen Sie die richtige Eingangsquelle (z. B. **AUDIO SOURCE**, **USB**) für das gewünschte Gerät aus.

Kein Ton über die HDMI-Verbindung.

- Wenn das angeschlossene Gerät nicht HDCP-kompatibel oder nur DVI-kompatibel ist, können Sie keinen Ton über eine HDMI-Verbindung übertragen. Verwenden Sie eine analoge oder digitale Audioverbindung.
- Stellen Sie sicher, dass die **[HDMI-AUDIO]**-Einstellung aktiviert ist.

Kein Ton bei Fernsehsendungen

- Schließen Sie ein Audiokabel an den am Home Entertainment-System befindlichen AUDIO-Eingang und an den AUDIO-Ausgang am Fernsehgerät an. Drücken Sie dann mehrmals auf **AUDIO SOURCE**, um die entsprechende Audioeingangsquelle auszuwählen.

Kein Surround Sound-Effekt über die Lautsprecher.

- Drücken Sie **SURR**, um eine geeignete Surround Sound-Einstellung auszuwählen.
- Wenn das Home Entertainment-System die DTS-Wiedergabe unterstützt, drücken Sie **AUDIO SYNC**, um einen anderen Audiotitel auszuwählen.
- Vergewissern Sie sich, dass die wiedergegebene Quelle mit Surround Sound (Dolby Digital usw.) aufgezeichnet wurde bzw. sendet. Wenn das angeschlossene Gerät nicht HDCP- oder nur DVI-kompatibel ist, hören Sie möglicherweise keinen Ton über den HDMI-Ausgang. Stellen Sie eine analoge oder digitale Audio-Verbindung her.

Wiedergabe

Keine Wiedergabe von DivX-Videodateien möglich

- Vergewissern Sie sich, dass die DivX-Datei entsprechend dem Home Entertainment-Profil mit dem DivX-Encoder codiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die DivX-Videodatei vollständig ist.

Das Bildformat der Bildschirmanzeige entspricht nicht der Anzeigeeinstellung des Fernsehgeräts.

- Das Bildformat ist auf der Disc festgelegt.

DivX-Untertitel werden nicht korrekt angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass der Name der Untertiteldatei dem Namen der Filmdatei entspricht.
- Wählen Sie den richtigen Zeichensatz aus: 1) Drücken Sie **[E] SETUP**. 2) Wählen Sie **[Voreinstellungen]**, und drücken Sie anschließend auf **[▶]**. 3) Wählen Sie **[DivX-U.-Titel]**, und drücken Sie anschließend auf **[OK]**. 4) Wählen Sie den Zeichensatz aus, der die Untertitel unterstützt.

Der Inhalt des USB-Flash-Laufwerks kann nicht gelesen werden.

- Das Format des USB-Flashlaufwerks ist nicht mit diesem Home Entertainment-System kompatibel.
- Das Laufwerk wurde mit einem anderen Dateisystem formatiert (z. B. NTFS), das von diesem Gerät nicht unterstützt wird.
- Die maximal unterstützte Speichergröße beträgt 160 GB.

12 Glossar

D

DivX Video

DivX® ist ein von DivX Inc. entwickeltes digitales Videoformat. Dies ist ein offiziell DivX-zertifiziertes Gerät zur Wiedergabe von DivX-Videos. Weitere Informationen sowie Software-Tools, um Ihre Dateien in DivX-Videos zu konvertieren, erhalten Sie unter www.divx.com.

DivX Video-On-Demand

Dieses DivX Certified ®-Gerät muss registriert werden, um DivX Video-On-Demand (VOD)-Inhalte wiedergeben zu können. Um einen Registrierungscode zu generieren, suchen Sie im Einrichtungsmenü Ihres Geräts den Abschnitt für DivX VOD. Unter vod.divx.com können Sie mit diesem Code die Registrierung Ihres Geräts abschließen; zusätzlich erhalten Sie auf dieser Website weitere Informationen zu DivX Video.

Dolby Digital

Ein Surround-Sound-System, entwickelt von Dolby Laboratories, das bis zu sechs digitale Audiokanäle unterstützt (vorne links und rechts, Surround links und rechts, Mitte und Subwoofer).

H

HDCP

High-Bandwidth Digital Content Protection. Hierbei handelt es sich um eine Spezifikation, die eine sichere Übertragung digitaler Inhalte zwischen unterschiedlichen Geräten gewährleistet (um Urheberrechtsverletzungen zu verhindern).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) ist eine digitale Hochgeschwindigkeitsschnittstelle für die Übertragung von unkomprimierten High Definition-Videosignalen und digitalen Mehrkanal-Audiosignalen. Sie liefert vollständig rauschfreie Bilder und Klänge in hoher Qualität. HDMI ist vollständig rückwärtskompatibel mit DVI. Gemäß dem HDMI-Standard führt das Anschließen an HDMI- oder DVI-Produkte ohne HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) dazu, dass kein Video- oder Audiosignal ausgegeben wird.

J

JPEG

Ein äußerst gängiges Format für digitale, statische Bilder. Ein von der Joint Photographic Expert Group entwickeltes Standbild-Datenkomprimierungssystem, das trotz seiner hohen Komprimierungsrate nur geringfügige Einbußen bei der Bildqualität aufweist. Die Dateien verfügen über die Erweiterung „.jpg“ oder „.jpeg“.

M

MP3

Ein Dateiformat für die Komprimierung von Audiodaten. MP3 steht für Motion Picture Experts Group 1 (oder MPEG-1) Audio Layer 3. Auf einer CD-R oder CD-RW können im MP3-Format bis zu zehnmal mehr Daten gespeichert werden als gewöhnlich.

MPEG

Motion Picture Experts Group.
Eine Zusammenstellung von Komprimierungssystemen für digitale Audio- und Videodaten.

P

PBC

Playback Control. Ein System, mit dem Sie über aufgezeichnete Bildschirmmenüs durch eine Video-CD/Super-VCD navigieren können. Es bietet interaktive Wiedergabe- und Suchfunktionen.

PCM

Pulse-Code-Modulation. Ein digitales Audio-Codiersystem.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Bezieht sich auf eine von der Microsoft Corporation entwickelte Audiokomprimierungstechnik. WMA-Daten können mit dem Windows Media Player 9 oder Windows Media Player für Windows XP codiert werden. Die Dateien werden durch die Dateierweiterung „.wma“ erkannt.

WMV

Windows Media Video. Bezeichnet eine Audiokomprimierungstechnologie, die von der Microsoft Corporation entwickelt wurde. WMV-Inhalte können mit dem Windows Media® Encoder 9 codiert werden. Die Dateien tragen die Dateierweiterung „.wmv“.