



Philips
Altavoz portátil
inalámbrico

Bluetooth
Batería recargable
2 W



BT2000L

Estira al máximo el sonido y el tamaño del altavoz

Acompaña con música tus aventuras gracias a este altavoz compacto, resistente y fácil de llevar que se puede sujetar a cualquier mochila. Incorpora tecnología que evita los cortes y permite un sonido óptimo para su tamaño. Si quieres más, solo tienes que tirar para abrir. Ofrece medio día de autonomía musical.

Sonido impresionante

- Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto
- Expande el altavoz para una mejor calidad de sonido
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Fácil de usar

- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier lugar
- Hasta 12 horas de reproducción de música
- Llévalo contigo a cualquier parte con el cordón de punto fino incluido
- Estuche de goma fluorescente que brilla en la oscuridad

Respetemos el medio ambiente


- Producto ecológico certificado: firme compromiso con la sostenibilidad



PHILIPS


Destacados

Transmisión inalámbrica de música

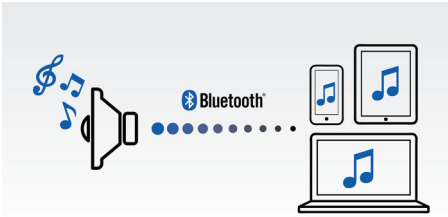


Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Expande el altavoz

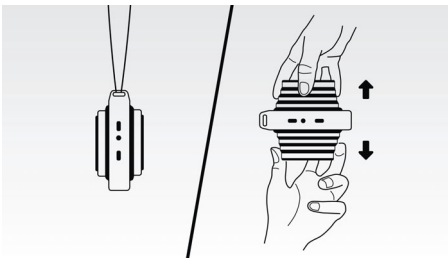


Este altavoz expandible se puede reducir para disfrutar de la música en cualquier parte o abrir para una mejor calidad de sonido, solo tienes que agarrarlo por la parte superior e inferior y tirar.

Función que evita los cortes

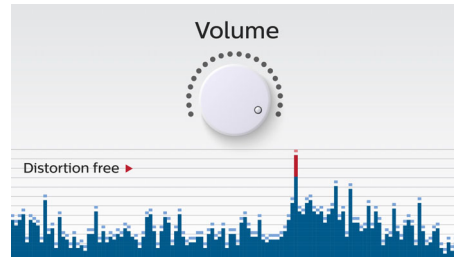

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Hasta 12 horas de reproducción de música

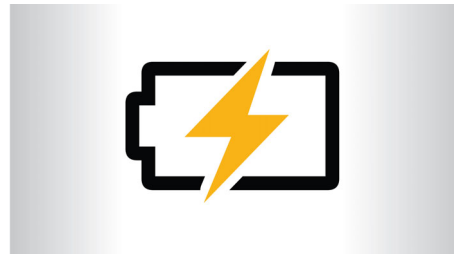

Reproduce tu música a todo volumen en cualquier momento y lugar gracias a la batería recargable incorporada que dura hasta 12 horas. Escucha toda la música sin cables

enredados e incómodas búsquedas de toma corrientes. Lo que te da libertad total de movimiento y medio día de entretenimiento musical.

cordón de punto fino incluido

Junto con la serie de bandas sujetadoras Philips CitiScape Strada, que se inspiró en zapatillas de moda y sus cordones de vivos colores, nuestro cordón incluido está fabricado en tejido de punto fino en colores vibrantes, lo que crea un accesorio con estilo.

Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Producto ecológico certificado

Philips solo otorga su distintivo "verde" a sus productos más ecológicos, por eso puedes estar seguro de que elegiste la mejor opción para el medioambiente. Esta certificación quiere decir que el producto presenta un consumo energético realmente bajo, usa, en gran parte, productos de embalaje sostenibles (más del 80% es cartón reciclado, el material impreso cuenta con la certificación FSC® y no presenta PVC), reduce el uso de materiales peligrosos (carcasas de plástico sin PVC/BFR) y es fácil de reciclar.

Especificaciones

Compatibilidad

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod Touch: 3ª generación o posterior
- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior
- Otro dispositivo con Bluetooth: Y

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- alcance Bluetooth: A la vista, 10 metros
- Entrada de audio (3,5 mm): Y

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 W
- Sistema de sonido: Mono

Altavoces

- Controlador de altavoces: 1 x 1,75"

Energía

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 12 hr

Accesorios

- Accesorios incluidos: correa de transporte, Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr x Al):
99 x 93 x 77 mm
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 113 x 60 x 135 mm
- Peso del producto: 0,157 kg
- Peso con empaque incluido: 0,245 kg



Fecha de publicación
2015-08-16

Versión: 3.0.4

12 NC: 8670 001 17922
EAN: 48 95185 60231 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com