

Philips 3000 series  
DVD-mängija

**USB 2.0**

DivX Ultra  
Karaoke



**DVP3652K**

## Nautige kõike DVD-It

Kas suurus on oluline? Kas teate, et vähemaga saavutab rohkem? Tutvustame parima hinna ja kvaliteedi suhtega DVD-mängijat. Ei mingit keerukust! Vaid lihtne seade, mis esitab peaaegu igasuguseid plaadivorminguid, sealhulgas teie digifotosid, tegemata järeleandmisi pildikvaliteedis.

### Elustage heli ja pilt

- 12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks
- 192 kHz / 24-bitine heli-DAC täiustab analooghelisisendit
- Täiskaadri-laotus optimaalse pildikvaliteedi jaoks

### Esitage kõiki filme ja muusikat

- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks
- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- USB Media Link meediafailide taasesituseks USB väikmälult
- ProReader Drive tagab sujuva esituse peaaegu kõigilt plaatidelt

### Lihtne kasutada

- MP3-failide loomine CD-It ja salvestamine USB-mälupulgale vaid ühe nupuvajutusega

### Nautige täiustatud karaoket

- Karaoke Idol pakub interaktiivset meelelahutust ja on väga lõbus.
- Karaoke salvestamine laseb teil enda lauluannet sõpradega jagada

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

### Multimeediumi DivX

Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

### ProReader Drive



Tehnoloogiaga ProReader Drive saate oma filme ja muusikat muretult nautida. Ka vanu, määrdunud ja kriimustatud plaate esitatakse algusest lõpuni, ilma et te kahjustusi märkaksite. Usimat tehnoloogiat kasutav

ProReader Drive teisendab nõrgad analoogsignaale tugevateks digitaalsignaalideks, leides teavet, millega saab ka halvemas seisukorras plaate sujuvalt esitada. Koos võimalusega esitada peaaegu kõiki videovorminguid aitab ProReader Drive tagada mis tahes plaadi kindla esitamise.

### MP3-failide loomine ühe nupuvajutusega



Teisendage oma lemmik-CD-del olev muusika Philipsi seadme abil MP3-failideks ning salvestage need USB-kaabli abil mälupulgale või kaasaskantavasse meediamängijasse. Nautige MP3-failide mugavat loomist oma elutoas, ilma et vajaksite arvutit ja ka siis, kui CD-d esitatakse.

### Karaoke Idol


Lisage enda karaoke-sessioonidele veelgi lõbu ja põnevust. Karaoke Idol võimaldab kahel või enamal lauljal omavahel võistelda. Lauldakse kordamööda ja Philipsi karaoke hindamisüsteem analüüsib, kui hästi keegi laulab. Pärast iga esinemist näitab süsteem humoorikat, laulja esinemisest inspireeritud joonisfilmi koos punktiskooriga. Mängu lõpuks kõrgeima punktiskoori saanud laulja võidab Karaoke Idoli tiitli!

### Karaoke salvestamine

Karaoke salvestamine on täiustatud funktsioon, mis salvestab teie laulmise ja konverteerib faili MP3-vormingusse, mida saate esitada enda kaasaskantavalt muusikamängijalt.


Lihtsalt ühendage enda mälupulk või USB-kaabliga ühendatud kaasaskantav muusikamängija Philipsi DVD-mängija USB-porti. Teie laulmine salvestatakse pakitud vormingusse, mille tulemuseks on ruumisäästlik MP3-fail. Nautige enda laulmist ringi liikudes või jagage seda enda sõpradega.

### USB Media Link

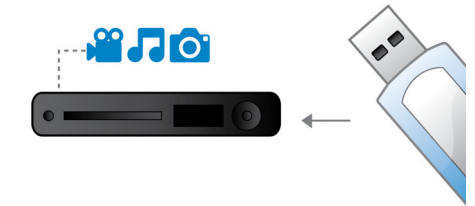

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse tavaliselt arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. USB Media Linki kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ja saategi seda esitada.

### Täiskaadri laotus

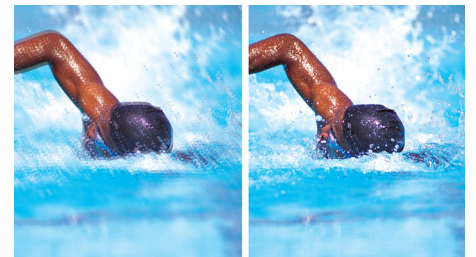

Täiskaadri laotus kahekordistab pildi vertikaalse eraldusvõime, mille tulemuseks on märgatavalt teravam pilt. Selle asemel, et kuvada ekraanile esmalt paarituurvuljustest joontest koosnev kujutis ja seejärel paarisarvulistest joontest koosnev kujutis, kuvatakse mõlemad kujutised samal ajal. Hetkega luuakse kogu kujutis, kasutades maksimaalset eraldusvõimet. Sellise kiiruse puhul tajub silm teravamat pilti, millel pole joontest koosnevat struktuuri.

# Spetsifikatsioon

## Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 31 x 4,05 x 22,6 cm
- Kaal: 1,05 kg

## Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 36 x 28,2 x 8 cm
- Kaal pakendita: 1,2 kg
- Kogukaal: 1,55 kg
- Pakendi kaal: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 68379 5
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Näidis
- Paigutus riulil: Näidis

## Väline papp-pakend

- Outer carton (L x L x K): 36 x 28,2 x 8 cm
- Kaal pakendita: 1,2 kg
- Kogukaal: 1,55 kg
- Pakendi kaal: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 68379 5
- Pakendite arv: 1

## Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Pilt: JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL, NTSC

## Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodaki pildiplaat, SVCD, VCD

## Stopkaadri kuvamine

- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamiseks, Suumi
- Tihendusvorming: JPEG

## Karaoke esitus

- Standardfunktsioonid: Kaja taseme määramine, Mikrofoni helitugevuse määramine, Hääle kõrguse määramine
- Täpsemad funktsioonid: Hindamine, Hääle kõrvaldamine

## Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Täiskaadrilaotus, Video diskreetimine

## Heliesitus

- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- MP3 bitikiirused: 8–320 kbps
- WMA bitikiirused: 32–192 kbps

## Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Komponentvideo väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund
- Eesmised pistmikud: Mikrofonisend, USB 2.0

## Mugavus

- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve, Lapselukk

## Võimsus

- Võimsustarve: < 10 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Toiteallikas: 230 V, 50 Hz

## Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageduslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Mürasuhe: > 100 dB
- Moonutus ja müra (1 kHz): > 85 dB
- Läbikoste (1 kHz): > 100 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 90 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: AAA-patarei (1 tk), Audio-/videokaabel, Mikrofon x 1, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Garantiileht, Üleilmse garantii voldik, Kasutusjuhend

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 310 x 39,5 x 210 mm
- Toote kaal: 1,3 kg
- Pakend (L x K x S): 360 x 80 x 282 mm
- Kaal (koos pakendiga): 1,8 kg

