




Philips  
Музыкальная  
микросистема

Интернет-радио, DAB+  
Bluetooth, Spotify Connect  
USB, MP3-CD  
100 Вт

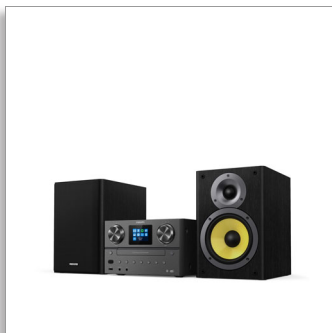

TAM8905

## Любите музыку. На полной громкости.

Наполните дом звуками любимой музыки. Интернет-радио, Spotify Connect, Bluetooth и CD-проигрыватель позволяют слушать любую музыку с помощью этой стильной микросистемы. Вы также сможете подключиться к DAB+ и FM-радиостанциям и слушать их через динамики мощностью 100 Вт.

### Громкое звучание любимой музыки

- Вся ваша музыка, подкасты и не только
- НЧ-динамик 5,25". Купольные ВЧ-динамики. Максимальная мощность 100 Вт
- Громкоговорители с фазоинвертором. Чистые ВЧ и насыщенные басы
- Цифровое управление звуком. Выберите звучание по душе

### Наполните комнату музыкой

- Питание от сети переменного тока. Пульт ДУ
- Атмосфера домашнего уюта
- Размеры основного устройства: 230x145x262 мм
- Размеры динамика: 174x260.6x229 мм

### Больше преимуществ

- Классический стиль. Современные функции
- Интернет-радио. Радио DAB+/FM
- Spotify Connect. Bluetooth. Аудиовход. CD-плеер

# PHILIPS

## Основные особенности

### Вся Ваша музыка



От любимых мелодий до новых подкастов. Воспроизводите сигнал высокого качества Spotify через Wi-Fi со Spotify Connect. Оцените потоковую передачу плейлистов и другого контента через Bluetooth, с компакт-дисков или иных источников звука, подключаемых через USB.

### Интернет-радио, DAB+/FM



Интернет-радио — это ваш пропуск в мир тысяч радиостанций по всему миру, транслирующих абсолютно все виды контента. Цифровой тюнер обеспечивает кристально чистый прием и позволяет настраивать предустановки для любимых DAB+, FM или интернет-радиостанций.

### Чистые ВЧ и насыщенные басы



Вертикальные громкоговорители позволяют оценить насыщенное звучание — высокие частоты с купольных динамиков и мощные басы с НЧ-динамиков 5,25" и фазоинверторов. Максимальная выходная мощность 100 Вт позволяет наполнить звуком любое помещение. Идеально для гостиной или открытого жилого пространства.

### Классический стиль

Основной блок с матовой алюминиевой отделкой и деревянный корпус динамиков отдают должное эпоху аудиосистем Hi-Fi. На ярком дисплее отображается источник сигнала или радиостанция, а также обложка альбома и сведения о композиции. Объемные диски позволяют регулировать громкость, выбирать источник и настраивать частоту радио.

### Цифровое управление звуком

Хип-хоп, классические симфонии или рок-опера? Что бы вы ни любили, функция цифрового управления звуком на этой микросистеме позволит любить это больше. Выбирайте из доступных предустановок

звука, чтобы ваши любимые композиции звучали еще лучше.

### Атмосфера домашнего уюта

Эта микросистема с питанием от сети переменного тока будет прекрасно смотреться в любом интерьере. Радиус действия беспроводного подключения Bluetooth составляет 10 метров, а USB-порт позволяет заряжать мобильное устройство. Простой в использовании пульт ДУ позволяет легко настраивать функции.

### НЧ-динамик 5,25". Купольные ВЧ-динамики

НЧ-динамик 5,25". Купольные ВЧ-динамики. Максимальная мощность 100 Вт

### Питание от сети переменного тока. Пульт ДУ

Питание от сети переменного тока. Пульт ДУ

### Размеры основного устройства

Размеры основного устройства: 230x145x262 мм

### Размеры динамика

Размеры динамика: 174x260.6x229 мм

### Spotify Connect. Bluetooth

Spotify Connect. Bluetooth. Аудиовход. CD-плеер

### Порт USB

Порт USB. Подключайте старые источники и заряжайте мобильный телефон

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: цифровое управление звуком, Акустические системы Bass Reflex
- Регулировка громкости: поворотный
- Диапазон частот: 50–20 000 Гц,  $\pm 3$  дБ
- Звуковой режим: Мощный, Чистый звук, Яркий, Теплый, Сбалансирован.
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 100 Вт
- Сопровождение акустической системы: 4+12 Ом

## Громкоговорители

- Конфигурация излучателя: Двухполосная
- Количество звуковых каналов: 2,0
- Количество ВЧ-динамиков: 2
- Количество НЧ-динамиков: 2
- Диаметр ВЧ-динамика: 25 мм
- Диаметр НЧ-динамика: 5,25"

## Подключения

- USB: Порт USB, Макс. зарядка 2 А
- Версия Bluetooth: 4.2
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: 10 м (открытое пространство)
- Разъем для наушников: 1x 3,5 мм
- Аудиовход: 3,5 мм
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
- Стандарт DLNA: нет данных
- Умный дом: Spotify Connect

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3
- Макс. частота дискретизации: 24 бита / 44,1 кГц

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Съёмная гибкая (75 Ом)
- Диапазоны тюнера: FM, DAB/DAB+, Интернет-радио
- Сохранение радиостанций: 20 FM, 20 DAB, 40 интернет-радио/подкастов, 10 Spotify
- RDS: Да.
- Тип тюнера: Цифровой дисплей

## Комфорт

- Часы: На главном дисплее, Показ в течение 24/12 часов
- Пульт ДУ
- Тип загрузчика: лоток
- Таймер отключения
- Тип экрана дисплея: 2,4" TFT
- Обновление часов: DAB / интернет-радио
- Кол-во сигналов будильника: 2
- Будильники: Да, сигнал, интернет-радио, DAB, FM

## Совместимость

- Управление в приложении для смартфона/планшета: Нет

## Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Размеры упаковки

- высота: 31.6 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: На подставке
- ширина: 62 см
- Глубина: 33.5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 10891 2
- Вес брутто: 9.948 кг
- Вес нетто: 8.22 кг
- Вес упаковки: 1.728 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока (2 шт.), Антенна FM, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон
- Шнур питания: Длина 1,5 м

## Дизайн

- Крепление на стене: Нет
- Системные компоненты: Основной блок управления, Акустические системы

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 230x145x262 миллиметра
- Вес основного устройства: 2,17 кг
- Количество динамиков: 2
- Размеры (Ш x В x Г): 578 x260,6x262 мм
- Вес телевизора: 7,62 кг
- Основная АС (Ш x В x Г): 174x260,6x229 мм
- Вес АС (на устройство): 2,716 кг



Дата выпуска 2024-04-29

Версия: 6.3.3

EAN: 48 95229 10891 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)