




Philips
SoundBar-
hjemmebiografhøjtalere

Virtual Surround

Ekstern subwoofer
Opt, Coax, Aux-indgang,
lydindgang

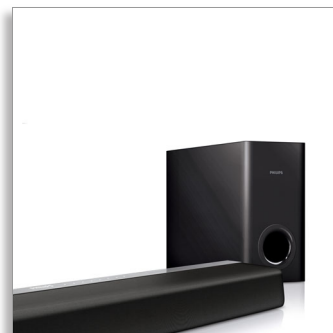

CSS2123

Kraftfuld lyd til ethvert TV med subwoofer

Du kan ikke vurdere den ud fra størrelsen, for Philips CSS2123-SoundBar er fyldt med kraft! Slut med utydelig dialog med 2 dedikerede diskantenheder. DoubleBASS og Virtual Surround-lydteknologi giver ekstra spænding og surround-lyd til filmen.

Designet til enkelhed

- Ultrakompakt SoundBar - kun 70 cm/28" bred
- Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV

Fyldigere lyd til TV og film

- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- DoubleBASS-teknologi giver en bedre og dybere baslyd
- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
- Separat subwoofer gør handlingen ekstra spændende


Tilslut og nyd al din underholdning

- Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spillkonsoller, MP3-afspillere
- Nyd musik fra iPod/iPhone/iPad med Music iLink

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Virtual Surround Sound

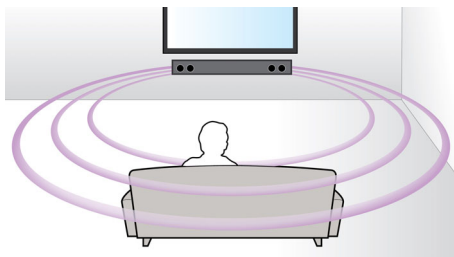

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

Dolby Digital

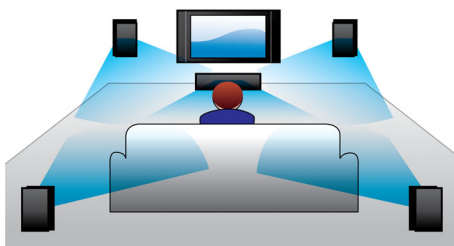

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

DoubleBASS-teknologi



DoubleBASS sikrer, at du hører selv de dybeste bas-toner fra kompakte subwoofere. Det opfanger lave frekvenser og genskaber dem på et hørbart niveau på subwooferen - det giver lyd med flere svingninger og storhed og sikrer dig en komplet, ukomprimeret lytteoplevelse.

Music iLink



Philips Music iLink giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbar PC via en enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til Music iLink-stikket for at nyde din musik med den uovertrufne lyd-kvalitet fra Philips-hjemmebiografen.

Specifikationer

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: Skrue x 2, Stikkontakt x 2
- Medfølgende tilbehør: 1 x CR2025 batteri, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Music iLINK
- Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Subwoofer-udgang

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 708 x 47 x 65 mm
- Vægt for hovedenhed: 1,03 kg
- Subwoofer (B x H x D): 165 x 295 x 240 mm
- Subwoofers vægt: 2,6 kg
- Subwoofer-kabellængde: 3,3 m
- Emballage (B x H x D): 756 x 395 x 220 mm
- Vægt inkl. emballage: 5,4 kg

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Højttaler-driver pr. side: 1 x 5" basenhed, 1 x 1,5" Mylar-diskantenhed
- Højttaler-impedans: 4 ohm
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-impedans: 8 ohm

Strøm

- Strømforbrug: 20 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Lyd

- Lydforbedring: DoubleBass, FullSound, Night-indstilling, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital
- Højttalerudgangseffekt: 15 W x 2
- Subwooferoutput: 30 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 60 W

Bæredygtighed

- Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Sojabaseret trykfarve



Udgivelsesdato
2016-09-28

Version: 6.2.5

12 NC: 8670 000 81183
EAN: 08 71258 16182 54

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com