




Philips
Hudobný mikrosystém

DAB+

CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 30 W



BTB1370

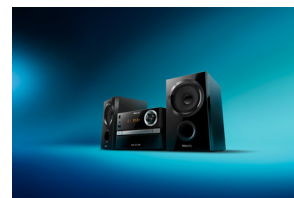

Relaxujte pri skvelej hudbe

Ponorte sa do hudby prenášanej pomocou funkcie Bluetooth, prehrávanej z CD či priamo zo zariadenia USB. Naladte si svoje obľúbené rádio stanice vďaka podpore rozhrania DAB+ a FM. Tento mikrosystém od spoločnosti Philips má všetko a k tomu maximálny výstupný výkon 30 W.

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Digitálne ovládanie zvuku
- Maximálny výstupný výkon 30 W RMS

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu
- Kompatibilné s vysielaním DAB+ a FM pre dokonalý zážitok z rádia
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Jednoduché používanie

- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávajte hudbu cez Bluetooth™



Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným

kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Zvukový vstup



Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Prijemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafickej ekvalizácie, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Kompatibilné s vysielaním DAB+ a FM

Kompatibilné s vysielaním DAB+ a FM pre dokonalý zážitok z rádia

Technické údaje

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 30 W

Reproduktory

- Budíče reproduktorov: 3" basový reproduktor
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie
- Bluetooth: Prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie
- DAB/DAB+: Info displej, Smart scan

Pripojiteľnosť

- USB: USB hositeľ

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- Bluetooth: áno
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: LED displej
- Typ vkladania: zásobník

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa, Manuál používateľa, DAB anténa
- Diaľkové ovládanie: 21-tlačidlové diaľkové ovládanie

Rozmery

- Šírka hlavnej jednotky: 180 mm
- Výška hlavnej jednotky: 119 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 220,4 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 127 x 160 mm
- Výška hlavného reproduktora: 170 mm
- Šírka balenia: 659 mm
- Výška balenia: 234 mm
- Hĺbka balenia: 180 mm
- Hmotnosť brutto: 4,6 kg
- Hmotnosť netto: 3,94 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz



Dátum vydania
2016-09-15

Verzia: 1.2.6

12 NC: 8670 001 26684
EAN: 48 95185 61049 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com