



Philips
Clockradio

Digital DAB+/FM-tuning
To ringetidspunkter

AJB4700

Vågn op til din yndlingsmusik fra radioen

med DAB+ og FM-radio

Lad denne Philips-clockradio kaste lys over dine morgener. Vågn op til din yndlingsradiostation eller til en traditionel ringetone. Radioen har også mulighed for indstilling af to forskellige vækkesidspunkter, og den leverer krystalklar DAB+-radio.

Nyd DAB-radio i digital kvalitet

- DAB- og FM-kompatibel til komplette radiooplevelser
- Interferensfri DAB-radio
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt


Nem at anvende

- Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren
- Automatisk tidssynkronisering sikrer nøjagtig indstilling af tiden uden problemer
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

PHILIPS

Vigtigste nyheder

(DAB- og FM-kompatibel)

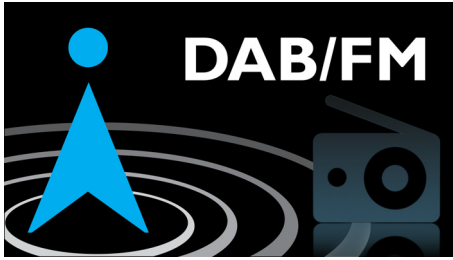

DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er i forhold til analog FM-transmission en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

Interferensfri DAB-radio




DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er i forhold til analog FM-transmission en ny metode til at udsende radio via et terrestrisk netværk. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en krystallklar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

Digital indst. med faste indstillinger




Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Vågn op til radio eller buzzer

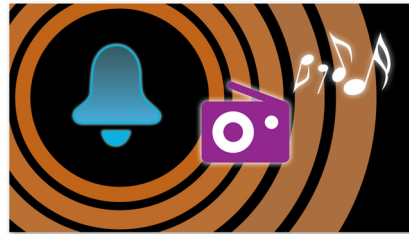

Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmer på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

To ringetidspunkter

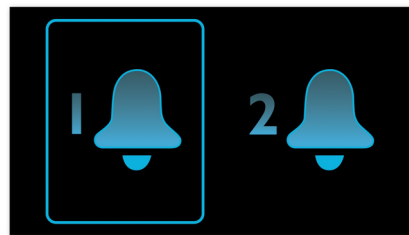


Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Sleep-timer

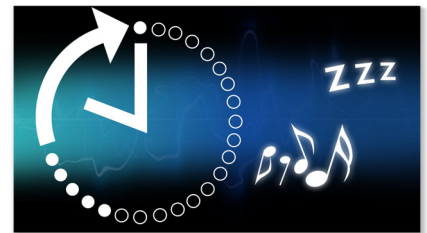

Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Philips-radiosystemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til dit yndlingsradioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

Specifikationer

Ur

- Type: Digital
- Display: LCD
- Tidsformat: 12t, 24t

Alarm

- Antal alarmer: 2
- Alarmkilde: Buzzer, FM-radio
- Snooze (gentagelse af alarmer): Ja, 9 min.
- 24-timers alarmnulstilling
- Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- Tunerbånd: FM, DAB (Band III)
- FM-frekvensområde: 87,5 - 108 MHz
- DAB-frekvensområde: 174,9 - 239,2 MHz
- DAB: Bånd III, Infodisplay, Smart Scan, Menu
- Antal forudindstillede stationer: 10 DAB, 10 FM
- Antenne: FM-antenne

Komfort

- Baggrundsbelysning: Hvid
- Lysstyrke på skærmen: Høj/medium/lav
- Lydstyrke

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 1

Lyd

- Lydsystem: mono
- Udgangseffekt (RMS): 0,5 W

Strøm

- Strømtype: Vekselstrøm
- AC strømtilslutning: 100-240 V, 50/60 Hz
- Strømforbrug ved drift: <3 W
- Standby-strømforbrug: <1 W

Mål

- Emballagetype: D-box
- Produktmål (B x D x H): 152 x 109 x 62 mm
- Emballagemål (B x D x H): 117 x 67 x 209 mm
- Produktvægt: 0,4 kg

Tilbehør

- LYNHÅNDBOG
- Garanti: Garantiercertifikat



Udgivelsesdato
2015-11-26

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 96545
EAN: 87 12581 66320 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com