



Philips
Магнитола с CD

USB

AZ1834

Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Глянцевый компактный дизайн модели AZ1834 позволяет наслаждаться любимой музыкой формата MP3/WMA, хранящейся в портативном плеере, без использования наушников.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Легко использовать

- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения
- Линейное подключение для портативного музыкального плеера
- Радио FM/SB — удовольствие от прослушивания радиопередач

Насыщенный и чистый звук

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Широкополосные динамики для объемного и динамичного звука

PHILIPS

Основные особенности

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW




Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Акустическая система Bass Reflex




Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Широкополосные динамики

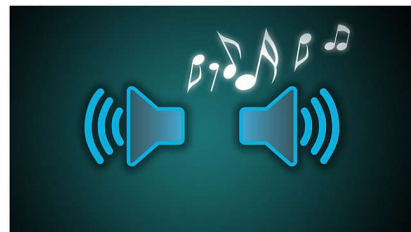


Благодаря компактным стерео АС можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством в любых условиях. Наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

Тюнер FM/CB

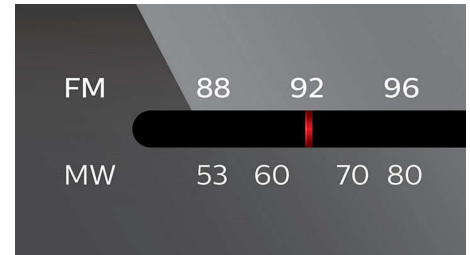

Стереотюнер FM/CB (AM)

CD: в произвольном порядке/повтор

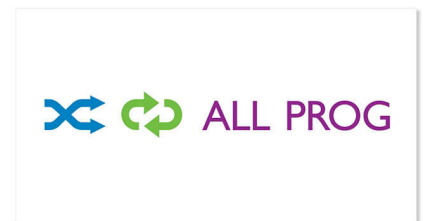

Режимы "В произвольном порядке"/ "Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

Линейное подключение

Возможность линейного подключения MP3 обеспечивает прямое воспроизведение записей MP3 через аудиосистему. Просто подключите портативный MP3-плеер к аудиосистеме через встроенный линейный разъем — и наслаждайтесь превосходным качеством звучания любимой музыки с портативного MP3-плеера.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 1 Вт RMS
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Решетки АС: металл
- Количество встроенных АС: 2

Подключения

- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

Комфорт

- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Мощность

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 6
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Аксессуары

- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, шнур питания
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Вес брутто: 2,55 кг
- Глубина основного устройства: 217 миллиметра
- Высота основного устройства: 127 миллиметра
- Вес: 1.9 кг
- Ширина основного устройства: 350 миллиметра
- Высота упаковки: 169 миллиметра
- Ширина упаковки: 397 миллиметра
- Глубина упаковки: 246 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.4

EAN: 87 12581 41288 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com