




Philips
Professionele DJ-
hoofdtelefoon

Professionele DJ-hoofdtelefoon

Voor op het oor
Zachte oorkussens
Opvouwbaar

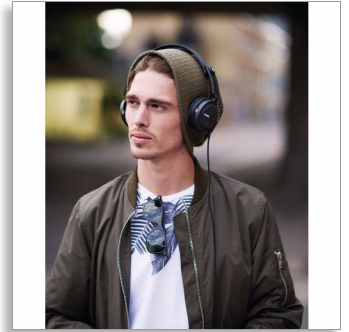

A1PRO



Professionele DJ-hoofdtelefoon

In samenwerking met Armin van Buuren

De A1PRO is gemaakt in samenwerking met de vijf keer tot beste DJ ter wereld uitgeroepen Armin van Buuren. De hoofdtelefoon is perfect voor elektronische muziek en of u nu aan het reizen bent of achter het mengpaneel staat, de A1PRO maakt elke toon krachtig en meeslepend.

Voor DJ's en audioprofessionals

- Nauwkeurig geluid voor muziek zoals het bedoeld is
- 40 mm, 2500 mW drivers zorgen voor muziek zonder vervorming
- Uitstekende geluidsisolatie voor gebruik in omgevingen met een hoog geluidsniveau
- Gesloten achterkant en isolerende kussens voor totale geluidsisolatie

Comfortabel tijdens lange sessies

- Dubbele draaiende armen voor luisteren met één oor
- Afneembare, vervangbare en comfortabele oorkussens
- Zachte, comfortabele hoofdbandkussens

Functioneel en duurzaam

- Opvouwbaar ontwerp voor eenvoudig opbergen en meenemen
- Spiraalnoer van 1,8 m voor meer bewegingsvrijheid
- Hoofdband van TR90-nylon voor buitengewone duurzaamheid

Ideale DJ-accessoires

- Vervisselbare kussens

PHILIPS

Kenmerken

Drivers van 40 mm die 2500 mW verwerken



Krachtige neodymium-drivers van 40 mm, ontwikkeld voor 2500 mW vermogen, zorgen voor een helder, dynamisch geluid zonder vervorming, zelfs bij een hoog volume of een hoog audio-ingangsvermogen.

Ontwerp met gesloten achterkant



Een gesloten achterkant maximaliseert het basgeluid en helpt u naar uw muziek luisteren zo hard als u wilt zonder dat er geluid weglekt, terwijl de geluiddichte kussens de ruimte tussen uw oren en de hoofdtelefoon afdekken voor superieure geluidsisolatie.

Het spiraalsnoer is rekbaar tot 1,8 m

Geniet van meer bewegingsvrijheid met een snoer van 1,4 m lang en een spiraalgedeelte dat rekbaar is tot 1,8 m. De spiraal vermindert ook de spanning op

delen die worden veroorzaakt door trekken en zorgt voor extra bereik zonder de wirwar van kabels.

Uitstekende geluidsisolatie

De zachte afdichtende kussens sluiten uw oren af van de rest van de wereld, zodat u zich zonder afleiding op het ritme kunt concentreren.

Opvouwbaar ontwerp

Uw professionele Philips DJ-hoofdtelefoon is ontworpen om u de beste ervaring onderweg te geven. U kunt de hoofdtelefoon opvouwen en zo perfect meenemen of opbergen. Door het slimme ontwerp en grondige selectie van componenten zoals hoogwaardige scharnieren, kunt u de delen van de hoofdtelefoon gemakkelijk draaien.

Verwisselbare kussens



Oorkussens met bajonetsluiting die eenvoudig op dezelfde manier als een camera-lens kunnen worden bevestigd. Zachte oorkussens die langdurig draagcomfort bieden.

Nauwkeurige geluidswaergave

Nauwkeurige geluidsreproductie brengt u geluid zoals het is opgenomen in de studio, zonder vervormingen of wijzigingen, zodat het geluid dat u hoort waarheidsgetrouw is.

Hoofdband van TR90-nylon

Hoofdband van TR90-nylon voor buitengewone duurzaamheid

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: gesloten
- Frequentiebereik: 13 - 23.000 Hz
- Magneettype: Neodymium
- Maximaal ingangsvermogen: 2500 mW
- Diafragma: PET
- Vervorming: < 0,5%
- Impedantie: 16 ohm
- Gevoeligheid: 108 dB
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Type: Dynamisch

Connectiviteit

- Kabelaansluiting: aan één kant

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 69 23410 72870 5
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 16,8 x 23,2 x 6,5 cm
- Brutowicht: 0,3995 kg
- Nettogewicht: 0,2385 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,161 kg
- Type schap: Beide

Omdoos

- Brutowicht: 1,39 kg
- GTIN: 1 69 23410 72870 2
- Omdoos (L x B x H): 22 x 19 x 24 cm
- Nettogewicht: 0,7155 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Gewicht van de verpakking: 0,6745 kg

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 16 x 17,5 x 5 cm
- Gewicht: 0,2385 kg



Publicatiedatum
2016-09-20

Versie: 2.3.7

12 NC: 8670 001 12559
EAN: 06 92341 07287 05

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* 72 mm vervangbare oorkussens afzonderlijk verkrijgbaar op shop.philips.com en armadashop.com