

Philips  
Teléfono inalámbrico

**D150**

Pantalla de 1,6" / retroilum. ámbar  
Negro

**D1501B**



## Mantén la sencillez

Diseñado para ser muy sencillo de usar, este teléfono te entrega todas las ventajas de una comodidad ergonómica duradera y una reproducción de sonido fantástica. Un verdadero dispositivo Plug & Play con un menú intuitivo: no puede ser más sencillo.

### Sonido Crystal Clear

- El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
- El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas
- Antena con diseño optimizado para la mejor recepción, en cualquier habitación
- Pruebas avanzadas de sonido y ajuste exacto para una calidad de voz superior

### Producto ecológico

- Radiación y consumo de energía reducidos


### Sencillo y agradable

- Fácil configuración para más comodidad
- Menú en varios idiomas locales
- Teclas de acceso directo programables para marcar rápidamente
- Parte trasera con textura para una sujeción antideslizante
- Hasta 16 horas de conversación con una sola carga
- Identificador de llamadas: para que siempre sepas quién llama\*
- Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación

**PHILIPS**


## Destacados

### Fácil configuración

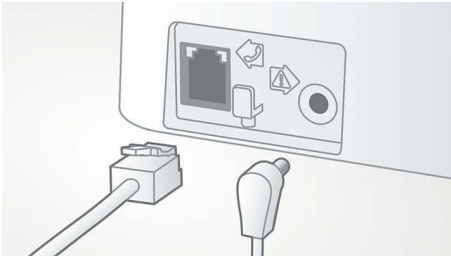

Fácil configuración para más comodidad. Instalación simple con tecnología Plug & Play

### Antena con diseño optimizado

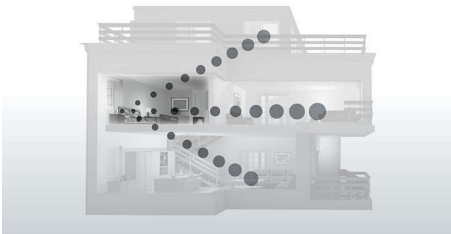

Nuestra antena con diseño optimizado garantiza una recepción fuerte y estable, incluso en las áreas del hogar donde la transmisión por cable es difícil. Puede responder una llamada en cualquier lugar de su casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones, incluso mientras camina.

### Ecuador paramétrico



Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento digital del sonido, para controlar con exactitud la respuesta del sonido de vuelta a la curva de respuesta de frecuencia lineal, lo que entrega un sonido claro y nítido para cada conversación.

### Control de volumen automático



El control de volumen automático elimina las variaciones de la señal de sonido provocadas por la distancia, la intensidad de la señal o el teléfono del interlocutor, para que lo que oigas se mantenga siempre constante. Mediante la reducción de la amplificación de audio para las señales intensas y el aumento de las débiles, podrás disfrutar de una conversación fluida sin variaciones de volumen no deseadas.

### Producto ecológico



Los teléfonos Philips son energéticamente eficientes y tienen un diseño que respeta el medioambiente.

### Menú en idiomas locales




Disfruta de configuración, navegación y control sencillos con un menú intuitivo disponible en idiomas locales.

### Teclas directas programables



Ahora es más fácil que nunca llamar a las personas que más te importan. Gracias al sencillo marcado con un solo toque, no tendrás que volver a buscar los números y podrás ponerte en contacto con ellas con solo tocar un botón. Puedes programar hasta 2 teclas para llamar al instante.

### Sujeción antideslizante

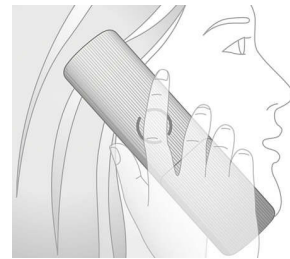

La parte posterior del auricular cuenta con una textura especial para entregar comodidad adicional y una mejor sujeción.

### Hasta 16 horas de conversación



Hasta 16 horas de conversación con una sola carga

# Especificaciones

## Sonido

- Control de volumen en el auricular: Y
- Tonos de llamada en el auricular: 10 estándar

## Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de búsqueda (Paging)
- Administración de llamadas: Llamada en espera\*, Identificador de llamadas\*, Silenciador del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Indicador de potencia de señal: Y
- Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de batería: Icono de la batería de 3 barras
- Intercomunicación: teléfonos múltiples: Y
- Visualización de fecha y hora: Y
- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios audífonos: Hasta 4
- Indicador de carga de la batería: Y
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Activación y desactivación de los tonos de las teclas: Y
- Función de colgado automático: Y
- Hasta 16 horas de conversación: Y
- Hasta 180 horas en modo de espera: Y
- Tiempo de carga: 8 horas: Y
- Longitud del cable: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: Campo abierto <math>\leq 300</math> m; interior <math>\leq 50</math> m
- Sujeción antideslizante: Textura circular

## Potencia eléctrica

- Capacidad de la batería: 550 mAh
- Alimentación: CA 100-240 V, ~50/60Hz

- Tipo de batería: AAA NiMH recargable
- Consumo de energía: <math>\leq 0,7</math> W

## Dimensiones del envase

- Altura: 13.5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 18.4 cm
- Profundidad: 5.5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 67284 3
- Peso bruto: 0.371 kg
- Peso neto: 0.289 kg
- Peso de tara: 0.082 kg

## Imagen / pantalla

- Tamaño de la pantalla: 4,1 cm (1,6")
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de pantalla: 12 dígitos (alfanuméricos) + teclas de iconos
- Retroiluminación: sí: Y

## Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: 10 últimos números
- Base para guardar la agenda: Y

## Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí: Y

## Valor de SAR

- Teléfonos inalámbricos Philips: <math>\leq 0,1</math> W / kg

## Características de la red

- Compatible: GAP



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 3.0.4

EAN: 87 12581 67284 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)