

Philips
Sistema de cine en casa con
DVD

DivX Ultra

HTS3115



Potencia tu experiencia visual

con sonido Surround cinematográfico

Este elegante y compacto sistema de entretenimiento en casa totalmente digital reproduce prácticamente todos los discos con un sonido Dolby o DTS multicanal de alta calidad. Así que, relájate y sumérgete por completo en tus películas y tu música, en tu propia casa.

Reproduce todos los formatos

- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- USB directo: reproduce fotos y música de unidades flash USB
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio

Excelente rendimiento de audio y vídeo

- Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes reales
- Salida digital HDMI para una conexión fácil con un solo cable
- Escalado de vídeo a 1080i para una mejor resolución
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural

Instalación rápida y fácil

- Altavoces de torre completos para un sonido más impresionante

PHILIPS

Destacados

HDMI para una conexión AV sencilla



HDMI™

HDMI significa interfaz multimedia de alta definición. Se trata de una conexión digital directa que puede transportar vídeo en alta definición y también audio multicanal digital. Al no convertir la información a formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de vídeo digital).

Escalado de vídeo a 1080i

Con el escalado de vídeo se puede aumentar la resolución de las señales de vídeo SD (Standard Definition, Definición estándar) que utiliza el DVD a HD (High Definition, Alta definición), de modo que podrás ver más detalles gracias a una imagen más nítida y real. La señal de salida de vídeo en HD resultante se puede transmitir a una pantalla HD a través de HDMI (High-Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta definición).

USB directo

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema DVD de Philips. Tu música y fotografías digitales se reproducen directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

DivX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te

ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Reproducción JPEG de alta definición




La reproducción de JPEG de alta definición te permite ver las imágenes en el televisor con una resolución de hasta 2 megapíxeles. Ya puedes ver imágenes digitales con total claridad, sin pérdida alguna de calidad o detalles, y compartirlas con familiares y amigos en el confort de tu propio salón.

Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

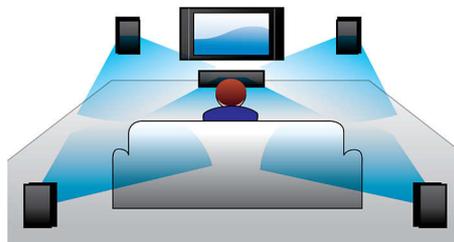

El decodificador DTS y Dolby Digital integrado elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran

dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

Altavoces de torre completos



Altavoces de torre completos para un sonido más impresionante

Procesamiento de vídeo 12 bits/108 Mhz



El DAC vídeo de 12 bits es un convertidor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 96 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 4 x 75 W, 2 x 100 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D"
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Relación señal / ruido: > 65 dB
- Potencia de sonido total (RMS): 500 W

Altavoces

- Gama frecuencia central: 120-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Altavoz satélite: Frontal con blindaje magnético
- Unidades del altavoz central: Woofer toda banda de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 120-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 8 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 30-120 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Controladores de altavoces satélite: Woofer toda banda de 3"
- Altavoz de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm

Conectividad

- Otras conexiones: SCART1 (CVBS, S-vídeo/salida de RGB), Entrada I/D de audio analógico, Antena FM, Antena OM, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Salida de HDMI

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Número de presintonías: 40

Potencia

- Alimentación: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable euroconector, Antena FM/OM, Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- fondo del altavoz central: 69 mm
- Profundidad del embalaje: 412 mm
- Anchura del dispositivo: 435 mm
- Peso incluido embalaje: 21,4 kg
- Altura del altavoz central: 99 mm
- Altura del embalaje: 436 mm
- Altura del dispositivo: 55 mm
- Peso del altavoz central: 0,72 kg
- Largo del altavoz central: 239 mm
- Anchura del embalaje: 1194 mm
- Profundidad del dispositivo: 329 mm
- Peso del dispositivo: 2,96 kg
- Profundidad del altavoz frontal: 249,8 mm
- Altura del altavoz frontal: 1104 mm
- Peso del altavoz frontal: 3,3 kg
- Anchura del altavoz frontal: 249,8 mm
- Peso del subwoofer: 3,64 kg
- Fondo del subwoofer: 339 mm
- Alto del subwoofer: 265 mm
- Largo del subwoofer: 193 mm
- Peso del altavoz posterior: 1,15 kg
- Profundidad del altavoz posterior: 99 mm
- Altura del altavoz posterior: 359 mm
- Anchura del altavoz posterior: 100 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i)

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, CD de vídeo/SVCD
- Formatos de compresión: MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 1.1.6

EAN: 87 10895 97953 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com