


飞利浦
车载娱乐系统

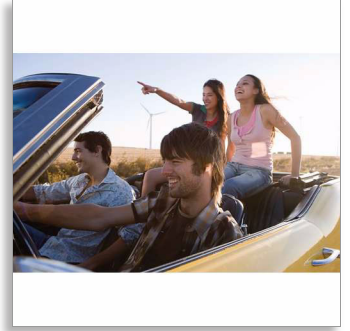

CSP652

您的移动音乐剧场

具有卓越的声音表现

使用 16.5 厘米飞利浦车载分量扬声器系统 CSP652，即使开大音量播放音乐，也不会出现失真。300 瓦峰值音响功率以及可还原高保真细节的外部分频网络，为您呈现清晰纯净的音乐。

聆听每一丝声音细节

- 外部分频网络可精确再现原始音效
- 纤维复合音锥可提供最低失真度的清晰音质
- 软丝质球顶高音扬声器可忠实还原高保真声音细节
- 旋转式高音扬声器高频响应更出色

在旅途中带给您更震撼的音乐享受

- 60W RMS 功率处理
- 丁基合成橡胶悬边可确保最流畅的响应
- 强化永磁铁氧体确保高功率性能

耐用性强，性能持久可靠

- 坚实的纤维复合音锥，可在任何天气条件下保证一致的音响效果
- 时尚美观的扬声器网罩可有效防止损坏
- 极端条件下的耐用性和性能稳定性

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

音响

- 输出功率 (RMS): 60 瓦
- 峰值音响功率: 300 瓦
- 灵敏度: 91dB
- 频率响应: 34-35k 赫兹
- 阻抗: 4 欧姆

扬声器

- 扬声器类型: 分量扬声器
- 向数: 双向
- 扬声器尺寸: 16.5 厘米 (6.5 英寸)
- 扬声器数: 4

低音扬声器

- 隔音膜: 音锥
- 隔音膜材料: 纤维复合
- 悬边: 橡胶
- 音圈: 单个装
- 音圈材料: 铜制
- 磁铁: 铁氧体
- 磁铁质量: 18.8 安士
- 阻尼器: Conex

高音扬声器

- 规格: 36 毫米 (1-2/5 英寸)
- 隔音膜: 球顶
- 隔音膜材料: 丝质
- 磁铁: 钨金属
- 安装方案: 斜角安装, 嵌装, 表面安装, 旋转式安装

附件

- 分频网络: 有源
- 扬声器网罩: 具有金属网
- 快速入门指南: 英语, 简体中文
- 斜角适配器: 2
- 固定架: 2
- 安装托架: 2
- 线缆: 扬声器线

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
172 x 84 x 172 毫米
- 安装深度: 62.8 毫米



发行日期 2011-10-18

版本: 2.1.3

12 NC: 8670 000 53274
EAN: 87 12581 48600 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com