



Philips  
ДОКИНГ СТАНЦИЯ ЗА  
БЕЗЖИЧНА ТОНКОЛОНА

Bluetooth®  
за Android  
6 W

AS130

## Излъчвайте поточно музиката си и зареждайте телефона си с Android

Тонколоната AS130 излъчва поточно висококачествен звук чрез Bluetooth и може да зареди вашия телефон с Android светкавично бързо.

### Еlegantни и компактни

- Elegantна и компактна конструкция, която се побира на всяка нощна масичка
- Дисплей-часовник, за да виждате ясно часа

### Лесна употреба

- Притурка за лесно Bluetooth съвояване за телефон с Android
- Интелигентно проектираната FlexiDock подхожда на всеки телефон с Android

### Изненадващо богат звук

- Неодимови високоговорители за чист и балансиран звук
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства


**PHILIPS**

## Акценти

### FlexiDock

Подобрената версия на Philips FlexiDock включва микро USB съединител, идеален за всеки телефон с Android. Механизмът за поставяне чудесно подхожда за всеки телефон с Android, благодарение на дизайна със закръглени ръбове на съединителя. Той предлага максимална регулируемост. Просто плъзнете съединителя наляво или надясно или го завъртете, за да прилегне на всяко място или ориентация на Micro USB порта на вашия телефон. Тази изключителна гъвкавост е първата по рода си, удовлетворяваща нуждите на телефони с Android, направени от различни производители без стандартизирана позиция и ориентация на micro USB съединителя.

### Безжично поточно предаване на музика

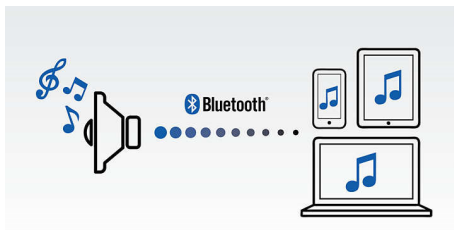

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се

наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

### Притурка за лесно Bluetooth съвояване

Предлаганото за изтегляне от Google Play, приложение Philips Bluetooth Audio Connect позволява да свързвате и съвоявате мобилното си устройство с всяко Philips Bluetooth аудио устройство с лекота. Докоснете иконата на приложението, за да добавите, съвоите и свържете автоматично с всяко Philips Bluetooth аудио устройство. Веднъж съвоени, можете също да преименувате и промените иконите. Тази притурка ви позволява да имате няколко аудио устройства Philips, което ви позволява лесно да превключвате между различни устройства с Bluetooth. Просто докоснете, за да изберете желаното аудио устройство Philips и да започнете да излъчвате поточно.

### АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто

включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

### Дисплей-часовник

Дисплей-часовник, за да виждате ясно часа

### Еlegantна и компактна конструкция

Еlegantна и компактна конструкция, която се побира на всяка нощна масичка

### Неодимови високоговорители

Неодимът е най-добрият материал за създаване на силно магнитно поле за постигане на по-голяма чувствителност в гласовата намотка, по-добро възпроизвеждане на басите и чисто балансирано качество на звука.



# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 6 W
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу

## Високоговорители

- Система с неодимови магнити

## Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 2.1
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, SPP
- Обхват на Bluetooth: пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)

## Комфорт

- Часовник/версия: Цифров, 12/24 ч.

## Съвместимост

- работа с Bluetooth 4.0 или по-стара версия
- поточно предаване на музика чрез Bluetooth: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3-то поколение или по-нова версия, телефони и таблети с Android, друго Bluetooth устройство
- micro USB съединител: за зареждане на всички телефони с Android

## Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

## Размери

- Тегло с опаковката: 0,65 кг
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 219 x 116 x 156 мм



Дата на издаване  
2024-04-11

Версия: 1.1.5

EAN: 87 12581 61920 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)