

Philips
Prehrávač diskov Blu-ray



BDP2500



Objavte Blu-ray

Vďaka kompaktnému prehrávaču diskov Blu-ray BDP2500 nebolo sledovanie realistického HD videa ešte nikdy také jednoduché a príjemné. Vychutnajte si vysoko kvalitný priestorový zvuk vo formáte Dolby TrueHD 7.1 a možnosti funkcie DivX Ultra pre pokročilé možnosti prehrávania videí DivX.

Uvidíte viac

- Posunutie titulkov pre širokohlé obrazovky bez orezania titulkov
- Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
- 1080p pri 24 sn./sek. pre obraz ako v kine
- Full HD 1080p pre obraz ostrý ako britva
- DivX® Ultra na zdokonalené prehrávanie mediálnych súborov DivX®
- Zvýšenie rozlíšenia DVD videa na 1080p cez HDMI na obraz takmer na úrovni HD

Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD pre 7.1-kanalový priestorový zvuk s vysokou vernosťou


Zistite viac

- Technológia Bonus View s funkciou Obraz v obraze pre video a audio možnosti
- Vychutnávajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD
- EasyLink ovláda všetky produkty s funkciou EasyLink pomocou jedného diaľkového ovládača

PHILIPS
sense and simplicity


Hlavné prvky

Posunutie titulkov

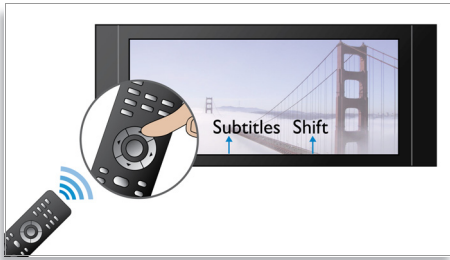

Posunutie titulkov je praktická funkcia, ktorá umožňuje používateľovi upraviť polohu titulkov na obrazovke televízora alebo počítača. Pomocou diaľkového ovládania môžu používatelia posúvať titulkov nahor alebo nadol po obrazovke. Na širokounhých obrazovkách, ako sú systémy 21:9 Cinema a projektory, sú niekedy titulkov orezané. Ak ich chce používateľ vidieť jasne, musí zmeniť pomer strán zobrazenia, čo odporuje účelu širokounhlej obrazovky. Pomocou funkcie posunutia titulkov môže používateľ zachovať správny pomer strán zobrazenia a súčasne mať titulkov zobrazené na obrazovke v ideálnej polohe.


Prehrávanie diskov Blu-ray

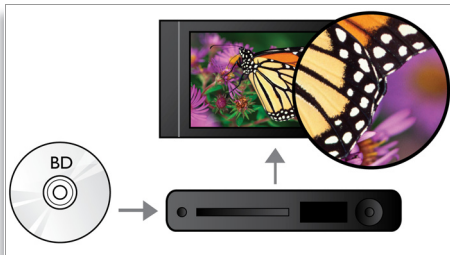

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež zabezpečuje nekomprimovaný priestorový zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavenie celej rady interaktívnych možností. Plynulá navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce

funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky prinášajú úplne nový rozmer do domácej zábavy.

Dolby TrueHD

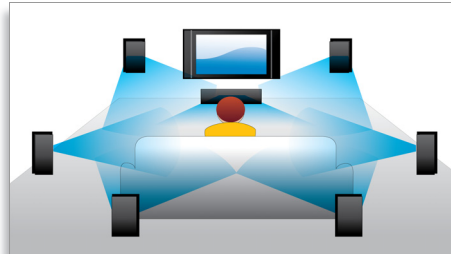

Technológia Dolby TrueHD poskytuje ten najmenejší 7.1-kanálový zvuk z vašich diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je prakticky nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo pre vás pripravili tvorcovia. Technológia Dolby TrueHD zdokonalí váš zážitok zo zábavy s vysokým rozlíšením.

Bonus View



S technológiou Bonus View si môžete vychutnávať obraz v obraze s možnosťami pre zvuk. Druhé, menšie okno - v ktorom beží samostatná videosekvencia, sa zobrazí na hlavnom obraze. Potom si môžete vybrať, či chcete počuť to, čo prebieha v menšom okne alebo vo veľkom. To vám umožní vychutnať si množstvo špeciálnych funkcií, ktoré sú časťou súčasťou filmov na diskoch Blu-ray. Napríklad, v menšom okne môžete sledovať a počuť komentár režiséra, zatiaľ čo on poukazuje na scény alebo hercov na hlavnom obraze.

1080p pri 24 sn./sek.



Prineste skutočný zážitok z kina do svojej obývačky s videom s 24 zábermi za sekundu. Originálne filmy sa všetky nahrávajú pri tejto prenosovej rýchlosti, čím sa zabezpečuje okolie a textúra obrazu, ktorá je taká jedinečná. Prehrávače diskov Blu-ray značky Philips sú vybavené tak, aby vám zaistili 24 záb./s priamo z diskov Blu-ray - čím vám dodajú jedinečný obraz s vysokým rozlíšením ako v kine, ktorý na vás urobí dojem.-

Zvýšenie rozlíšenia DVD videa



Prevzorkovanie (tzv. upscaling) HDMI 1080p videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. DVD filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať vo vysokom rozlíšení - čo zaistí viac detailov a realistickjší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaistí vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.



BONUS VIEW



HDMI



Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 21:9, 16:9, 4:3
- Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Vzorkovanie videa
- D/A konvertor: 12 bitov/150 MHz

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, Divx, CD, CD-R/CD-RW
- Formáty kompresie: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Režimy prehrávania disku: Štandardné prehrávanie, Pozastaviť, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Pomaly dopredu, Pokračovať v prehr. od zastavenia, Preskočiť, Ponuka disku, Opakovať, A-B opakované, Približovanie, Uhol
- Zdokonalenia videa: Deep Color, x.v. Color, Prevzorkovanie videa, Progressívne riadkovanie
- Regionálny kód BD: B
- DVD región.: 2

Zvuk

- Zvukový systém: Dolby True HD, DTS 2.0 + digitálny výstup, DTS, zvuk Dolby Digital
- Odstup signálu od šumu: 105 dB
- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Dynamický rozsah (1 kHz): 100 dB
- Frekvenčná odozva: (20 kHz) ± 0,5 dB (Max./Min. 2 k, DVD) Hz

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Formát kompresie: DTS, zvuk Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Prehrávanie digitálnych fotografií

- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Zdokonalenie obrázkov: Rozlíšenie High Definition, Prezentácia, Rotovanie, Približovanie

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Digitálny koaxiálny výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, USB: Na aktualizáciu firmvéru

Vybavenie a vlastnosti

- Easy Link: Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Nemčina, Francúzština, Holandčina, Taliančina, Portugalčina, Španielčina, Dánčina, Fínčina, Poľština, Švédčina, Turečtina, Nórcina

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Audio/Video kábel, Manuál používateľa, Stručná príručka spustenia, Registračná karta produktu, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA
- Manuál používateľa: Angličtina, Nemčina, Francúzština, Španielčina, Holandčina, Taliančina, Portugalčina, Dánsky/nórsky, Fínčina, Grécky, Poľština, Švédčina, Turečtina

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 230 V, 50 Hz
- Spotreba energie: 25 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,5W

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 420 x 125 x 285 mm
- Váha vrátane balenia: 3,2 kg
- Rozmery produktu (Š x V x H): 360 x 54 x 240 mm
- Hmotnosť produktu: 2,20 kg



Dátum vydania
2011-04-28

Verzia: 2.0.8

12 NC: 8670 000 57766
EAN: 87 12581 51304 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com