


Philips  
DVD система за домашно  
кино

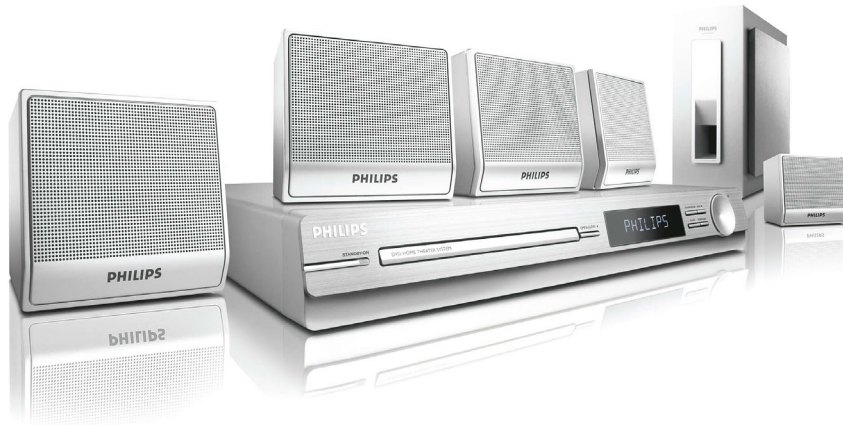

HTS3000

## Просто звучи чудесно

Тази стилна и компактна цифрова система за домашно развлечение възпроизвежда практически всеки диск с висококачествен Dolby Digital многоканален обемен звук. И така, отпуснете се и се потопете в любимите си филми и музика у дома.

### Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Възпроизвежда формати DivX, MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)
- Вграден FM/MW тунер

### Вдъхнете живот на звука и видеото

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- Усъвършенстван усилвател клас D за компактен и мощен звук
- Обемен звук Dolby Digital и Pro Logic II


### Лесна настройка

- Съединители Easy-fit™ с цветно кодиране за лесно свързване

# PHILIPS


# Акценти

## Вграден FM/MW тунер

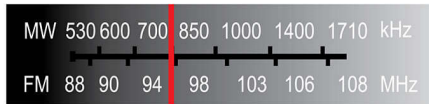


Вграден FM/MW тунер

## Възпроизвежда всичко

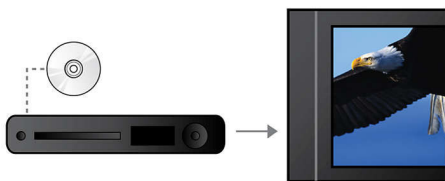

Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW или DVD+R DL. Убедете се в ненадминатата гъвкавост и удобство да възпроизвеждате всичките си дискове на едно устройство.


## Възпроизвежда всичко

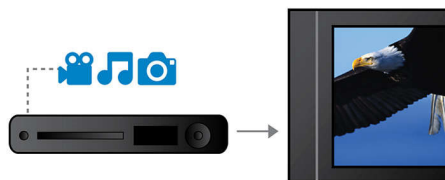

Възпроизвеждайте практически всеки мултимедиен формат - бил той DivX, MP3s, WMA или JPEG. Убедете се в ненадминатото удобство на големите

възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.

## Dolby Digital и Pro Logic II

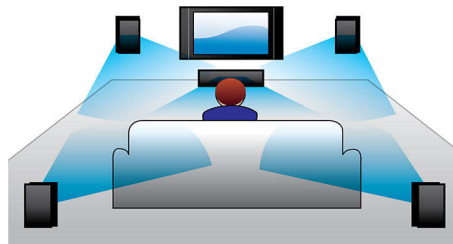

Вграденият декодер за Dolby Digital премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

## 12-битова/108 MHz видео обработка



12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-


битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.

## Усъвършенстван усилвател клас D



Усъвършенстван усилвател клас D за компактен и мощен звук

## Съединители Easy-fit™

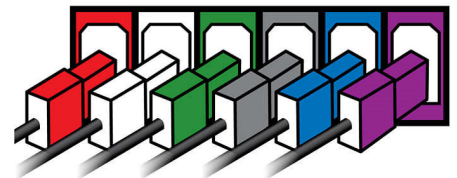

Цветово кодирани съединители за високоговорителите осигуряват просто и предразполагащо потребителя решение за свързване на високоговорителите и събуфера към централното устройство на системата чрез просто включване на съединителите в кодирания със съответния им цвят интерфейс на гърба на централното устройство.



# Спецификации

## Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 192 kHz
- Честотен обхват: 180 - 18000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Подобрение на звука: Цифров усилвател клас "D", Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Действие, Анимации, Класика, Концерт, Драма, Игри, Джаз, Лондж, MTV, Новини, Празненство, R & B (ритъм и блус), Рок, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: > 60 dB
- Обща мощност (RMS): 200 W

## Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 150-20000 Hz
- Централен високоговорител: Магнитно екраниран
- Говорители на централната колона: 3" ширококолентов високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 45 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 8 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 3" ширококолентов високоговорител
- Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен нискочестотен високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 8 ohm

## Възможности за свързване

- Задни конектори: Изход за композитно видео (CVBS), FM антена, Антена AM/MW, Вход TV (аудио, чинч), Допълнителен вход (AUX), Конектори за тонколони Easy-Fit, Изход на компонентно видео

## Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM, MW

## Мощност

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, CVBS видео

кабел, FM антена, AM антена, Ръководство за потребителя, Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят, Захранващ кабел

## Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 83 мм
- Дълбочина на опаковката: 392 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 11,3 кг
- Височина на центр. високоговорител: 95 мм
- Височина на опаковката: 310 мм
- Височина на изделието: 55 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,59 кг
- Ширина на центр. високоговорител: 100 мм
- Ширина на опаковката: 570 мм
- Дълбочина на изделието: 332 мм
- Тегло на апарата: 2,6 кг
- Ширина на съраунд високоговорителя: 100 мм
- Височина на съраунд високоговорителя: 95 мм
- Дълбочина на съраунд високоговорителя: 83 мм
- Тегло на събуфъра: 3,62 кг
- Тегло на съраунд високоговорителя: 0,52 кг
- Дълбочина на събуфъра: 386 мм
- Височина на събуфъра: 315 мм
- Ширина на събуфъра: 131 мм

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

## Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране

## Възпроизвеждане на стоп-кадр

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Подобрение на картината: Завъртане, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Video CD/SVCD
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.0.14

EAN: 87 12581 32207 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)