



Philips Immersive Sound
Ev sineması

3D Açılı Hoparlörler

HDMI 1080p

Immersive Sound

HTS5540



Sesin tutkusu

Gerçek sinema deneyimi ve eşit ses dağılımı

Dinamik 3 Yönlü Açılı Hoparlörler ile evde sineması ses deneyiminizi en üst düzeye çıkarın! En sevdiğiniz eğlence içeriklerinin keyfini, yenilikçi Philips 5000 serisi ev sinema sisteminde çıkarın

Mükemmel ses deneyimi

- 3D Açılı Hoparlörler sesi odada eşit şekilde dağıtır
- 1200W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı
- DTS, DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- DoubleBASS teknolojisi ile daha dolu ve derin baslar

Bulduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Benzersiz dokunmatik kontrollerle şık, parlak kaplama

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın


- DVD, VCD, CD ve USB cihazlarını oynatır
- Salonunuzdaki kablo kalabalığını azaltacak kablosuz arka ses kullanımına hazır

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

3D Açılı hoparlörler

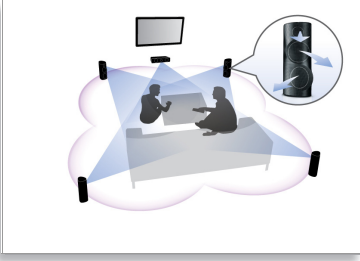


3D Açılı Hoparlörlerde sesi sadece ön tarafa değil, aynı zamanda yanlara da vererek daha geniş bir dinleme alanı oluşturan ve böylece daha kapsayıcı ve sinema benzeri surround ses keyfi çıkarmanıza olanak sağlayan açılı sürücüler bulunmaktadır.

1200W RMS güç



1200W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

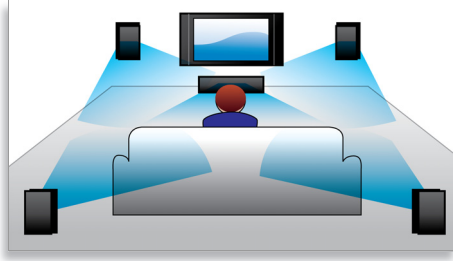

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, bir surround ses deneyimi ile şaşırtıcı doğallıkta bir ambiyans ve dinamik bir gerçekçilik sunmak için tüm altı kanallı ses verisini işleyerek harici bir dekoder kullanma gereksinimini ortadan kaldırır. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme özelliği sunar.

DoubleBASS teknolojis



DoubleBASS, küçük boyutlardaki subwoofer'larınızdan, en derin bas tonlarını bile duyabilmenizi sağlar. Düşük frekansları yakalayıp bunları subwoofer'in duyulabilir

aralığında tekrar oluşturarak daha yüksek ve canlı bir ses sunar ve eksiksiz bir dinleme deneyimi yaşamanızı sağlar.

Şık, parlak kaplama



Benzersiz dokunmatik kontrollerle şık, parlak kaplama

Her şeyi oynatır



DVD, VCD, CD veya USB cihazları gibi hemen her türlü disk ve ortam cihazını oynatır. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü yaşayın.

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: RWSS5510 Kablosuz Arka Hoparlör, STS1300 Yer standı
- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda pilleri, FM anteni, HDMI kablosu, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Stand Vidası x 2, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: JPEG, JPEG HD
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Dosya Formatı

- Ses: mp3, wma
- Görüntü: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Bağlanabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: MP3 Link, USB
- Arka Bağlantılar: AUX GİRİŞİ 1, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Easy-fit Hoparlör Konektörleri, FM Anteni Soketi, HDMI çıkışı, Skart, Kablosuz Arka Hoparlör

Kullanılabilirlik

- EasyLink: Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 435 x 58 x 358 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 3,56 kg
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 280 x 95 x 92 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 1,40 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Ön Hoparlör (G x Y x D): 100 x 280 x 115 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 1,05 kg
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 4 m
- Arka Uzun Hoparlör (GxYxD): 260 x 1101 x

260 mm

- Arka Hoparlör Ağırlığı: 3,77 kg
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 10 m
- Subwoofer (G x Y x D): 196 x 395 x 342 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 5,25 kg
- Subwoofer kablo uzunluğu: 4 m
- Ambalaj (G x Y x D): 400 x 470 x 1180 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 24,64 kg

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 2 x Uydu hoparlörü, 2 x Uzun hoparlör
- Merkez hoparlör sürücüler: 2 x 3" tam aralıklı wooferlar
- Orta hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Merkez hoparlör empedansı: 3 ohm
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 2 x 3" Tam aralıklı wooferlar
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Sürücü / Uzun hoparlörü: 2 x 3" Tam aralıklı wooferlar
- Uzun hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uzun hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5" woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Subwoofer empedansı: 3 ohm

Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Güç

- Güç tüketimi: 150 W
- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,9 W

Ses

- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Drama, Jazz, Rock, Spor
- Frekans tepkisi: 20-20k Hz
- Sinyal gürültü oranı: > 65 dB
- Ses Geliştirme: Konuşma Geliştirici, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Toplam Güç RMS %30 THD: 1200 W

Radio/Alım/İletim

- RDS: İstasyon Adı
- Radyo Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40



Yayın tarihi 2012-05-15

Sürüm: 12.4.8

12 NC: 8670 000 59911
EAN: 87 12581 52514 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com