



Philips  
Home Cinema 2.1 Blu-ray  
3D

### Ενισχυτής Class D

Ενσωματωμένο Wi-Fi και  
Bluetooth®  
βάση για iPhone/iPod  
500W

HTB7250D

## Ταινίες και μουσική με άψογο ήχο

### Πάθος για ήχο

Το νέο home cinema 2.1 Blu-ray 3D HTB7250D της Philips προσφέρει απaráμιλλη καθαρότητα ήχου και μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία Surround. Οι αγαπημένες σας ταινίες και η μουσική αποκτούν νέα διάσταση.

#### Ανακαλύψτε τον κρυστάλλινο ήχο

- Crystal Clear Sound για πεντακάθαρο και λεπτομερή ήχο
- Ενισχυτές Premium Class D για λεπτομερέστατη αναπαραγωγή ήχου
- Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου
- Μαλακά θολοειδή τουίτερ, για καθαρό ήχο και φωνή

#### Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Κομψά ηχεία από αλουμίνιο και γυαλί εξασφαλίζουν ισχυρό ήχο


#### Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- Ενσωματωμένο WiFi για να απολαμβάνετε ασύρματα τα συνδεδεμένα σας μέσα
- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
- Αναπαραγωγή μουσικής και επαναφόρτιση iPod/iPhone

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Πεντακάθαρος ήχος

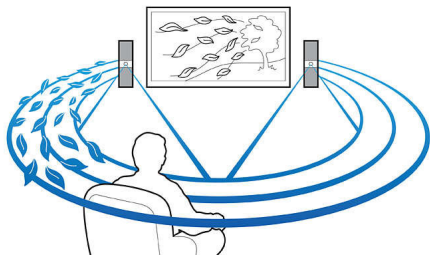

Με την τεχνολογία Crystal Clear Sound της Philips, θα μπορείτε να διακρίνετε και να εκτιμάτε κάθε λεπτομέρεια ήχου, όπως ακριβώς πρέπει να ακούγεται. Όπως το ήθελε ο σκηνοθέτης ή ο καλλιτέχνης! Το Crystal Clear Sound αναπαράγει την πηγή του ήχου - είτε πρόκειται για ταινία δράσης είτε για μιούζικαλ είτε για ζωντανή μουσική εμφάνιση - πιστά, με ακρίβεια, χωρίς καμία αλλοίωση. Τα home cinema με Crystal Clear Sound της Philips κρατούν την επεξεργασία ήχου σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας την ταυτότητα του αυθεντικού περιεχομένου ήχου. Το αποτέλεσμα; Μια εξαιρετική εμπειρία ήχου με υψηλότερη ηχητική ακρίβεια.

## Bluetooth




Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, σταθερή και ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία επιτρέπει εύκολη ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, ώστε να μπορείτε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική από οποιοδήποτε smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή, καθώς και από iPod ή iPhone, σε ηχείο με δυνατότητα Bluetooth.

## Μαλακά θολοειδή τούιτερ




Τα μαλακά θολοειδή τούιτερ αναπαράγουν καθαρές συχνότητες υψηλού και μεσαίου φάσματος που βελτιώνουν τη συνολική ευκρίνεια του ήχου που παράγεται από τα ηχεία.

## Ενισχυτές Premium Class D

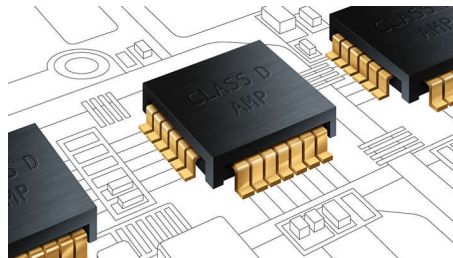

Οι ενισχυτές Premium Class-D αποτελούν αποκλειστική τεχνολογία της Philips και έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν την αρχική πηγή ήχου για μεγαλύτερη ακρίβεια του σήματος, επιτρέποντάς σας να ακούτε την παραμικρή λεπτομέρεια σε μουσική και ταινίες, όπως ακριβώς θα ήθελε ο καλλιτέχνης ή ο σκηνοθέτης.

## Ήχος Virtual Surround

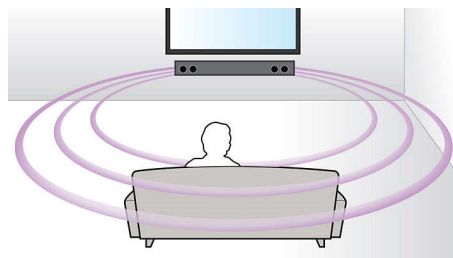

Ο ήχος Virtual Surround της Philips παράγει πλούσιο και καθηλωτικό ήχο Surround από

ένα σύστημα που αποτελείται από λιγότερα από πέντε ηχεία. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκάναλο Surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

## Full HD Blu-ray 3D



Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπιεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

## Κομψά ηχεία

Κομψά ηχεία από αλουμίνιο και γυαλί εξασφαλίζουν ισχυρό ήχο

# Προδιαγραφές

## Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Ενισχυτής διαλόγων, DoubleBass, FullSound, Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πρίμων, μεσαίων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος υψηλής ανάλυσης DTS-HD
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 230 W
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταινία, Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό
- Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 135 W x 2
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 500 W

## Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 2 x Δορυφορικά ηχεία
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150 - 20.000 Hz
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 5 ohm
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Τύπος υπογούφερ: Ενεργό
- Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: 1 τούιτερ, 2 γούφερ 3"
- Αντίσταση υπογούφερ: 3 ohm

## Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB, Είσοδος ήχου
- Ενσωματωμένες συνδέσεις: Wi-Fi
- Πίσω συνδέσεις: Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ethernet, Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Υποδοχές ηχείων Mini Easy-Fit, Είσοδος AUX, Έξοδος υπογούφερ

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40
- RDS: Όνομα σταθμού

## Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 67535 6

- Μήκος: 71 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Πλάτος: 40.5 εκ.
- Μικτό βάρος: 17.8 κ.
- Ύψος: 43 εκ.
- Καθαρό βάρος: 11.8 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 6 κ.

## Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων
- Φορμά 21:9, Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Dynamic Lipsync, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color
- Ευκολία στη χρήση: DLNA

## Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 135 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

## Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 43 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Πλάτος: 71 εκ.
- Βάθος: 40.5 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 87 12581 67535 6
- Μικτό βάρος: 17.8 κ.
- Καθαρό βάρος: 11.8 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 6 κ.

## Διαστάσεις προϊόντος

- Ύψος: 6.89 εκ.
- Πλάτος: 30.44 εκ.
- Βάθος: 30.72 εκ.
- Βάρος: 2.2 κ.

## Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Βάσεις ηχείων STS9501, Επιτοίχια στηρίγματα ανάρτησης STS9510
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

## Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 360 x 70 x 345 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 14,7 κ.
- Βάρος κύριας μονάδας: 4,36 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 564 x 389 x 400 μμ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 196 x 395 x 342 μμ
- Βάρος υπογούφερ: 5,3 κ.
- Ηχείο-δορυφόρος (Π x Υ x Β): 97 x 301 x 120 μμ
- Μήκος καλωδίου ηχείου-δορυφόρου: 3 ιγ
- Βάρος ηχείου-δορυφόρου: 1,5 κ.
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 ιγ

## Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

## Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma, wav
- Βίντεο: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov
- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG

## Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

## Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

# Προδιαγραφές

## Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

## Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD



Ημερομηνία έκδοσης  
2024-05-07

Έκδοση: 5.2.6

EAN: 87 12581 67535 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

\* Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Inc.