

Philips
CD Soundmachine

USB

AZ1834



Müzik keyfini yanınızda taşıyın

AZ1834'ün şık ve taşınabilir tasarımı sayesinde portatif müzik çalarınızdaki MP3/WMA müzik koleksiyonlarınızı kulaklık gerekmeden dinleyebileceksiniz.

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın

- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

Zengin ve net ses

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- Etkileyici dinamik ses için tam aralıklı hoparlörler

Kullanım kolaylığı

- Radyo keyfi için FM/MW alıcısı
- Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama
- Portatif müzik çalarlar için kolay bağlantı

PHILIPS

Özellikler

USB Girişi



USB Direct moduyla, bir USB cihazındaki müziği seçebilir ve tüm içeriği çalabilirsiniz. Müzik çalmak veya cihazdan içerik göndermek için tek yapmanız gereken USB cihazını takmak.

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın




Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. İnternet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi




Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Tam aralıklı hoparlörler

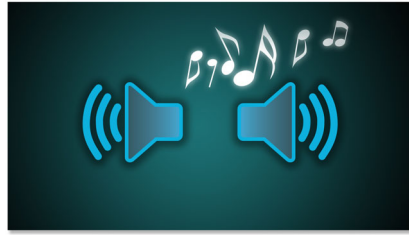

Kompakt stereo hoparlörler tam aralıkta kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Müzik çalma rahatlığı ve keyfi sunan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.

FM/MW alıcısı

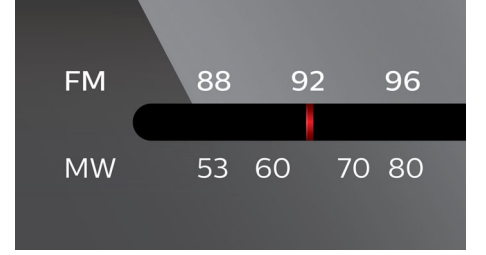

FM/MW (AM) stereo alıcısı

CD Rasgele Çalma/Tekrarlama



"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamamanın keyfini çıkarın.

Line in

MP3 bağlantısı sayesinde MP3 içeriklerinizi doğrudan ses sisteminizde çalabilirsiniz. Portatif MP3 çalarınızı yerleşik bağlantı soketini kullanarak ses sistemine bağladığınızda, portatif MP3 çalarınızda sevdiğiniz şarkıları mükemmel ses kalitesinde dinleyebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Bağlantı

- USB: USB ana bilgisayar
- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi

Müzik çalma

- Playback medya: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM, MW
- Anten: FM anteni

Ses

- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: döner (analog)
- Çıkış gücü: 2 x 1 W RMS

Hoparlörler

- Yerleşik hoparlör sayısı: 2
- Hoparlör ızgarası kaplaması: metal

Kullanılabilirlik

- Yükleyici tipi: üstten
- Ekran tipi: LCD ekran

Aksesuarlar

- Kablolar/Bağlantı: 3,5 mm stereo hat giriş kablosu, güç kablosu
- Diğerleri: Kullanım Kılavuzu
- Garantili: Garanti Belgesi

Güç

- Pil tipi: C boyutu (LR14)
- Pil voltajı: 1,5 V
- Pil sayısı: 6
- Güç tipi: AC Girişi

Boyutlar

- Brüt ağırlık: 2,55 kg
- Ambalaj derinliği: 246 mm
- Ambalaj yüksekliği: 169 mm
- Ambalaj genişliği: 397 mm
- Ağırlık: 1,9 kg
- Ana ünite derinliği: 217 mm
- Ana ünite yüksekliği: 127 mm
- Ana ünite genişliği: 350 mm



Yayın tarihi 2015-01-22

Sürüm: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39086
EAN: 87 12581 41288 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com