




Philips Fidelio
Słuchawki bezprzewodowe
Bluetooth®

Dźwięk wysokiej rozdzielczości
Nauszne
Luksusowe, dopasujące się
poduszki
NFC

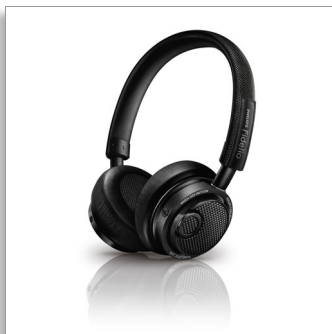

M2BTBK

Wysoka jakość i bezprzewodowe słuchanie — gdziekolwiek jesteś

Bezproblemowe połączenie Bluetooth® oraz wysoka jakość dźwięku sprawiają, że słuchawki Fidelio M2BTB doskonale nadają się do słuchania muzyki w domu i w podróży. Obsługują technologię komunikacji bliskiego zasięgu NFC, która umożliwia parowanie z innymi urządzeniami za jednym dotknięciem, a dzięki intuicyjnym przyciskom można w prosty sposób przełączać się pomiędzy muzyką i połączeniami.

Nieskazitelną dźwięk — bezprzewodowo

- Dźwięk wysokiej rozdzielczości oddaje muzykę w najczystszej formie
- Zoptymalizowane 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają czysty i autentyczny dźwięk
- Akustycznie szczelna konstrukcja utrzymuje szczegóły dźwięku wewnątrz, a hałas na zewnątrz
- System Bass Reflex zapewnia czysty, dynamiczny i zrównoważony bas
- Zgodność z technologią Bluetooth® 4.0 zapewnia najwyższą jakość transmisji dźwięku

Intuicyjna i prosta obsługa

- Przyciski na elemencie nauszonym umożliwiają intuicyjną obsługę muzyki i połączeń
- Przewód audio 1,2 m na wypadek rozładowania akumulatora
- Przewód do ładowania USB 1 m
- Dwa wbudowane mikrofony eliminują hałas z otoczenia, aby zapewnić lepszą jakość połączenia

WHAT HI-FI?
AWARDS 2014

On-ear headphones
Best wireless headphones
Philips Fidelio M2BT



PHILIPS
Fidelio

Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Dźwięk wysokiej rozdzielczości Nauszne, Luksusowe, dopasowujące się poduszki, NFC

M2BTBK/00

Zalety

Dźwięk wysokiej rozdzielczości



Dźwięk wysokiej rozdzielczości oznacza najwyższą jakość brzmienia — oddaje on charakter oryginalnych nagrań studyjnych wierniej niż formaty CD (16 bitów/44,1 kHz). Ta bezkompromisowa jakość dźwięku jest najlepszym towarzyszem miłośników muzyki. Słuchawki Fidelio spełniają najostrejsze standardy w zakresie jakości dźwięku. Niezależnie od tego, czy słuchasz kolekcji nagrań wysokiej rozdzielczości czy bardziej tradycyjnych źródeł dźwięku, wygładzenie wysokich częstotliwości i rozszerzenie ich zakresu powoduje, że dzięki słuchawkom z serii Fidelio słuchanie muzyki staje się bardziej przyjemne.

Wysokiej jakości przetworniki 40 mm




Każdy przetwornik głośnika jest starannie ręcznie wybrany, dostrojony i przetestowany przed dopasowaniem, aby zapewnić najbardziej zrównoważony, naturalny dźwięk. 40-milimetrowe przetworniki wykorzystują wysokiej mocy magnesy neodymowe, aby zapewnić dźwięk wysokiej jakości w szerokim zakresie dynamicznym i odtwarzają nawet najdrobniejsze detale.

Akustyczna uszczelka



Słuchawki Fidelio są wyposażone w akustyczną uszczelkę. To specjalnie zaprojektowana wstęga wbudowana w wewnętrzną komorę, która eliminuje niepotrzebną utratę dźwięku i zachowuje szczegóły. Efektem jest nie tylko bogate brzmienie basów, ale także realistyczny wyraz każdego szczegółu muzyki bez zakłóceń z otoczenia.

System Bass Reflex (BRS)

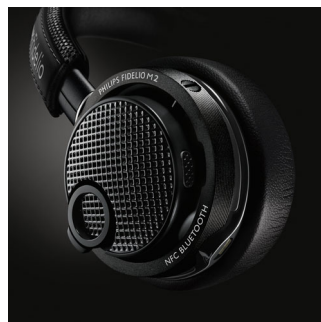

Zamknięta konstrukcja akustyczna słuchawek jest wyposażona w system Bass Reflex, na który składają się przede wszystkim elementy nauszne ze strategicznie rozmieszczonymi otworami. Otwory te, regulując ciśnienie powietrza wewnątrz komory, zapewniają kontrolowane środowisko dla membrany w celu uzyskania optymalnego pasma przenoszenia. Współdziałając z akustyczną uszczelką, system izoluje każdy detal naturalnego dźwięku oraz zapewnia dokładny i dynamiczny bas bez uszczerbku dla czystości dźwięku.

Bluetooth® 4.0

Zaawansowana technologia Bluetooth® 4.0 zapewnia doskonały dźwięk i sprawia, że słuchanie muzyki to prawdziwa przyjemność.

Dwa wbudowane mikrofony


Słuchawki M2BT są wyposażone w dwa mikrofony — jeden rejestruje głos, a drugi mierzy poziom hałasu otoczenia i dostosowuje dźwięk, aby zapewnić optymalną jakość połączenia.

Intuicyjne przyciski na elemencie nausznym



Intuicyjne i wygodnie umieszczone na elemencie nausznym przyciski pozwalają łatwo przełączać między muzyką a połączeniem. Możesz łatwo zmieniać ścieżki, odtwarzać i zatrzymywać muzykę, inicjować i kończyć połączenia oraz regulować głośność.

Poduszki dopasowujące się do kształtu ucha

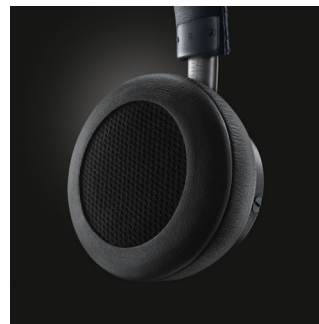

Model Fidelio M2BT został wyprodukowany ze starannie dobranych materiałów, które gwarantują długotrwały komfort i wysoką jakość dźwięku. Poduszki dopasowujące się do kształtu ucha z oddychającymi materiałami rozpraszają nacisk i zapobiegają przegrzewaniu, aby słuchawki Fidelio M1 doskonale brzmiały i były bardzo wygodne.

Dane techniczne

Dźwięk

- Impedancja: 16 omów
- Czułość: 107 dB
- Średnica głośnika: 40 mm
- Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
- Zniekształcenia: < 0,1% THD
- System akustyczny: Zamknięty
- Membrana: Tworzywo PET
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Typ: Dynamiczne
- Pasmo przenoszenia: 7–40 000 Hz: w przypadku użycia dołączonego przewodu słuchawek

Możliwości połączeń

- Połączenie przewodowe: Przewód beztlenowy (1,1 m)
- Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maksymalny zasięg: Do 15 m

Akcesoria

- Etui do przechowywania
- Przewód audio: Przewód audio 3,5 mm o długości 1,2 m
- Skrócona instrukcja obsługi: W zestawie
- Przewód USB: W zestawie, do ładowania

Wymiary opakowania

- EAN: 69 23410 73172 9
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 6,7 x 8,9 x 3,1 cali
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 17 x 22,5 x 8 cm
- Waga brutto: 1,08 lb
- Waga brutto: 0,49 kg

- Waga netto: 0,631 lb
- Waga netto: 0,286 kg
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Ciężar opakowania: 0,449 lb
- Ciężar opakowania: 0,204 kg
- Typ ułożenia półki: Obie

Moc

- Typ baterii: litowo-polimerowy
- Czas odtwarzania muzyki: 10 godz.
- Czas gotowości: 350 godz.
- Czas rozmów: 10 godz.

Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 2,557 lb
- Waga brutto: 1,16 kg
- GTIN: 1 69 23410 73172 6
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 7,3 x 7,1 x 8,9 cali
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 18,5 x 18 x 22,5 cm
- Waga netto: 1,261 lb
- Waga netto: 0,572 kg
- Liczba opakowań konsumenckich: 2
- Ciężar opakowania: 1,296 lb
- Ciężar opakowania: 0,588 kg

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 15 x 18 x 7 cm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 5,9 x 7,1 x 2,8 cali
- Waga: 0,19 kg
- Waga: 0,419 lb



Data wydania 2016-04-10

Wersja: 10.4.5

12 NC: 8670 001 16404
EAN: 06 92341 07317 29

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com