




Philips  
dockningshögtalare

för iPod/iPhone

Klocka

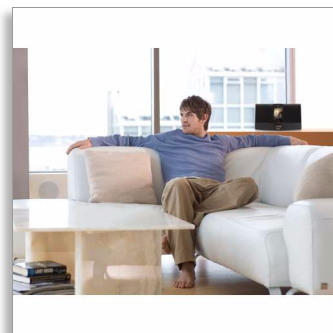

AD712

## Musik från din iPod/iPhone

Med inbyggda Bass Reflex-högtalare ger det här smidiga dockningssystemet djup bas och kraftfullt ljud. Med den smarta dockningsstationen kan du ladda din iPod/iPhone utan att ta bort dess skyddshölje.

### Fylligt och klart ljud

- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Total uteffekt på 20 W RMS

### Lättanvänd

- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Funktioner

### Spela musik och ladda din iPod/iPhone



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

### Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en

konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med genväret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

### Docka iPod/iPhone i fodralet



Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadapterar. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krängel.

### Automatisk klocksynchronisering



När dockningsstationen ansluts och dockas synkroniseras klockan automatiskt med din iPod/iPhone på några sekunder. Tack vare den här praktiska funktionen behöver du inte ställa in tiden manuellt.

## Specifikationer

### iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod nano 1st generation, iPod nano 2nd generation, iPod nano 3rd generation, iPod nano 4th generation, iPod nano 5th generation, iPod nano 6th generation, iPod Touch, iPod touch 2nd generation, iPod touch 2nd gen 8/16/32 GB, iPod med färgdisplay, iPod 5th generation

### iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 20 W RMS

### Anslutningar

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

### Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz

### Tillbehör

- AC/DC-adapter

### Bekvämlighet

- Laddningsenhet: iPod, iPhone
- Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning
- Bekväm användning: Insomningsfunktion
- Automatisk tidssynkronisering

### Mått

- Produktmått (B x D x H): 290 x 158 x 113 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 320 x 206 x 149 mm
- Bruttovikt: 2 kg
- Vikt: 1,5 kg



Publiceringsdatum  
2013-01-27

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 84697  
EAN: 08 71258 16257 19

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)