




Philips BeNear  
Telefono cordless

### Serie 1000

Display 1,6"/retroill. ambra  
Bianco e rosso

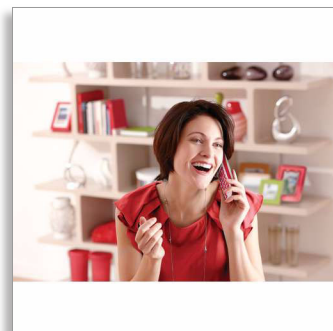

CD1901WR

## Più colore alle tue chiamate

### Massima facilità

Progettato per la totale semplicità e praticità, questo telefono offre numerosi vantaggi e un comfort ergonomico e duraturo, oltre che un'eccezionale riproduzione audio. Con una facile installazione e un menu intuitivo, è estremamente pratico da usare.

#### Audio nitido come cristallo

- L'equalizzatore parametrico offre un audio nitido e pulito
- Il controllo automatico del volume bilancia le variazioni di volume indesiderate
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza
- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce superba

#### Design semplice e accattivante

- Massima praticità con l'installazione semplice
- Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione arancione
- Memorizza fino a 50 contatti nella rubrica
- Durata in conversazione: 16 ore
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando

#### Prodotto ecocompatibile

- Fino al 95% di radiazioni in meno durante la carica
- Consumo energetico ridotto: < 0,6 W in modalità stand-by

# PHILIPS


## In evidenza

### Test audio avanzati




La qualità dei nostri telefoni DECT è testata al pari dei produttori di cuffie di fascia alta. Grazie a un avanzato simulatore acustico, è possibile riprodurre con precisione l'ascolto dell'utente; in tal modo, i nostri tecnici del suono possono misurare e sintonizzare con precisione parametri come risposta in frequenza, distorsione e percezione complessiva del suono, al fine di conseguire una perfetta riproduzione vocale sia dal ricevitore che in vivavoce.

### Equalizzatore parametrico

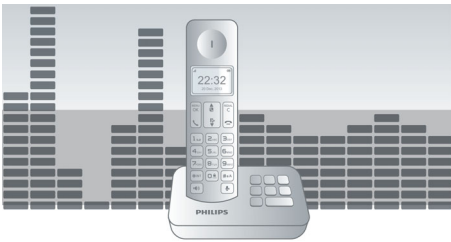

I nostri telefoni si avvalgono di equalizzazione parametrica nel sistema di elaborazione audio digitale, al fine di sintonizzare alla perfezione la risposta del suono ritrasmettendola alla corretta curva di risposta della frequenza lineare, per un audio chiaro e nitido in ogni conversazione.


### Controllo automatico del volume

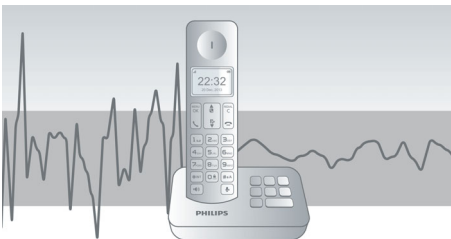

Il controllo automatico del volume bilancia variazioni del segnale audio provocate da


distanza, potenza del segnale o dal telefono del chiamante, per una ricezione e una qualità audio costanti. Riducendo l'amplificazione audio in presenza di segnali potenti e ottimizzandola in presenza di segnali deboli, potrai conversare tranquillamente senza interruzioni né variazioni di volume indesiderate.

### Display da 4,1 cm (1,6")

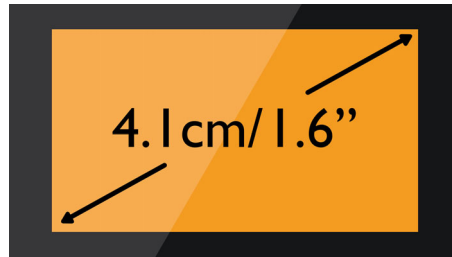

Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione arancione

### Facilità di impostazione

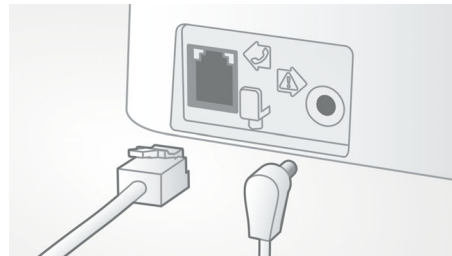

Configurazione davvero semplice. Installazione semplificata: prodotto Plug & Play

### Rubrica di 50 nomi



I numeri di telefono dei tuoi cari sempre disponibili: salva fino a 50 voci sulla rubrica.

### ID chiamante



A volte è meglio sapere chi è prima di rispondere. La funzionalità ID chiamante consente di visualizzare chi è all'altro capo del filo.

### Struttura dell'antenna ottimizzata



La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.

### Consumo energetico ridotto: < 0,6 W



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente. Adesso il consumo in modalità stand-by è inferiore a 0,6 W.

# Specifiche

## Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 9 cm
- Peso netto: 0,337 Kg
- Peso lordo: 0,447 Kg
- Tara: 0,110 Kg
- EAN: 87 12581 63261 8
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Dummy
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

## Audio

- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 standard

## Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,1 cm/1,6"
- Tipo display: Bianco e nero; alfanumerico
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Arancione

## Funzioni utili

- Struttura a menu nel ricevitore: Menu a elenco
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Visualizzazione di data e ora
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Registrazione automatica
- Riaggancio automatico
- Accensione/spengimento tono tasti
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa\*, ID chiamante\*, Silenziamento del microfono,

- Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Funzionalità a più basi: 1
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 250 ore in stand-by
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m

## Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 10 voci
- Voci registro chiamate: 20 voci
- Rubrica nella base

## Assorbimento

- Capacità delle batterie: 600 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,6 W

## Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

## Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

## Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

## Design ecocompatibile

- Modalità Eco: Automatica



Data di rilascio  
2015-02-22

Versione: 3.1.5

12 NC: 8670 000 86595  
EAN: 87 12581 63261 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)