



Philips
Blu-ray lemez/DVD
lejátszó

3D Blu-ray lemez lejátszás
DivX Plus HD
USB2.0 Media Link

BDP2190

Élvezze a 3D élményt az otthonában

Blu-ray 3D-vel

A Philips Blu-ray/DVD lejátszó olyan lenyűgöző 3D hatást, az 1080p felkonvertálás által képmélységet és mozgásmegjelenítést nyújt, hogy az események szinte Ön körül zajlanak, még DVD esetében is!

Szórakozzon többet

- Élvezze minden filmjét és zenéjét CD-ről és DVD-ről
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray bónusz tartalomhoz való hozzáféréshez

Halljon többet

- Dolby TrueHD a nagy hűségű hangzásért
- DTS2.0 digitális kimenet


Lásson többet

- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért
- Felirat elcsúsztatása a széles képernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon
- 1080p Full HD a tűéles képekért

PHILIPS

Fénypontok

Adja át magát a filmek és a zene élvezetének

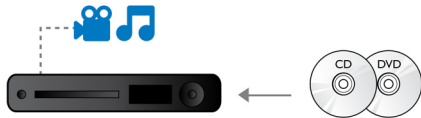

Élvezze minden filmjét és zenéjét CD-ről és DVD-ről

Blu-ray 3D lemez lejátszása



A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realisztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítvé megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.

BD-Live (2.0 profil)



A BD Live tovább tágítja a nagyfelbontás által biztosított teret. Blu-ray lemezlejátszójának az Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig

aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre, mint pl. exkluzív letölthető tartalom, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a nagyfelbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.

DivX Plus HD tanúsítvány




A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlból tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

Full HD 1080p



A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (Full HD) képek hordozására. Ez azt jelenti, hogy Ön a ma létező legjobb képminőséget kapja - lesz min legettétnie a szemeit.

Dolby TrueHD

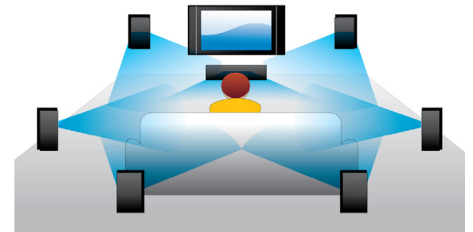

A Dolby TrueHD a legjobb hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD teljesebbé teszi a nagy felbontás által nyújtott élményt.

DVD video-felkonvertálás



A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisza képet nyújt. A normál felbontású DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép és hang.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A átalakító: 12 bit/148 MHz
- Képjávitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Hangzás

- Hangzásajvitás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális kimenet

Videolejátszás

- BD régiókód: B
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás
- DVD régiókód: 2
- Video javítása: Deep Color, Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, x.v.Color

Audialejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képjávitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: USB 2.0
- Hátdoldali csatlakozók: Digitális koaxiális kimenet, Ethernet, HDMI kimenet

Kényelem

- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurokolás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 11 W
- Tápegység: 220 - 230 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Méret

- Csomagolás (sz x ma x mé): 315 x 81 x 259 mm
- Termék (Sz x Ma x Mé): 270 x 41 x 199 mm
- Termék tömege: 1,02 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,3 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Termékregrisztrációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Tömeg: 0,91 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruttó tömeg: 1,3 kg
- Nettó tömeg: 1,02 kg
- Táratömeg: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8

Külső karton

- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruttó tömeg: 1,3 kg
- Nettó tömeg: 1,02 kg
- Táratömeg: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8



Kiadás dátuma
2015-08-16

Verzió: 3.2.5

12 NC: 8670 001 24808
EAN: 04 89518 56085 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com