

PHILIPS



Barre de son 2.1

200 W maxi. Caisson de basses intégré

Dolby Audio

Compatible DTS Play-Fi

Se connecte aux assistants vocaux



TAB8205

Un son plus profond pour les films et la musique

Vous n'avez pas de place pour un caisson de basses ? Pas de soucis. Cette élégante barre de son est équipée d'un caisson de basses intégré et son design fin lui permet de se glisser sous la plupart des téléviseurs. Les effets sonores sont explosifs, la musique est plus puissante, et les dialogues sont plus clairs, le tout avec un encombrement réduit.

Simple à contrôler. Un style distinctif.

- Dimensions : 857 x 67 x 115 mm
- Design géométrique distinctif. Positionnement facile.
- Connectez-vous facilement à vos sources préférées
- Se connecte aux appareils de votre choix avec assistant vocal

Déballez. Connectez. Utilisez.

- HDMI ARC : contrôlez la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur
- Play-Fi. Du son multiréseau au son Surround.
- Spotify Connect. Bluetooth®. Apple AirPlay 2. Entrée optique.

Le son dont vous rêvez pour les contenus que vous aimez


- 2.1 canaux. 120 W RMS. 200 W maxi. (10 % de THD)
- Barre de son intelligente et compacte avec caisson de basses intégré
- Dolby Audio : soyez au cœur de l'action.

Points forts

Barre de son intelligente et compacte

Cette barre de son apporte une nouvelle dimension sonore à tout ce que vous regardez et à chaque titre que vous aimez. Sa configuration 2.1 canaux enrichit les bandes son, amplifie les effets sonores et clarifie les dialogues. Le caisson de basses intégré intensifie chaque explosion et chaque beat.

Play-Fi. Multiroom et bien plus encore.

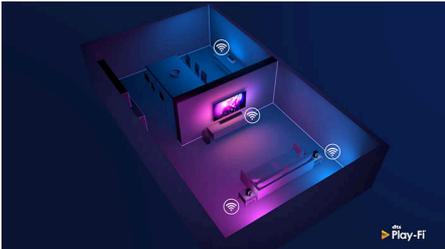

Grâce à la compatibilité facile de Play-Fi, cette barre de son sera la star de votre installation multiroom. Vous pouvez synchroniser des enceintes compatibles Play-Fi pour un son multiroom ou même créer un véritable système audio Surround, le tout via l'application Philips Sound ou l'application Play-Fi.

Dolby Audio

Plongez au cœur de vos films et séries préférés. Cette barre de son avec caisson de basses intégré prend en charge le format Dolby Digital Plus, pour une expérience plus intense et immersive. Les voix seront plus claires, et les effets plus impressionnants.

Toutes vos sources préférées

Spotify Connect vous permet de diffuser en streaming le meilleur signal de Spotify via une connexion Wi-Fi. Vous pouvez également diffuser des playlists en streaming depuis votre mobile via Apple AirPlay2 ou Bluetooth®. L'entrée audio vous permet de connecter d'anciennes sources audio et la barre de son est également équipée d'une entrée optique.

HDMI ARC

Ne passez plus votre temps à rechercher vos différentes télécommandes. Cette barre de son se connecte à votre téléviseur via HDMI ARC, ce qui vous permet de contrôler le volume de la barre de son au moyen de la même télécommande que celle que vous utilisez pour votre téléviseur.

Se connecte aux assistants vocaux



Demandez aux appareils compatibles Alexa ou à toute enceinte qui fonctionne avec l'Assistant Google de diffuser de la musique par la barre de son. Vous préférez Siri ? Comme cette barre de son fonctionne avec Apple AirPlay 2, vous pouvez également le lui demander. Augmentez le volume de votre musique. Changez de piste. Tout est entièrement en mode mains libres.

Profil discret. Positionnement facile.

Cette barre de son présente un design oblique unique et un profil discret. Les supports de fixation murale inclus vous permettent de la placer où bon vous semble. Et comme le caisson de basses est intégré, vous n'aurez même pas à vous soucier de trouver un endroit où poser une enceinte de plus !

Caractéristiques

Niveau sonore

Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Réglage du volume du caisson de basses
Paramètres de l'égaliseur: Film, Musique, Voix, Sports, Custom
Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): 10 %
Puissance de sortie du système d'enceintes: 200 W maxi. / 120 W RMS (10 %THD)

Enceintes

Bande de fréquence du caisson de basses: 40-190 Hz
Type de caisson de basses: Actif, Caisson de basses intégré
Impédance du caisson de basses: 8 ohm
Nombre de canaux audio: 2.1
Nombre de haut-parleurs de graves: 2
Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 2"
Réponse en fréquences de la barre de son: 190-20 k Hz
Impédance de la barre de son: 8 ohm
Haut-parleurs, voie avant: 2 à large bande (G+D), 2 tweeters (G+D)

Connectivité

Bluetooth®: Récepteur
Version Bluetooth®: 4,2
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte), Format de diffusion : SBC
EasyLink (HDMI-CEC)
Entrée AUX: 3,5 mm
Port USB
1 entrée optique
Protection du contenu HDMI: HDCP 1.4/2.3
Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
1 sortie HDMI (ARC)
Norme DLNA: Non
Connexion de plusieurs enceintes

Technologie multi-enceinte: DTS Play-Fi multi pièce
Smart Home: Fonctionne avec OK Google, Fonctionne avec Alexa, Fonctionne avec Apple Airplay 2, Chromecast intégré, Spotify Connect

Formats audio pris en charge

Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
Bluetooth®: SBC
HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2 canaux
USB: MP3, WAV, FLAC
Optique: Dolby Digital, LPCM 2 canaux

Carton externe

Longueur: 94.3 cm
Nombre de produits emballés: 2
Largeur: 35 cm
Poids brut: 10.57 kg
Hauteur: 16.5 cm
GTIN: 1 48 95229 11200 8
Poids net: 6.86 kg
Poids à vide: 3.71 kg

Pratique

Télécommande
Mode nuit: Non

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

Alimentation

Alimentation de l'unité principale: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation en veille de l'unité principale: < 0,5 W
Veille automatique

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 14.4 cm
Type d'emballage: Boîte
Type d'installation en rayon: Disposition
Largeur: 92.8 cm
Profondeur: 16.6 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 11200 1
Poids brut: 4.67 kg
Poids net: 3.43 kg
Poids à vide: 1.24 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Télécommande, 1 pile CR2025, Cordon d'alimentation, Support de fixation murale, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale

Design

Couleur: Gris foncé
Fixation murale possible

Dimensions

Unité principale (l x H x P): 857 x 67 x 115 millimètre
Poids de l'unité principale: 3,43 kg

Vidéo

Transfert 3D: Non

