

Philips  
Dětská bezdrátová  
otevřená sluchátka

Bezdrátová otevřená sluchátka

Kostní vedení  
Rodič. kontrola založená na  
aplikaci  
Ochrana IPX5 proti vodě

TAK4607PP



## Perfektní na zábavu

Tato otevřená, bezdrátová sluchátka umožní vašim dětem slyšet vše. Stanovte limity hlasitosti a času na hraní pomocí aplikace Philips App. Bezpečný, skvěle padnoucí design a upravitelný oblouk umožní sluchátkům růst spolu s vaším dítětem. A během hry dětem nespadnou!

### Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy

- Obsahují vestavěný mikrofon pro online hodiny a hraní
- 5 hodin přehrávání
- Ochrana IPX5 proti vodě

### Zábavné. Moderní. Bezpečné pro děti.

- Otevřený design – at' ví, co se děje kolem
- Rodiče mohou ovládat hlasitost a dobu přehrávání prostřednictvím aplikace Philips App

### Hodiny pohodlného přehrávání

- Nastavitelný sluchátkový oblouk umožní sluchátkům růst spolu s vašimi dětmi
- Pohodlný, otevřený design

# PHILIPS

# Přednosti

## Pohodlný, otevřený design



Děti se na chvíli nezastaví! Tato lehká sluchátka sedí před dětskýma ušima, takže když hrají, sledují školní výklad nebo poslouchají hudbu, tak sluchátka stále pevně a pohodlně sedí na svém místě.


## Otevřený design



Sluchátka využívají technologii kostního vedení, díky které děti uslyší oblíbenou hudbu, školní

výklad nebo hry. Sluchátka sedí před ušima a zajišťují, že vaše dítě uslyší vše, co se děje kolem.

## Rodičovský zámek

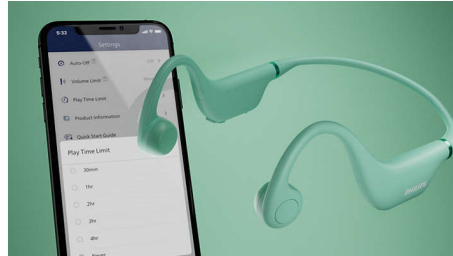

Stanovte limity hlasitosti a doby přehrávání prostřednictvím aplikace Philips App. Úroveň decibelů ve sluchátkách je limitovaná na 85 dB, ale pro citlivé uši ji lze ještě snížit. Nastavte dobu přehrávání na den či týden a hlasová výzva dá dětem vědět, až jejich čas vyprší!

## 5 hodin přehrávání

Tato skvělá sluchátka umožní 5 hodin přehrávání. Díky nízké hmotnosti a pohodlnému designu mohou děti během hraní poslouchat oblíbenou hudbu anebo přijímat hovory od vás.

## Vestavěný mikrofon

Sluchátka obsahují vestavěný mikrofon, který odstraňuje okolní šum a ruch. Ať už vaše děti hrají hry, účastní se online hodiny nebo s vámi hovoří po telefonu, jejich hlas bude vždy křišťálově čistý!

## Ochrana IPX5 proti vodě

Ochrana proti vodě IPX5 umožní dětem hrát si venku v jakémkoli počasí! Sluchátka jsou odolná proti stříkající vodě a neuškodí jim ani trocha deště nebo potu, takže si nemusíte dělat starosti!

## Nastavitelný sluchátkový oblouk

Sluchátkový oblouk je ohebný a nastavitelný. Díky tomu sluchátka dětem pohodlně sednou, i když vyrostou! Sluchátka jsou perfektní pro poslech hudby, školního výkladu a her pro děti ve věku od 4 do 12 let!

# Specifikace

## Zvuk

- Frekvenční rozsah: 150–16 000 Hz
- Průměr reproduktoru: 13,2 mm
- Impedance: 12 ohmů
- Maximální příkon: 200 mW
- Citlivost: 83 dB (1 kHz)
- Typ reproduktoru: Dynamický

## Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.2
- Bezdrátové provedení
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximální dosah: Až 10 m
- Podporovaný kodek: SBC
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth

## Vnější obal

- Délka: 19.5 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 18.4 cm
- Hrubá hmotnost: 0.9 kg
- Výška: 20.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12693 7
- Čistá hmotnost: 0.165 kg
- Hmotnost obalu: 0.735 kg

## Pohodlí

- Ovládání hlasitosti
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX5
- Podpora aplikace Philips Headphones
- Možnost aktualizace firmwaru
- Typ ovládání: Tlačítkový panel
- Omezení hlasitosti (max. 85 dB)

## Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 1 ks
- Doba přehrávání hudby: 5 hodin
- Doba hovoru: 4 h
- Doba nabíjení: 2 hodin
- Hmotnost baterie (celková): 5.5 g

- Kapacita baterie (sluchátka): 200 mAh
- Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 80 hr
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)

## Rozměry balení

- Výška: 19.5 cm
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Šířka: 17 cm
- Hloubka: 6 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 12693 0
- Hrubá hmotnost: 0.239 kg
- Čistá hmotnost: 0.055 kg
- Hmotnost obalu: 0.184 kg

## Rozměry výrobku

- Výška: 12.61 cm
- Šířka: 10.35 cm
- Hloubka: 4.54 cm
- Hmotnost: 0.029 kg

## Příslušenství

- Jiné: Měkké pouzdro – 1 kus
- Stručný návod
- Špunty do uší: 1 pair
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

## Design

- Barva: Nachová
- Padnou do uší: Kostní vedení
- Typ, který padne do uší: Otevřená konstrukce

## Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 1 mic
- ENC mikrofon

## UPC

- UPC: 8 40063 20268 9



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 3.1.2

EAN: 48 95229 12693 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.  
\* Omezení hlasitosti na <math>85\text{ dB}</math> v souladu s normami EN 50332 pro bezpečný poslech.