




Philips BeNear Bezdrôtový telefón

- Sériá 1000
- Čierna

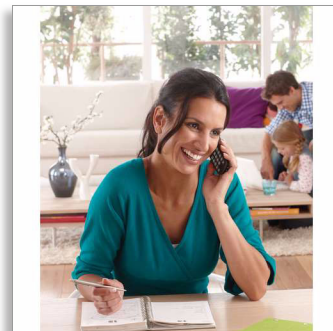

CD1902B

Zbližujeme ľudí

Naším heslom je jednoduchosť

Pri konštrukcii tohto telefónu sme dbali najmä na jednoduchosť a nenáročné ovládanie, vďaka čomu vám poskytne dlhé hodiny ergonomického komfortu a vynikajúcu reprodukciu zvuku.

Vďaka ľahkej inštalácii a intuitívnej ponuke je stelesnením jednoduchosť.

Krištáľovo čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér zaručí čistý a jasný zvuk
- Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje nechcené odchýlky v hlasitosti
- Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti
- Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu

Pekný a jednoduchý

- Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu
- Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") displej s podsvietením v jantárovej farbe
- Uložte si do telefónneho zoznamu až 50 obľúbených kontaktov
- Až 16 hodín hovoru
- Identifikácia volajúceho – vždy viete, kto volá

Ekologický výrobok

- Až o 95 % menej vyžarovania v režime nabíjania
- Nízka spotreba energie: < 0,6 W v pohotovostnom režime



asimpleswitch.com

PHILIPS

Hlavné prvky

Pokročilé testovanie zvuku




Kvalitu zvuku našich telefónov DECT testujeme rovnakým spôsobom, ako výrobcovia špičkových slúchadiel. Pomocou moderného simulátora ucha vieme presne simulovať spôsob, akým ľudia v skutočnosti počujú zvuk. Vďaka tomu naši akustickí inžinieri dokážu zmerať a presne doladiť niektoré charakteristiky, ako napríklad frekvenčnú odozvu, skreslenie alebo celkové sluchové vnímanie, a vytvoriť tak dokonalú reprodukciu hlasu v režime slúchadla aj v režime bez použitia rúk.

Parametrický ekvalizér



Naše telefóny využívajú na spracovanie digitálneho zvuku technológiu parametrického ekvalizéra, pomocou ktorej jemne vyladujú zvukovú odozvu na ideálnu lineárnu krivku frekvenčnej odozvy, vďaka čomu je výsledný zvuk pri každom rozhovore čistý a jasný.


Automatické ovládanie hlasitosti

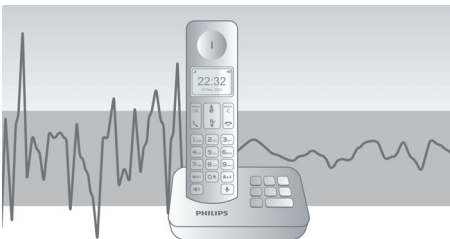

Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje odchýlky v zvukovom signáli, ktoré môžu byť


spôsobené vzdialenosťou, silou signálu alebo telefónom volajúceho – vďaka tomu zvuk, ktorý počujete, zostane vždy konzistentný. Zníženie zosilnenia zvuku pri silných signáloch a zvýšenie pri slabých signáloch znamená, že si môžete vychutnať plynulú konverzáciu bez nechcených zmien v hlasitosti.

4,1 cm (1,6") displej

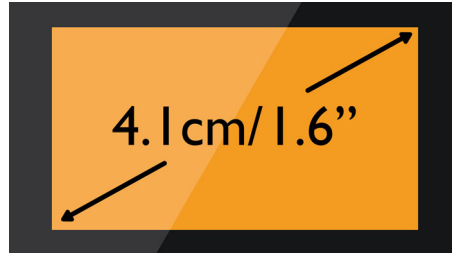

Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") displej s podsvietením v jantárovej farbe

Jednoduché nastavenie

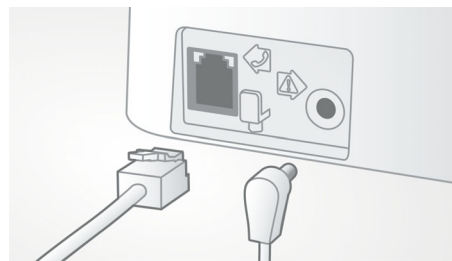

Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu. Zjednodušená inštalácia – produkt typu Plug & Play

Telefónny zoznam na 50 mien



Majte vždy k dispozícii telefónne čísla svojich blízkych: uložte si do telefónneho zoznamu až 50 mien.

Optimalizované umiestnenie antény



Optimalizované umiestnenie antény v našich telefónoch zaisťuje silný a stabilný príjem – dokonca aj v tých častiach domu, kde je bezdrôtový príjem väčšinou slabý. Teraz môžete prijať hovor kdekoľvek v domácnosti a vychutnať si dlhý a ničím nerušený rozhovor a súčasne sa pritom voľne pohybovať.

Identifikácia volajúceho



Niekedy môže byť vhodné vedieť, kto volá, ešte pred tým, ako zdvihnete. A naša funkcia identifikácie volajúceho vám pomôže zistiť, kto je na druhej strane linky.



Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú znižovať náklady, spotrebu energie a emisie CO₂. Akým spôsobom? Ponúkajú významný environmentálny prínos v jednej alebo viacerých hlavných oblastiach ekologických priorít spoločnosti Philips – energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

Technické údaje

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 18,5 x 13,6 x 10,4 cm
- Hmotnosť netto: 0,58 kg
- Hmotnosť brutto: 0,708 kg
- Hmotnosť obalu: 0,128 kg
- EAN: 87 12581 61248 1
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Figurína
- Typ policového umiestnenia: Figurína

Zvuk

- Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
- Zvonenia na slúchadle: 10 štandardných

Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 4,1 cm/1,6"
- Typ displeja: Čiernobiely, alfanumerický
- Podsvietenie: áno: áno
- Farba podsvietenia: Jantárová

Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 paličkami
- Zobrazenie dátumu a času: áno
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
- Automatická registrácia: áno
- Automatické zloženie: áno
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
- Správa hovorov: Čakajúci hovor, Identifikácia volajúceho, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané

- hovory, Prijaté hovory
- Schopnosť použiť viacero základní: 1
- Viaceré slúchadlá: Až 4
- Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
- Čas nabíjania: 8 hodín: áno
- Až 16 hodín hovoru: áno
- Až 250 hodín pohotovostného stavu: áno
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interiér < 50 m

Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 záznamov
- Záznamy hovorov: 20 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

Príkon

- Kapacita batérií: 600 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Spotreba energie: < 0,6 W

Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno: áno

Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Ekologický dizajn

- Režim EcoMode: automatická



Dátum vydania
2013-07-25

Verzia: 2.1.5

12 NC: 8670 000 79807
EAN: 87 12581 61248 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com