




Philips Fidelio  
Kablosuz çoklu oda müzik  
sistemi

CD, MP3-CD, USB, FM  
Bluetooth®

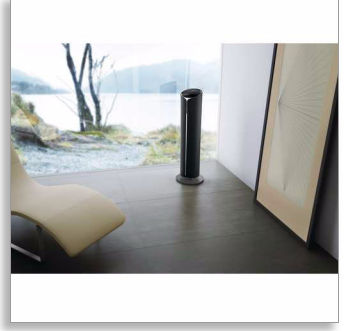

BM90

# Tüm odalarda müzik oynatmak için tek bir dokunuş

Philips izzy müzik sistemi; Bluetooth, CD/USB ve FM üzerinden müzik çalar. Sadece tek bir düğmeye dokunarak akıllı telefon, CD/USB ve radyo istasyonlarından alınan müzikler eş zamanlı olarak herhangi bir odada ve herhangi bir izzy hoparlörde oynatılır. Router, parola veya uygulama gerektirmeyen kolay kurulum özelliğine sahiptir.

## Ses deneyiminizi zenginleştirin

- 200W RMS toplam çıkış gücü
- Dahili subwoofer içeren 3.1 hoparlör sistemi
- En iyi ses netliği için saf dijital ses işleme teknolojisi
- LivingSound ile daha geniş, gerçek stereo ses
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

## Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın

- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
- MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı
- Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct

## Birden çok odada müzik için Philips izzylink™


- Birden çok odada müzik keyfi için izzylink™ ile 5 izzy hoparlöre kadar gruplayın
- Tek dokunuşla izzylink™ kurulumu; yönlendirici, parola veya uygulama gerektirmez
- Bütün müzik akışlarınızı izzylink™ ile yapın



**PHILIPS**  
Fidelio


# Özellikler

## izzylink™

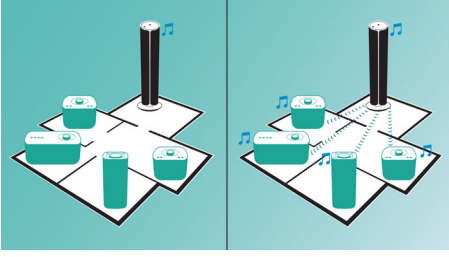


izzylink™, kablosuz ağ oluşturmak üzere birden fazla hoparlör arasında bağlantı kurmak için IEEE 802.11n standardını kullanan bir kablosuz bağlantı teknolojisidir. Ağ; yönlendirici, Wi-Fi şifresi veya kurulum için herhangi bir akıllı cihaz mobil uygulaması gerektirmeden en fazla beş hoparlör arasında bağlantı kurabilir. Aynı anda farklı odalarda çalan müziğin keyfine varmak için izzy hoparlörleri kolayca ağa ekleyebilirsiniz. Hoparlörler, bağımsız kullanım için tekli mod veya birden çok odada müzik için grup modu arasında tek dokunuşla değiştirilebilir.

## Tek dokunuşla izzylink™ kurulumu

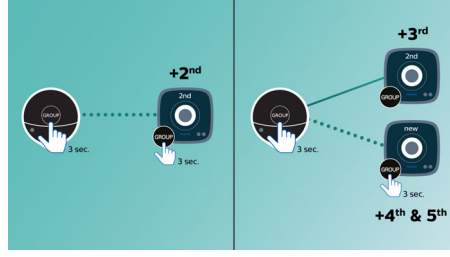

Kurulum için yönlendirici, parola veya uygulama gerekmez. İlk kurulum için iki hoparlör üzerindeki "GROUP" butonuna uzun basmanız yeterlidir. Üçüncü, dördüncü veya beşinci hoparlörü eklemek için işlemi tekrarlayın. "Group" butonuna her uzun basış, her seferinde yeni bir hoparlör ekler. Birden çok odada müzik dinlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kurulum tamamlandığında, izzylink™ ağı hoparlörler bağlı olmadığında bile kayıtlı tutulur.


## Bir odada müzik çalın

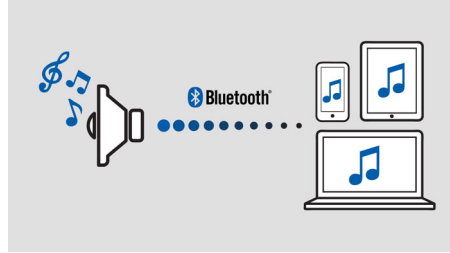

Philips izzy hoparlör, kullandığınız müzik veya radyo uygulamasından bağımsız olarak, en

sevdiğiniz müzikleri telefon, tablet veya bilgisayarınızdan dinlemenize imkan tanır.

## Ana hoparlörü kolayca değiştirin

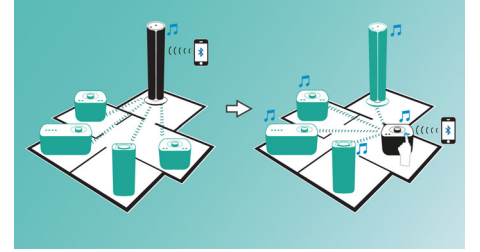

Her bir izzylink™ grubunda, herhangi bir tekil hoparlör ana hoparlör haline gelip diğer hoparlörlere müzik yayını yapabilir. Kendi müziğinizi paylaşmak için kontrolü ele almak istediğinizde, odanızdaki hoparlör üzerinde yer alan Bluetooth butonuna basın ve hemen cihazınızdan müzik paylaşımı yapın. Aynı izzylink™ grubundaki diğer hoparlörler aynı anda aynı müziği çalacaktır. Müzik paylaşımı işte bu kadar kolay.



# Teknik Özellikler

## Ses

- Ses geliştirme: 4 modlu dijital ses kontrolü, Dinamik Bas Kuvvetlendirme, LivingSound
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Maksimum çıkış gücü (RMS): 200 W

## Hoparlörler

- Ana Hoparlör: Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 5" woofer
- Yerleşik hoparlör sayısı: 4
- Subwoofer tipleri: pasif

## Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM Stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- RDS: Program Türü, İstasyon Adı
- Anten: FM anteni (75 ohm)
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma
- Otomatik dijital istasyon ayarı

## Bağlantı

- USB: USB ana bilgisayar
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Ses girişi (3,5 mm)

## Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Yükleyici tipi: yuva
- Ekran tipi: VFD ekran

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, FM

- anteni, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı Kullanım Kılavuzu
- Uzaktan kumanda
- AC/DC Adaptörü: 220-240 V

## Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 300 x 300 x 994 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 13,2 kg
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 356 x 344 x 1110 mm
- Ürün ağırlığı: 11 kg

## Güç

- Güç kaynağı: 220-240 V, 50/60 Hz

## Müzik Çalma

- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program
- Oynatılabilen ortamlar: CD, MP3-CD, USB flash sürücü
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

## Uyumluluk

- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, Retina ekranlı iPad, yeni iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan



Yayın tarihi 2018-04-17

Sürüm: 3.2.7

12 NC: 8670 001 36571  
EAN: 48 95185 62213 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)